

vtech[®]

Handleiding

**Vrolijke
Vriendjes**[®]

Magische Glamper




91-003837-005 (NL)

INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Magische Glamper** uit de **Vrolijke Vriendjes**[®] collectie van **VTech**[®]. Wij van **VTech**[®] doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com


Stap in en ga op een magische kampeerreis met de **Magische Glamper** uit de **Vrolijke Vriendjes**[®] collectie van **VTech**[®]! Plaats de mama of papa op het Magic Point, luister naar de vrolijke reacties en rijd met de glamper naar een mooie kampeerplek. Klap de glamper open en zet de stoeltjes klaar zodat de vrolijke vriendjes samen met hun baby kunnen genieten van het kampvuur. Verschuif de speelstandschakelaar en druk op de toetsen om kennis te maken met kleuren, seizoenen en verschillende weersomstandigheden. Gebruik de lichtschakelaar om een sterrenhemel te creëren of bouw een feestje in de glamper! Samen op reis gaan dat is zo fijn, lekker kamperen in de zonneschijn!

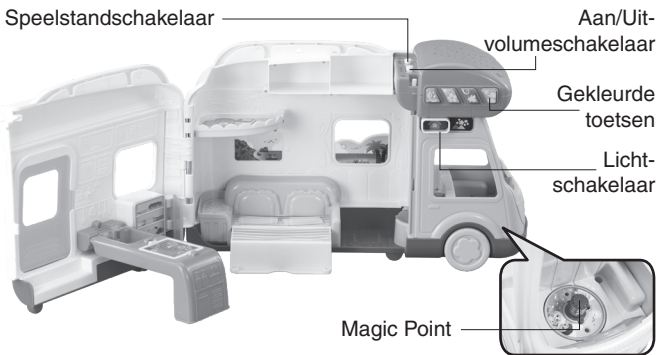

INHOUD VAN DE DOOS

Let op: Wij raden aan om de contactpunten van de Vrolijke Vriendjes niet veelvuldig bloot te stellen aan vocht (door bijv. bijten of sabbelen) om mogelijke storingen te voorkomen.

- Eén VTech® Vrolijke Vriendjes® - Magische Glamper

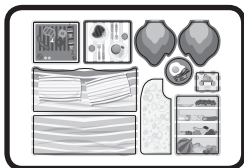

- Drie Vrolijke Vriendjes - Papa, mama, baby (niet-elektronisch)
- Eén stickervel



- Eén kampvuur
- Eén pan
- Eén reiskoffer
- Twee stoelen
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:


Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakingslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Let op: Knip de papieren koordjes door, zoals hieronder wordt weergegeven, en gooi ze weg bij het papier-afval. De papieren koordjes maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.




HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de onderkant van de glamper. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.

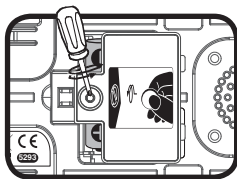

4. Plaats 2 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

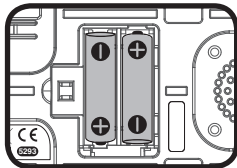

Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+, -) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl


Let op:

Wanneer de **Magische Glamper** in de verpakking zit, staat deze in een demo-stand. Volg onderstaande stappen om de normale speelstand te activeren.

1. Zet het speelgoed AAN.
2. Plaats de mama of papa op het **Magic Point**.
3. Er zullen twee korte geluiden te horen zijn om aan te geven dat de normale speelstand geactiveerd is.

STICKEROVERZICHT

Plak a.u.b. de stickers volgens onderstaande instructies op de onderdelen van de speelset.

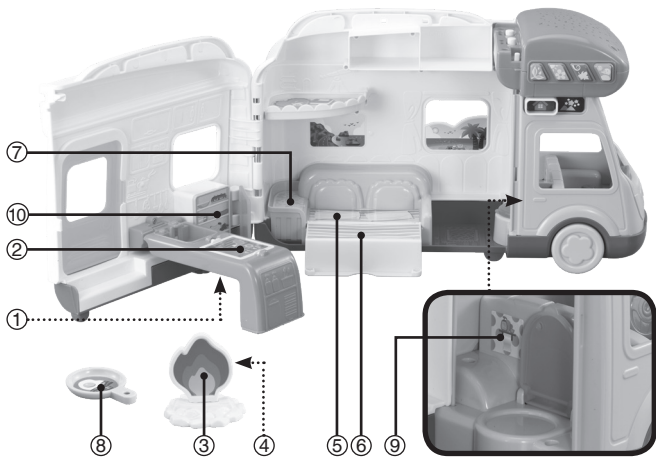

FUNCTIES

1. Aan/Uit-volumeschakelaar

Om de **Magische Glamper** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage volume (||) of naar het hoge volume (|||). Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar (●) om het speelgoed UIT te zetten.



2. Speelstandschakelaar

Verschuif de **speelstandschakelaar** en kies uit de speelstanden **Leren** (📖), **Kampeerpret** (⛺) en **Muziek** (🎵).



3. Gekleurde toetsen

Druk op de vier **gekleurde toetsen** om kennis te maken met kleuren, seizoenen en verschillende weersomstandigheden.



4. Lichtschakelaar

Verschuif de **lichtschakelaar** naar links (🏠) om mooie lichtjes in de glamper te zien schijnen. Verschuif de schakelaar naar rechts (🌟) om de lichtjes naar boven, in de vorm van o.a. sterretjes en hartjes, uit de glamper te zien schijnen.



5. Bewegingssensor

Beweeg de glamper om de **bewegingssensor** te activeren. Luister naar de vrolijke zinnnetjes en gezongen liedjes.




6. Magic Point

Er bevindt zich één **Magic Point** in de **Magische Glamper**. Plaats de mama, papa of andere Vrolijke Vriendjes (apart verkrijgbaar) op het Magic Point en luister naar vrolijke zinnnetjes, gezongen liedjes, melodietjes en grappige geluiden.



7. Transformeren

De glamper kan opengeklapt worden om te spelen met de leefruimte van de glamper. Klap de glamper dicht om een ritje te maken. Je hoort grappige geluiden wanneer je de glamper open- of dichtklapt.

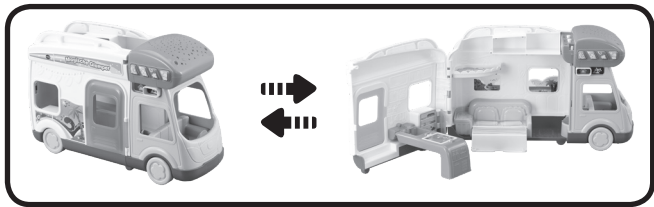

8. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt de **Magische Glamper** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door de Aan/Uit-volumeschakelaar of speelstandschakelaar te verschuiven.

Let op: Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt, raden wij aan de batterijen te vervangen.

ACTIVITEITEN

Speelstand 1: Leren

Verschuif de **speelstandschakelaar** naar rechts om naar deze speelstand te gaan. Druk op de vier **gekleurde toetsen** om kennis te maken met kleuren, seizoenen en verschillende weersomstandigheden. Plaats de mama of papa op het **Magic Point** om grappige geluiden en vrolijke zinnnetjes te horen.

Speelstand 2: Kampeerpret

Verschuif de **speelstandschakelaar** naar het midden om naar deze speelstand te gaan. Druk op de vier **gekleurde toetsen** om te ontdekken wat je allemaal kunt doen als je gaat kamperen tijdens verschillende seizoenen. Plaats de mama of papa op het **Magic Point** om grappige geluiden, vrolijke zinnnetjes en gezongen liedjes te horen.

Speelstand 3: Muziek

Verschuif de **speelstandschakelaar** naar links om naar deze speelstand te gaan. Druk op de vier **gekleurde toetsen** om verschillende melodietjes te horen. Plaats de mama of papa op het **Magic Point** om hem of haar te horen neuriën en om grappige geluiden en vrolijke zinnnetjes te horen.

MELODIETJES

1. Lundi matin, le roi, la reine et le p'tit prince
2. The Wheels On The Bus
3. Vivaldi - Spring Mvt 1 Allegro
4. Tchaikovsky - Waltz of the Flowers
5. Schaapje, schapje, heb je witte wol?
6. Au clair de la lune
7. Vivaldi - Autumn Mvt 2 Adagio molto
8. Brahms lullaby
9. Vivaldi - Winter Mvt 2 Largo
10. Rock-A-Bye Baby
11. Humpty Dumpty
12. Hickory Dickory Dock
13. Turkey in the Straw
14. Twee emmertjes water halen
15. Pirouette, cacahouète
16. Hoedje van papier
17. Oh Susanna
18. We maken een kringetje
19. Vader Jacob
20. Twinkel, twinkel, kleine ster

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Stap in!

Samen op reis gaan dat is zo fijn!

Lekker kamperen in de zonneschijn!

Liedje 2

We gaan kamperen, ga je mee?

Naar de bergen of naar de zee.

Stap maar in er is zoveel te doen,

in ieder seizoen!

Liedje 3

Als de maan schijnt en sterren stralen,
vertellen wij graag leuke verhalen.

Rond het kampvuur zitten wij er warmpjes bij!

Liedje 4

Op onze kampeerplek, is er alle tijd voor gezelligheid.

's Avonds in de maneschijn, met de lichtjes aan, is het o zo fijn!

Liedje 5

Samen barbecueën, o wat een feest is dat!

Met z'n drietjes gezellig eten.

Wie lust er nog wat?

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

WAARSCHUWING

Als gevolg van een bestaande aandoening, heeft een zeer klein percentage mensen kans op een epileptische aanval of het buiten bewustzijn raken wanneer zij kijken naar knipperende lichtjes of bepaalde typen kleuren of patronen, voornamelijk wanneer deze voorkomen op beeldschermen. Omdat **VTech®** niet verantwoordelijk is voor eventuele risico's, raden wij ouders aan om toezicht te houden wanneer de kinderen met het apparaat spelen. Wanneer het kind duizeligheid, verminderd of veranderend gezichtsvermogen, desoriëntatie of stuip trekkingen vertoont, laat het kind dan direct stoppen met spelen en raadpleeg een arts.

LET OP:

Als de **Vrolijke Vriendjes® - Magische Glamper** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw. Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.



**KLASSE 1
LED PRODUCT**



Garantievoorwaarden VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*

**VTech Electronics Europe B.V.
Postbus 10042, 6000 GA Weert, Nederland**

**Bezoek onze website voor meer
informatie over onze producten:**

vtechnl.com



TM & © 2020 VTech Holdings Limited.
Alle rechten voorbehouden.

Printed in China.

91-003837-005 (N)