


**vtech**<sup>®</sup>  
Baby

Bedienungsanleitung


# Tut Tut Baby Züge

## Großer Bahnhof

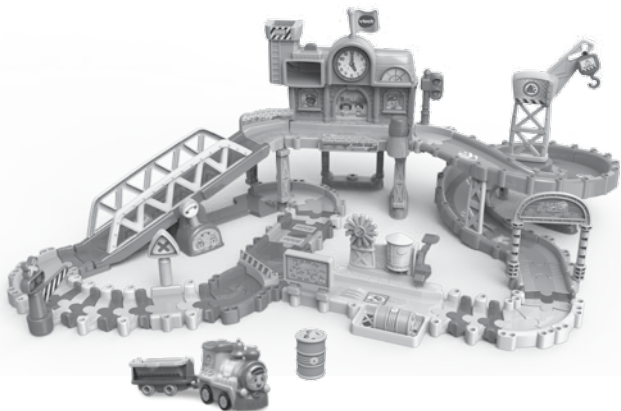

# Einführung

Auf dem **großen Bahnhof** ist heute viel los! Der Güterzug ist sehr beschäftigt damit, die ganze Ware auszuliefern. Der motorisierte Zug fährt selbständig auf den Schienen. Zahlreiche bewegliche Elemente schulen die motorischen Fähigkeiten des Kindes.

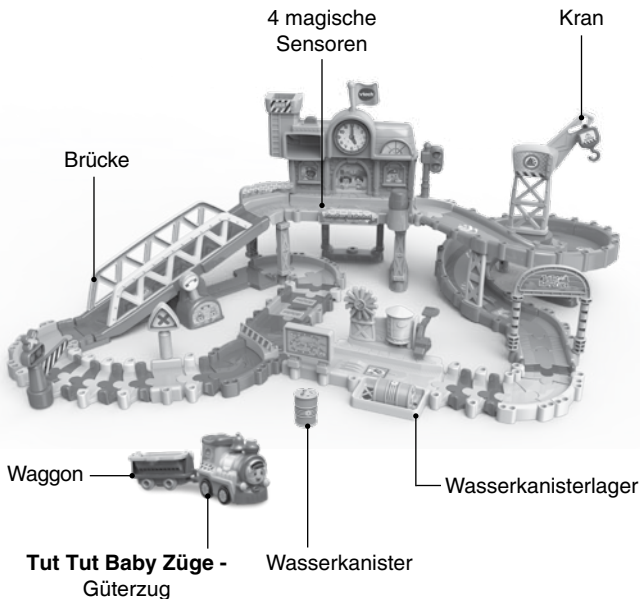

# Inhalt der Packung



1 Tut Tut Baby Züge  
- Güterzug



1 Dach



1 Bahnhofswand



1 Bahnhoftsplattform




1 negative 45°  
Schiene



1 Ampel




1 Flagge

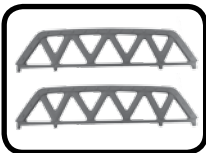

2 Brückengeländer



1 Brücke

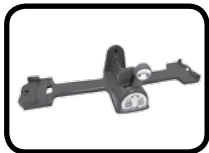

1 Brückenbasis




1 obere spiralförmige  
Schiene



1 untere spiralförmige  
Schiene



1 Kranturm

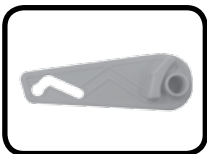

1 Kranarm



1 Kranhaken




1 Kranturbasis



1 Straßenschild



1 Verkehrsschild

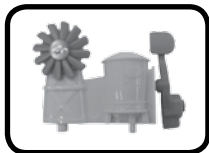

1 Windmühle




1 Windmühlenplattform



1 Kreuzung



1 Torbogen

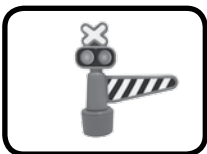

1 Schranke



2 Wasserkanister



1 Stütze A für die  
obere spiralförmige  
Schiene



1 Stütze B für die  
untere spiralförmige  
Schiene



1 große Stütze C für  
die spiralförmige  
Schiene



1 Adapter A




1 Adapter B



1 negative 1/4  
Schiene



1 positive 1/4  
Schiene

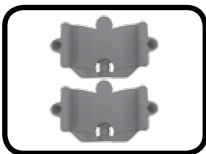

2 gerade 1/4  
Schienen



2 Stützpfeiler-  
Verbindungen




7 Stützpfeiler für die Bahnhofsplattform




3 negative 45°  
Schienen



7 positive 45° Schienen

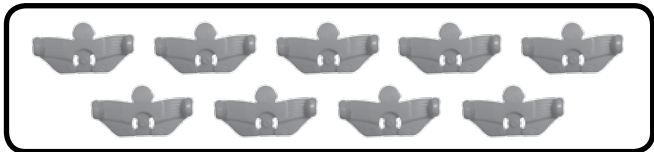

9 1/8 Schienen

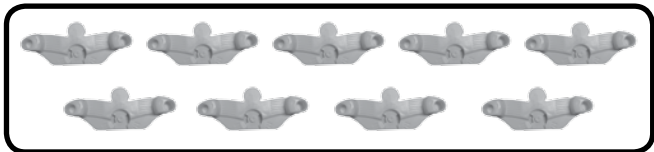

9 1/8 bewegliche Schienen  
(in Verbindung mit den anderen 1/8 Schienen)




1 Aufkleberkarte

1 Bedienungsanleitung

### Hinweis:

Dieses Spielset beinhaltet Adapter, um die Schienen mit den Straßenteile der **Tut Tut Baby Flitzer** Spielsets zu verbinden. Die Adapter sind nicht kompatibel mit den Ansteckschienen.

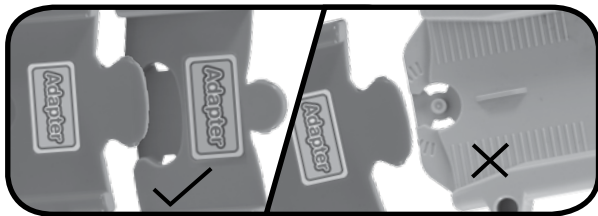

### ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

### Hinweis:


Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Informationen enthält!

### ACHTUNG:

Aufbau nur durch Erwachsene!

### Entfernung der Transportsicherung:


- ① Drehen Sie die Transportsicherung gegen den Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

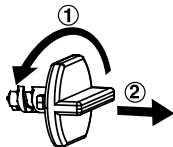

# Energieversorgung

## Güterzug

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Hinterseite des Fahrzeugs. Sie können es mit einem Schraubenzieher öffnen.
3. Entfernen Sie erschöpfte Batterien, indem Sie ein Ende der Batterie nach oben drücken. Dann können Sie die Batterie aus dem Produkt entfernen.
4. Setzen Sie 3 neue AAA / LR03 Batterien ein, wie auf dem Bild im Inneren des Batteriefaches dargestellt. Achten Sie dabei auf die richtige Polung.
5. Verschließen Sie nun das Batteriefach wieder fest mithilfe eines Schraubenziehers.

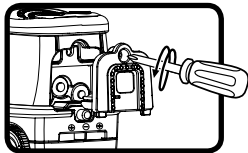

## BATTERIEHINWEISE

- Wählen Sie Batterien mit langer Haltbarkeit (Alkali-Mangan).
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Bleiben Sie bitte bei einem einheitlichen Batterietyp.
- Verwenden Sie keine beschädigten Batterien.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer.



- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.
- Entfernen Sie die Akkus aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Akkus nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.

**Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.**

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.



Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.




Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.





Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

# Aufkleber anbringen

Bitte bekleben Sie das Spielset wie im Folgenden dargestellt:

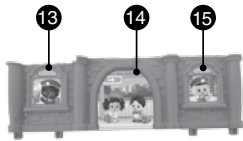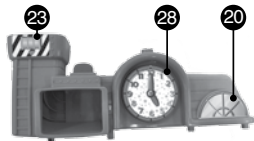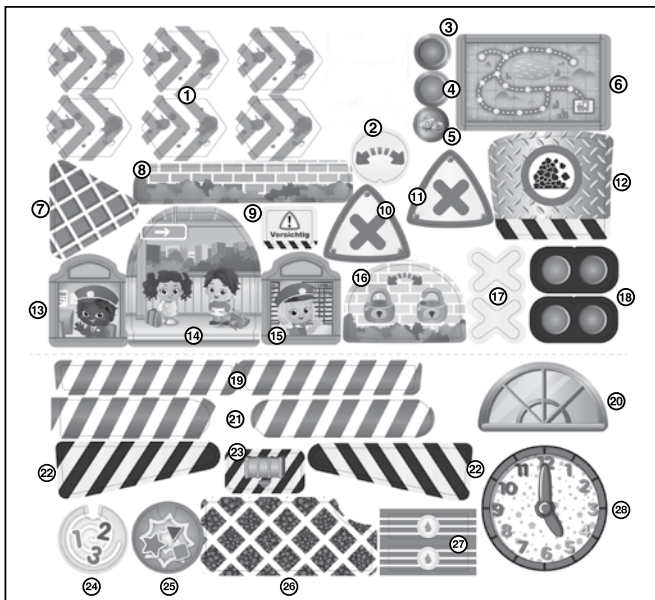


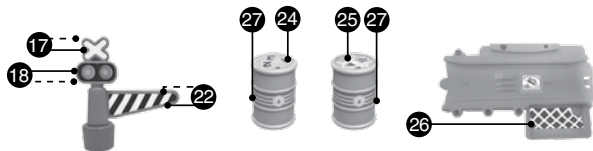
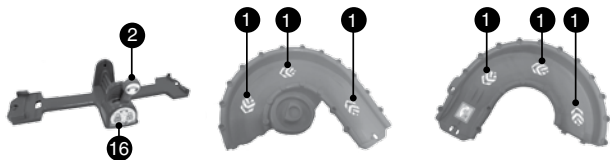


# Aufbauanleitung


## Großer Bahnhof

Zur Sicherheit Ihres Kindes darf der Aufbau des **Tut Tut Baby Züge - Großer Bahnhof** nur durch Erwachsene erfolgen.

1. Verbinden Sie die beiden Brückengeländer mit der Brücke. Verbinden Sie anschließend die Brücke mit der Brückenbasis. Bringen Sie an die rechte Seite der Brückenbasis folgende Schienen an: Eine positive 45° Schiene, eine negative 45° Schiene, eine positive 45° Schiene, 2 1/8 bewegliche Schienen, den Adapter A und den Adapter B und schließlich die negative 1/4 Schiene.

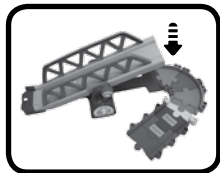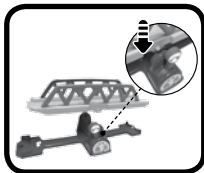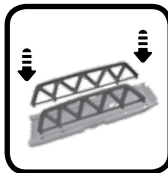


2. Bringen Sie an die linke Seite der Brückenbasis eine 45° positive Schiene, eine 45° negative Schiene an und die beweglichen Schienen wie abgebildet.

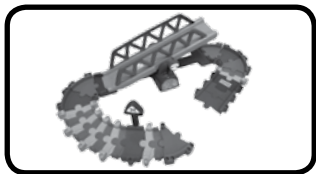



3. Verbinden Sie anschließend die beiden aufeinander zugehenden Schienen mit der Kreuzung.





4. Setzen Sie die Flagge auf das Dach des Bahnhofs und verbinden Sie dieses anschließend mit der Bahnhofswand.

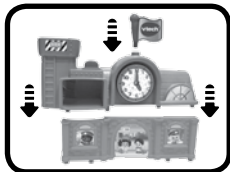


5. Verbinden Sie die Bahnhofsplattform mit der negativen 45° Schiene, auf der linken Seite und einer positiven 45° Schiene auf der rechten Seite. Verbinden Sie die Ampel mit der zuvor angebrachten Schiene. Nun können Sie die Bahnhofswand und die Bahnhofsplattform, wie unten dargestellt, miteinander verbinden.

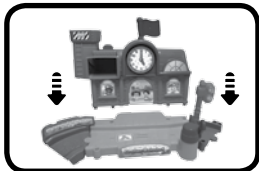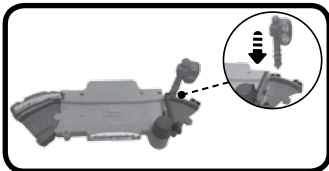



6. Verbinden Sie die Stützfeiler für die Bahn­hofs­plat­form mit deren Ver­bin­dun­gen und an­schlie­ßend mit der Bahn­hofs­plat­form (siehe Ab­bil­dung).

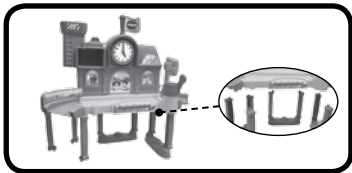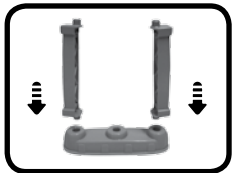


7. Ver­bin­den Sie, wie in der Ab­bil­dung dar­ge­stellt, die Bahn­hofs­plat­form mit der Brücken­ba­sis.

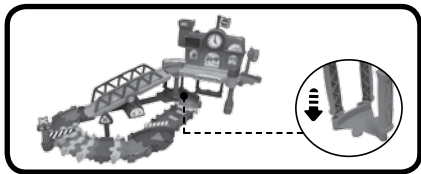


8. Ver­bin­den Sie, wie un­ten dar­ge­stellt, den Kran­arm mit dem Kran­turm. Nun könn­en Sie den Kran­turm mit des­sen Ba­sis ver­bin­den und an­schlie­ßend den Ha­ken am Kran an­brin­gen.

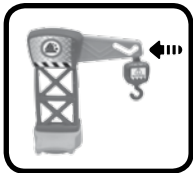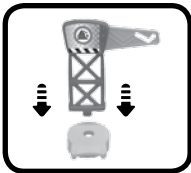

9. Verbinden Sie die obere spiralförmige Schiene mit der unteren spiralförmigen Schiene. Bringen Sie anschließend die drei Stützen für die spiralförmige Schienen an (siehe Abbildung).

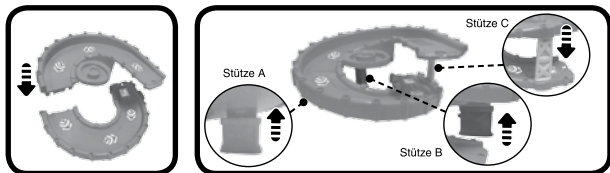


10. Verbinden Sie den Kran mit der spiralförmigen Schiene. Abbildung B zeigt Ihnen die Abfolge der Schienen, die an die spiralförmige Schiene anzubringen sind.

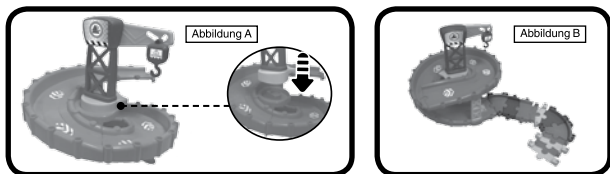


11. Verbinden Sie die Windmühle mit ihrer Plattform.




12. Verbinden Sie die Windmühlenplattform mit den zuvor angebrachten Schienen. Nun kann das Straßenschild und der Torbogen, wie unten abgebildet, angebracht werden.

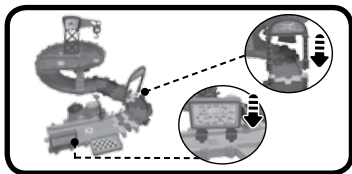

13. Verbinden Sie zuletzt den Bahnhof mit der spiralförmigen Schiene und die Windmühlenplattform mit der Kreuzung.

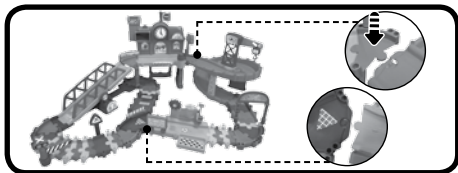


14. Nachdem Sie die vorherigen Schritte ausgeführt haben, kann der Güterzug mit seiner Arbeit beginnen. Sie können ebenfalls den **großen Bahnhof** mit anderen Spielsets (separat erhältlich) erweitern.

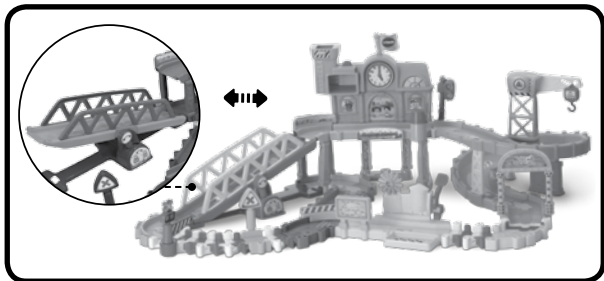



# Erweitern & Entdecken

Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf und verbinden Sie den **großen Bahnhof** mit weiteren Spielsets der Tut Tut Baby Welt.

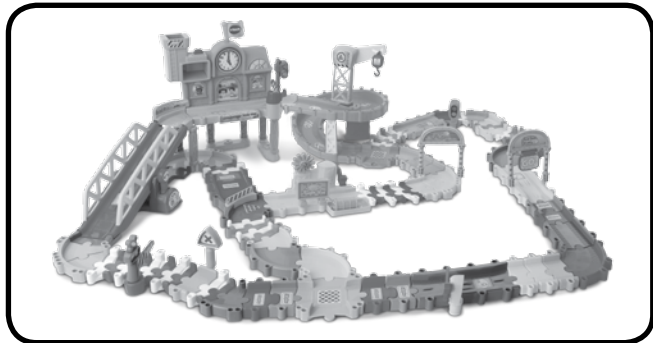


## Besonderheiten


### Güterzug

#### 1. Ein-/Ausschalter mit Modusauswahl

Um den Güterzug einzuschalten, schieben Sie den Schalter auf den Motormodus (**MOTOR**) oder den normalen Spielmodus (**⏻**). Schieben Sie den Ein-/Ausschalter mit Modusauswahl auf Aus (**●**), um den Güterzug wieder auszuschalten.

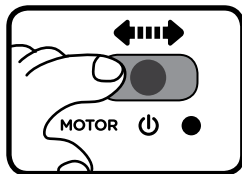

**Warnung:** Zur Sicherheit Ihres Kindes sollte der Güterzug nur auf dem Zubehör der Tut Tut Baby Welt verwendet werden. Fahren Sie mit dem Güterzug nicht über Kleidung, Körper oder Haare, während dieser eingeschaltet ist. Sollte sich dennoch etwas in den Rädern verfangen, während der Motor an ist, schieben Sie den Ein-/Ausschalter mit Modusauswahl umgehend auf AUS (●), um den Motor auszuschalten.

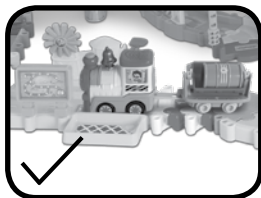

## 2. Abschaltautomatik


Um die Lebensdauer Ihrer Batterien zu verlängern, schaltet sich der **Tut Tut Baby Züge Güterzug** im **normalen Spielmodus** automatisch nach ca. 90 Sekunden ab, wenn keine Eingabe erfolgt. Das Gerät wird durch Drücken der aufleuchtenden Taste oder Anschieben des Güterzugs wieder eingeschaltet. Im **Motor-Modus** schaltet sich der Zug nach ca. 330 Sekunden ab, wenn keine Eingabe erfolgt. Er wird durch Drücken der aufleuchtenden Taste oder Aus und Einschalten wieder eingeschaltet.

**Hinweis:** Der Güterzug befindet sich vor dem ersten Gebrauch im Testmodus. Nachdem Sie die Verpackung entfernt haben, schalten Sie ihn bitte aus und wieder ein. Danach befindet er sich im normalen Spielmodus. Sollte sich der Güterzug wiederholt ausschalten oder das Licht schwächer werden, wechseln Sie bitte die Batterien.


# Aktivitäten

## Tut Tut Baby Züge - Güterzug


1. Schieben Sie den Ein-/Ausmacher mit Modusauswahl auf den normalen Spielmodus (⏻) oder den Motormodus (**MOTOR**), um das Gerät einzuschalten. Sie hören einen Satz, ein Lied und Geräusche. Das Licht blinkt passend dazu.

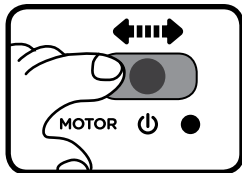

2. Drücken Sie die **blinkende Gesichtstaste**, um Geräusche, Lieder und gesprochene Sätze zu hören. Das Licht blinkt passend dazu.

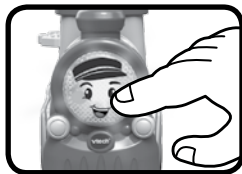

3. Schieben Sie den Güterzug, um Melodien und lustige Geräusche zu hören. Schieben Sie den Güterzug erneut, während eine Melodie abgespielt wird, um lustige Geräusche gleichzeitig abzuspielen. Das Licht blinkt passend dazu.

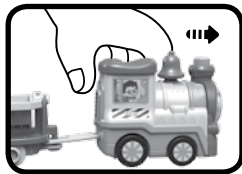

4. Für zusätzlichen Spielspaß interagiert der Tut Tut Baby Züge - Güterzug mit dem **großen Bahnhof** und anderen Tut Tut Baby Welt Produkten (separat erhältlich). Fahren Sie mit dem Tut Tut Baby Züge - Güterzug über einen magischen Sensor, um lustige Geräusche, Sätze und Lieder zu hören.

# AKTIVITÄTEN

## Großer Bahnhof



1. Setzen Sie den Güterzug oder einen anderen Tut Tut Baby Flitzer (separat erhältlich) auf einen der magischen Sensoren des Spielsets, um lustige Geräusche, Lieder oder Sätze auszulösen.




2. Setzen Sie den Güterzug auf die Bahnplattform, um den Waggon mit einem Wasserkanister zu beladen.




3. Bewegen Sie den Griff, um die Brücke zu bewegen.

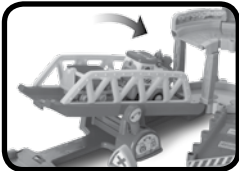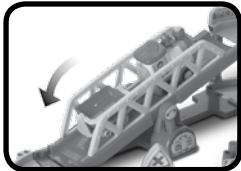

4. Lassen Sie den Güterzug am Kran vorbei, auf der spiralförmigen Fahrbahn fahren.

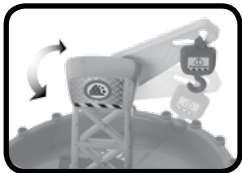

5. Der Wasserkanister kann an der Windmühle abgeladen werden.

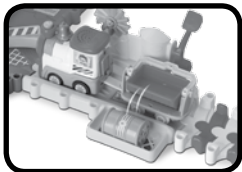

## Lieder

1. Tut Tut Züge!  
Tut Tut Züge!  
Ich bin ein Tut Tut Baby Zug!  
Ein geduldiger Güterzug! (Tschuu, Tschuu)  
Ich transportiere immer viel  
Und bringe es ans Ziel! (Tschuu, Tschuu)
2. Tut Tut Züge!  
Tut Tut Züge!
3. Geduldige Züge sind so toll!  
So toll!  
Ich bin ein geduldiger Zug!  
Das ist wundervoll!
4. Komm steig ein!  
Begleite mich!  
Die Arbeit ruft,  
Es geht los!

# Melodien

1. I've Been Working on the Railroad
2. Auf der schwäbsche Eisenbahne
3. Camptown Races
4. Hab' ne Tante aus Marokko
5. Trara, die Post ist da
6. Wer will fleißige Handwerker sehen

## PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Bitte öffnen Sie das Spielzeug nicht.
5. Halten Sie das Spielzeug fern von Feuchtigkeit und lassen Sie kein Wasser darauf kommen.

## HINWEISE

Funktioniert Ihr Tut Tut Baby Züge - Güterzug nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das das Gerät für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie eventuell die Batterien und legen Sie sie erneut ein.
4. Legen Sie gegebenenfalls neue Batterien ein. Wenn das Gerät danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

### **Hinweis:**

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

### **Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:**

#### **VTech® Electronics Europe GmbH**

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: [info@vtech.de](mailto:info@vtech.de)

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen).

[www.vtech.de](http://www.vtech.de)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereit zu halten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikel-Nummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

### **Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:**

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.







# Garantiekarte

Lieber Kunde,

bitte behalten Sie diese Karte, um sie bei Reklamationen dem defekten Gerät beizulegen. Diese Garantiekarte ist nur zusammen mit dem Original-Kaufbeleg gültig.

Bitte beachten Sie, dass die Reparatur Ihres **VTech**® Produktes nur dann kostenlos ausgeführt werden kann, wenn

- die Garantiezeit (2 Jahre) nicht überschritten ist
- und der Defekt durch die Garantieleistungen abgedeckt wird.

Wird der Defekt von der Garantieleistung abgedeckt, dann wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Händler (mit dem defekten Gerät, diesem Garantieschein und dem Original-Kaufbeleg).

Defekt: \_\_\_\_\_

Produktname: \_\_\_\_\_

**Absender:**

Name: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Kaufdatum

\_\_\_\_\_  
Stempel des Händlers



# Garantieleistungen

Sie sind Besitzer eines hochwertigen Lernspielzeuges von **VTech®**, das mit größter Sorgfalt hergestellt wurde und einer strengen Qualitätskontrolle unterlag.

Sollte dennoch ein Defekt an Ihrem Lernspielzeug auftreten, so bieten wir Ihnen folgende Garantieleistungen:

- Garantiezeitraum: 2 Jahre ab Kaufdatum
- Garantieumfang: Schäden am Produkt, die nicht durch unsachgemäßen Gebrauch hervorgerufen wurden.
- Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung bzw. unsachgemäßen Gebrauch oder durch ausgelaufene Batterien entstanden sind.
- Von der Garantie ausgenommen sind auch Transportschäden oder Schäden, die auf eine mangelhafte Verpackung zurückzuführen sind.

Bei **Problemen oder Fragen** wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

**VTech®** Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: [info@vtech.de](mailto:info@vtech.de)

Kundenservice: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen)



**Mehr Informationen und  
weitere Lernspielprodukte  
finden Sie unter**

***vtech.de***



TM & © 2019 Vtech Holdings Limited.  
Alle Rechte vorbehalten.  
**In China gedruckt.**

91-003715-003 