



Safe & Sound Babyphone Light Show Security avec détecteur de contact BM5000

Manuel d'utilisation



Remerciements

Merci pour votre achat. Nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction. Avant d'utiliser le produit, nous vous remercions de bien vouloir lire attentivement les avertissements ci-joints.

Ce manuel a pour but de vous informer de toutes les fonctionnalités du produit pour vous en garantir une utilisation optimale.

Avertissements

Certaines règles de sécurité importantes sont à respecter lors de l'utilisation de cet équipement :

- Respecter les instructions du présent manuel d'utilisation ainsi que les informations marquées sur le produit.
- La configuration du produit doit être effectuée par un adulte.
- Ce produit ne doit pas être perçu comme un appareil médical. Il ne peut pas se substituer à la supervision d'un adulte et ne doit pas être utilisé en tant que telle.
- Ce produit ne doit pas être utilisé comme un appareil médical.
- Ne pas utiliser ce produit à proximité de zones humides telles que la baignoire, l'évier, la machine à laver, la piscine ou encore la douche. Lui éviter tout contact avec de l'eau.
- Utiliser uniquement la batterie incluse. Ne pas exposer la batterie à des sources de chaleur ou au feu.
- Important : Utiliser uniquement les adaptateurs inclus avec le produit. L'utilisation d'un autre adaptateur avec une mauvaise polarité ou un mauvais voltage pourrait endommager le produit. Adaptateur unité Bébé : Entrée : 100-240V - CA 50/60 Hz ; Sortie : 6V CC 600mA. Adaptateur unité Parents : Entrée : 100-240V - CA 50/60 Hz ; Sortie : 6V CC 450mA.
- Les adaptateurs doivent être branchés à des prises murales ou au sol. Ils ne sont pas conçus pour être branchés vers le haut, sous un meuble, au plafond ou dans un placard.
- Débrancher le produit avant nettoyage. Utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- En cas de remplacement de la batterie, débrancher le produit avant d'ouvrir le compartiment où se situe la batterie.
- Ne pas modifier les adaptateurs ou les câbles d'alimentation fournis pour éviter tout risque d'électrocution.
- Ne rien poser sur les câbles de branchement. Ne pas brancher le produit dans un lieu de passage où les câbles pourraient être arrachés ou piétinés.
- Ce produit doit être utilisé uniquement avec les puissances électriques indiquées sur le produit. Si vous n'êtes pas sûr de la compatibilité de la puissance électrique de votre logement avec le produit, merci de contacter notre service consommateurs.
- Ne pas brancher de multiples équipements à une même source d'alimentation. Ne pas utiliser avec une rallonge électrique.
- Ne pas placer ce produit sur une surface instable. Le placer sur une surface plane, stable et horizontale.

- Placer le produit dans des lieux assez ventilés. Les trous sur les côtés et sous le produit permettent une correcte ventilation des circuits internes. Ne pas les obstruer. Ne jamais placer le produit à proximité de sources de chaleur ou sur du tissu. Placer uniquement sur des surfaces planes, stables et horizontales.
- Ne jamais introduire d'objets dans les trous situés sur le produit pour éviter tout risque d'électrocution ou de court-circuit. Ne jamais renverser de liquide sur le produit.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, ne pas démonter le produit. Lors du démontage, vous vous exposez à des risques d'électrocution ou de blessure. Des risques d'électrocution et de court-circuit peuvent aussi survenir une fois le produit déassemblé.
- Vérifier la bonne réception du son à chaque utilisation du produit ainsi qu'à chaque déplacement des unités.
- Vérifier régulièrement l'état du produit et son bon fonctionnement.
- Il est possible qu'en utilisant le produit dans des lieux publics, les sons de votre unité soient captés par d'autres babyphones, scanners ou talky-walky, etc.
- Ce produit n'est pas un jouet. Ne pas laisser l'enfant jouer avec pour éviter tout dysfonctionnement.
- Ce produit ne doit pas être utilisé par un enfant ou par une personne n'ayant pas les compétences nécessaires à sa bonne utilisation.


Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

PRÉCAUTIONS

- Utiliser et stocker le produit dans une plage de température comprise entre 10°C et 39°C.
- Ne pas exposer de manière prolongée le produit à une source de froid trop intense ou aux rayons directs du soleil. Ne pas le placer à proximité d'une source de chaleur, dans une pièce humide ou très poussiéreuse.
- Ne pas exposer la batterie à une source de chaleur trop intense ou au feu.
- S'assurer que l'unité Bébé ainsi que les cordons d'alimentation sont hors d'atteinte de Bébé (à au moins 1 mètre du bébé ou de son berceau) pour éviter tout risque d'étranglement.
- Ne jamais placer l'unité Bébé dans le berceau ou le parc. Ne jamais couvrir l'unité Bébé ou Parents.
- Il existe un très faible risque d'interférences avec les radios amateurs et les téléphones numériques. Éviter de placer les unités à proximité de ces produits.


Contenu de la boîte

Merci de vous assurer que la boîte contient les éléments ci-dessous. Conservez le ticket de caisse pour la garantie.

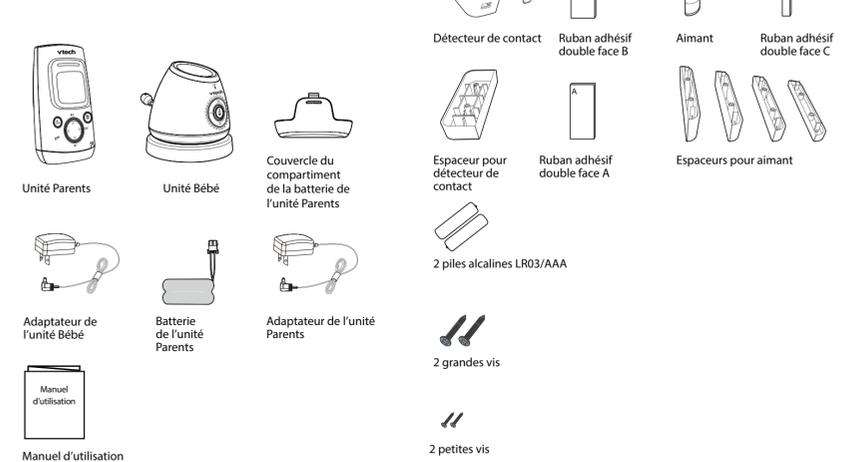

Vue d'ensemble de l'unité Bébé


Vue d'ensemble de l'unité Bébé

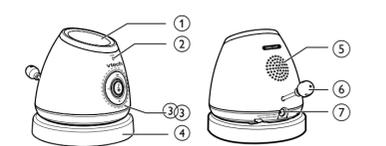

1	Projecteur <ul style="list-style-type: none"> Projectte un décor étoilé au mur ou au plafond.
2	Microphone
3	Boutons de configuration <ul style="list-style-type: none"> Appuyer pour allumer le produit. Maintenir appuyé pour éteindre le produit. App. pour démarrer ou arrêter la connexion avec l'unité Parents. Appuyer pour augmenter le volume du haut-parleur ou le volume des berceuses. Appuyer pour diminuer le volume du haut-parleur ou le volume des berceuses. Appuyer pour allumer ou éteindre le projecteur et les berceuses.
4	Socle aimanté pour ajuster l'angle de la projection

5	Haut-parleur
6	Capteur de température
7.	Prise jack

Vue d'ensemble de l'unité Parents

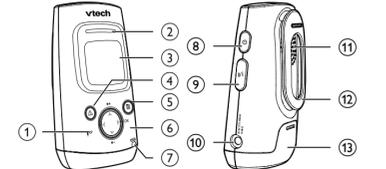

1	Microphone
2	Indicateur de niveau sonore / volume □ □ □ □ Cet indicateur a deux fonctions : - montrer le niveau sonore capté par l'unité Bébé (plus Bébé pleure, plus l'indicateur indique un niveau élevé). - gérer le volume sonore du haut-parleur. Niveau sonore détecté par l'unité Bébé : • ● ● ● ● 1 à 3 indicateurs lumineux verts indiquent un volume sonore modéré détecté et transmis par l'unité Bébé. • ● ● ● ● Des indicateurs lumineux rouges indiquent un volume sonore élevé détecté et transmis par l'unité Bébé. Volume du haut-parleur • ● ● ● ● 1 à 3 indicateurs lumineux verts indiquent un niveau du volume sonore modéré du haut-parleur. • ● ● ● ● Des indicateurs rouges supplémentaires indiquent un niveau du volume sonore élevé du haut parleur.
3	Écran rétro-éclairé

4	Appuyer pour activer ou désactiver le système d'alerte du ou des détecteurs.
5	Appuyer pour entrer dans le menu.
6	OK • Une fois dans le menu, appuyer pour sélectionner une fonction ou pour confirmer son choix. • Une fois dans le menu, appuyer pour revenir en arrière. • Appuyer pour augmenter le volume du haut-parleur. • Une fois dans le menu, appuyer pour faire défiler vers le haut. • Appuyer pour diminuer le volume du haut-parleur. • Une fois dans le menu, appuyer pour faire défiler vers le bas.
7	Témoin lumineux de la batterie • Allumé lorsque l'unité Parents est branchée sur secteur. • Clignote lorsque la batterie de l'unité Parents est faible. • Éteint lorsque la batterie est chargée ou si elle n'est pas installée et que l'unité Parents n'est pas branchée sur secteur.
8	(Marche/Arrêt) • Appuyer pour allumer le produit. • Maintenir appuyé pour éteindre le produit.
9	Maintenir appuyé pour communiquer avec Bébé. Relâcher pour arrêter la communication. • Une fois dans le menu, appuyer pour revenir à l'écran d'accueil.
10	Prise jack
11	Haut-parleur
12	Clip ceinture
13	Couvercle du compartiment de la batterie

Icônes de l'écran de l'unité Parents


	État de la connexion <ul style="list-style-type: none"> S'affiche lorsque la connexion entre l'unité Bébé et l'unité Parents est très bonne. S'affiche lorsque la connexion entre l'unité Bébé et l'unité Parents est modérée. S'affiche lorsque la connexion entre l'unité Bébé et l'unité Parents est faible. S'affiche lorsque la connexion entre l'unité Bébé et l'unité Parents est perdue.
	Projecteur et berceuses • S'affiche lorsque le projecteur et les berceuses de l'unité Bébé sont allumés en même temps.
	Projecteur seul • S'affiche lorsque le projecteur de l'unité Bébé est allumé.
	Berceuse seule • S'affiche lorsqu'une berceuse est jouée sur l'unité Bébé.
	Alerte sonore • S'affiche lorsque l'alerte sonore est activée. • Clignote lorsqu'un son est détecté par l'unité Bébé.
	Alerte vibreur • S'affiche lorsque l'alerte vibreur est activée. • Clignote lorsqu'un son est détecté par l'unité Bébé.
	Volume éteint • S'affiche lorsque le volume du haut-parleur est éteint.
	Détecteur de contact • S'affiche lorsqu'une porte, une fenêtre ou encore un placard a été ouvert.

Icônes de l'écran de l'unité Parents (suite)

	Système d'alerte activé (détecteur(s)) • S'affiche lorsque le système d'alerte du ou des détecteurs est activé.
	État de la batterie • s'anime lorsque la batterie est en train de charger. • S'affiche lorsque la batterie est complètement chargée. • Clignote lorsque la batterie est faible et nécessite d'être chargée. • Aucune icône n'affiche lorsque la batterie n'est pas installée.

Alimentation

Installation de la batterie de l'unité Parents
Il est possible d'alimenter l'unité Parents directement sur secteur ou grâce à sa batterie rechargeable incluse. Nous vous recommandons d'installer la batterie même si l'unité Parents est branchée sur secteur. Ceci vous garantit une utilisation optimale, y compris en cas de coupure de courant. Installer la batterie comme indiqué sur le schéma ci-dessous :

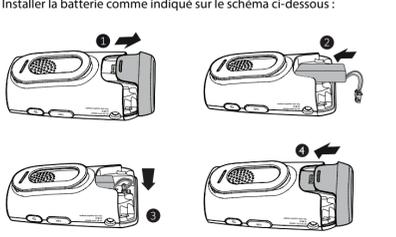


Pour changer la batterie, appuyer sur le couvercle du compartiment puis le retirer en suivant le sens de la flèche, puis tirer la batterie hors du compartiment à batterie. Suivre ensuite les étapes ci-dessus pour installer la batterie.

- note**
- Si vous souhaitez surveiller votre Bébé sur une longue durée, nous vous conseillons de brancher l'unité Parents directement sur secteur.
 - Si l'unité Parents n'est pas utilisée sur une longue période, nous vous recommandons de la débrancher et de retirer la batterie pour éviter toute fuite éventuelle.
 - Utiliser uniquement la batterie incluse.

Installation de l'unité Bébé et de l'unité Parents

L'unité Bébé se met en marche une fois branchée sur secteur grâce à l'adaptateur secteur inclus. Installer l'unité Bébé comme indiqué sur le schéma ci-dessous.

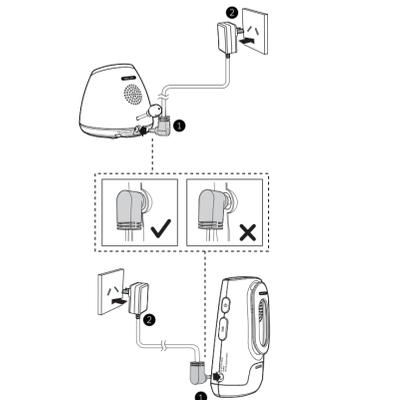

- note**
- Les adaptateurs doivent être branchés à des prises murales ou au sol. Ils ne sont pas conçus pour être branchés vers le haut, sous un meuble, au plafond ou dans un placard.
 - S'assurer que l'unité Bébé ainsi que les cordons d'alimentation sont hors d'atteinte de Bébé (à au moins 1 mètre du bébé ou de son berceau) pour éviter tout risque d'étranglement.

Chargement de la batterie de l'unité Parents

Une fois la batterie installée et l'unité Parents branchée, l'unité s'allume automatiquement. L'icône de la batterie indique quel est son statut (voir tableau ci-dessous).

note


- La batterie de l'unité Parents est complètement chargée après 11 heures de charge en continu.
- La batterie se charge plus lentement quand l'unité Parents est en cours d'utilisation. Pour charger la batterie plus rapidement, éteindre l'unité Parents.
- Le temps de charge varie selon le niveau de sensibilité choisi, selon votre utilisation et selon l'âge de la batterie.

Indicateurs	État de la batterie	Action
L'icône de la batterie n'apparaît pas.	La batterie n'est pas installée, ou mal installée. L'unité est branchée sur secteur.	Installer la batterie de l'unité Parents. La laisser charger sans interruption pendant environ 30 minutes.
Un message et l'icône clignotent à l'écran. Le témoin lumineux clignote.	La batterie est très faible et ne peut être utilisée que pour une très courte durée.	Charger la batterie sans interruption pendant au moins 30 minutes.
L'icône est pleine.	La batterie est complètement chargée.	Pour garder la batterie chargée, brancher l'unité Parents sur secteur.

Vue d'ensemble du détecteur de contact


1	Aimant
2	Détecteur de contact

Vue éclatée du détecteur de contact

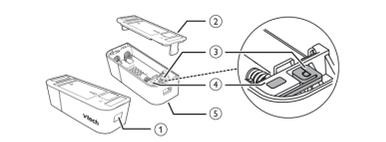

1	Bouton de verrouillage • Appuyer pour ouvrir le compartiment à piles.
2	Couvercle du compartiment à piles.
3	Bouton de jumelage • Votre détecteur de contact est pré-jumelé avec l'unité Bébé. Si le détecteur n'est plus jumelé avec l'unité Bébé, appuyer et maintenir le bouton de jumelage pour accéder au mode d'enregistrement de jumelage.
4	LED • Clignote en rouge lorsque le jumelage est en cours.
5	Compartiment à piles.

Test du détecteur de contact avant utilisation
Suivre les étapes suivantes pour vérifier que vous recevez bien les alertes l'unité Parents.

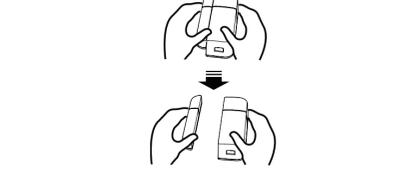

- Séparer le détecteur de l'aimant.
 - Vous allez recevoir une alerte sur votre unité Parents.
- Reconnecter le détecteur grâce à l'aimant.

Test de la puissance du signal du détecteur.

Vous pouvez installer le détecteur de contact sur une porte, une fenêtre, un placard, un tiroir ou tout objet qui s'ouvre et se ferme.

Avant d'installer le détecteur de contact, assurez-vous que le détecteur de contact soit à portée de transmission avec l'unité Parents.


- Placez le détecteur de contact et l'aimant à l'endroit désiré pour les mettre en place temporairement.
- Ouvrez la porte, fenêtre, tiroir afin de vous assurer que vous recevez une alerte sur l'unité Parents.



- note**
- Si vous ne recevez aucune alerte sur votre unité Parents, déplacer le détecteur de contact sur la surface de montage.
 - La portée peut varier en fonction de l'environnement, de la météo et du lieu où se trouvent les unités.


Installation du détecteur
Nous vous recommandons d'installer la partie aimantée sur une porte, une fenêtre, un placard... et le détecteur sur leur encadrement respectif.

- note**
- S'assurer que la surface de montage est propre, lisse et sans imperfection afin d'optimiser l'adhérence du détecteur.
 - S'assurer que le détecteur et l'aimant sont bien alignés.
 - La distance entre le détecteur et l'aimant doit être inférieure à 1 centimètre.
 - Les dessins et images du présent manuel ne sont utilisés qu'à titre d'illustration.
 - Si il y a une différence de niveau entre l'endroit de fixation du détecteur de contact et celui de l'aimant en raison de son

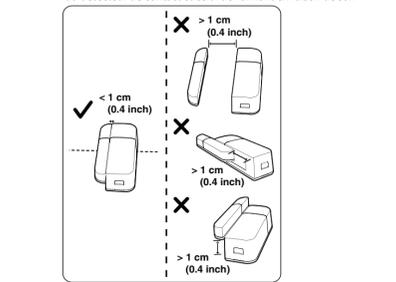


encadrement, ou si l'encadrement en raison de sa composition ou sa décoration ne permet pas de monter le détecteur et l'aimant au même niveau, il est possible d'utiliser un espaceur. Il est également possible de fixer l'aimant sur l'encadrement et le détecteur de contact directement sur la porte, la fenêtre ou le tiroir.
• Vous pouvez installer le détecteur de contact avec les bandes auto-adhésives puis utiliser les vis par la suite pour fixer sur une plus longue période le détecteur de contact.
• Ne pas fixer le détecteur de contact sur le berceau ou le parc de l'enfant. S'assurer que les différents éléments du produit ne sont pas à portée de l'enfant.

Installation de l'aimant

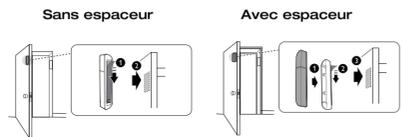

Installation du détecteur de contact

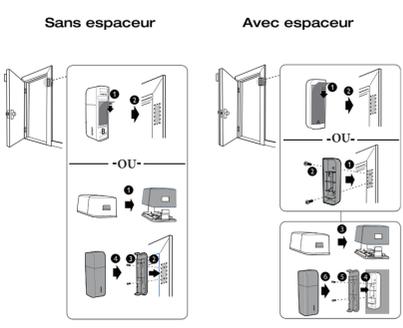

Utilisation de l'unité Bébé

Allumer ou éteindre l'unité Bébé
• Appuyer sur le bouton pour allumer l'unité Bébé. La LED témoin de marche s'allume.
• Appuyer et maintenez le bouton pour éteindre l'unité Bébé. La LED témoin de marche s'éteint.

Allumer ou éteindre l'unité Parents
• Appuyer sur le bouton pour allumer l'unité Parents. La LED témoin de marche s'allume.
• Maintenir appuyé le bouton pour éteindre l'unité Parents.

- note**
- L'unité Parents s'allume automatiquement lorsqu'elle est branchée sur secteur ou que la batterie est installée. L'unité Bébé s'allume également automatiquement lorsqu'elle est branchée sur secteur.
 - L'unité Parents met approximativement 10 secondes pour se connecter à l'unité Bébé lorsqu'elle est allumée. Cela inclut la mise à jour de la date et de l'heure.

Ajuster le volume du haut parleur pour l'unité Bébé
• Appuyer sur ou sur de l'unité Bébé à tout moment, lorsque l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.

Ajuster le volume du haut parleur pour l'unité Parents
Vous pouvez régler le volume de l'unité Parents du niveau de VOLUME 1 au niveau de VOLUME 5, ou tout simplement couper le volume.

Si le volume du haut-parleur de l'unité Parents est coupé, l'icône apparaît sur l'écran.

Ajuster la sensibilité sonore de l'unité Bébé

Vous pouvez choisir d'entendre tous les sons émis par l'unité Bébé ou bien ceux exécutant un certain niveau sonore. L'unité Parents permet d'ajuster la sensibilité du microphone de l'unité Bébé (5 niveaux). 5 niveaux de sensibilité

Affichage	Sensibilité	Description
Très élevée	Sensibilité très élevée	Très élevée Le haut-parleur de l'unité Parents est constamment allumé. Vous entendez tous les sons provenant de la chambre de Bébé, y compris les bruits de fond.
Élevée		Élevée Le haut-parleur de l'unité Parents se met en marche pour des babillages discrets. Il reste éteint si Bébé émet des sons discrets.
Moyenne		Moyenne Le haut-parleur de l'unité Parents se met en marche pour des babillages discrets. Il reste éteint si Bébé émet des sons discrets.
Faible		Faible Le haut-parleur de l'unité Parents se met en marche si Bébé crie ou pleure fort. Il reste éteint si Bébé émet des sons discrets.
Très faible	Sensibilité faible	Très faible Le haut-parleur de l'unité Parents se met en marche si Bébé crie ou pleure fort. Il reste éteint si Bébé émet des sons discrets.

- Appuyer sur lorsque l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur ou pour sélectionner Réglage D/H puis appuyer sur OK.
- Appuyer sur ou pour sélectionner le jour, puis appuyer sur OK.
- Appuyer sur ou pour sélectionner le mois, puis appuyer sur OK.
- Appuyer sur ou pour sélectionner l'année, puis appuyer sur OK.
- Appuyer sur ou pour sélectionner l'heure, puis appuyer sur OK.
- Appuyer sur ou pour sélectionner la minute, puis appuyer sur OK.
- Appuyer sur ou pour sélectionner AM ou PM, puis appuyer sur OK.
- Appuyer sur OK pour confirmer. Vous entendrez un son de confirmation.

note Pour accéder au menu Sensibilité de l'unité Parents, l'unité Bébé doit être allumée.

Réglage de la date et de l'heure
Il est possible de régler la date et l'heure de sorte à ce que les alertes enregistrées correspondent à la date et l'heure correcte.

- Appuyer sur si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur ou pour sélectionner Réglage D/H puis appuyer sur OK.
- Appuyer sur ou pour sélectionner le jour, puis appuyer sur OK.
- Appuyer sur ou pour sélectionner le mois, puis appuyer sur OK.
- Appuyer sur ou pour sélectionner l'année, puis appuyer sur OK.
- Appuyer sur ou pour sélectionner l'heure, puis appuyer sur OK.
- Appuyer sur ou pour sélectionner la minute, puis appuyer sur OK.
- Appuyer sur ou pour sélectionner AM ou PM, puis appuyer sur OK.
- Appuyer sur OK pour confirmer. Vous entendrez un son de confirmation.

Alerte sonore
L'alerte sonore fonctionne exclusivement lorsque le volume de l'unité Parents est éteint.
Lorsque l'alerte sonore est activée, l'unité Parents émet des bips sonores si le volume détecté atteint le niveau 4.

Lorsque l'alerte sonore est activée, l'écran de l'unité Parents affiche . L'alerte sonore est désactivée par défaut.

- Appuyer sur si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur ou pour sélectionner Alerte sonore, puis appuyer sur OK.
- Appuyer sur ou pour sélectionner Marche ou Arrêt.
- Appuyer sur OK pour confirmer. L'écran affiche Sauvegardé. Vous entendrez un son de confirmation.

Alerte vibreur

Vous pouvez configurer l'unité Parents afin qu'elle vibre lorsqu'un son est détecté par l'unité Bébé. Lorsque l'alerte vibreur est activée, l'écran de l'unité Parents affiche l'icône . Par défaut, l'alerte vibreur est désactivée.

- Appuyer sur si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur , ou pour sélectionner Alerte vibreur puis, appuyer sur OK.
- Appuyer sur , ou pour sélectionner Marche ou Arrêt.
- Appuyer sur **OK pour confirmer**. L'écran affiche « Sauvegardé » et vous entendez une confirmation sonore.

note • Nous recommandons de ne pas activer l'alerte vibreur en même temps que les berceuses sans quoi l'unité Parents risque de vibrer en permanence.

Température

L'unité Bébé va mesurer la température ambiante de la pièce. Si la température mesurée est supérieure à la température désirée, TROP CHAUD s'affichera sur l'écran de l'unité Parents. Si la température mesurée est inférieure à la température désirée, TROP FROID s'affichera sur l'écran de l'unité Parents.

Il est possible de modifier les réglages et les valeurs de la plage de températures désirées.

Définir la plage de température.

Vous pouvez contrôler la température de la pièce en réglant la température maximale et la température minimale. L'unité Parents vous alerte si la température devient trop faible ou trop élevée.

- Appuyer sur si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur , ou pour sélectionner Température puis, appuyer sur OK.
- Appuyer sur **OK pour choisir la plage de température**.
- Appuyer sur , ou pour ajuster la température minimale comprise entre 11 C et 20 C puis, appuyer sur OK.
- Appuyer sur , ou pour ajuster la température maximale comprise entre 21 C et 30 C puis, appuyer sur OK.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

En cas de problème lors de l'utilisation, merci de consulter les informations ci-dessous :

- Si le babyphone ne fonctionne pas correctement, respecter les étapes suivantes :
 - Débrancher les deux unités.
 - Retirer les piles de l'unité Bébé et la batterie de l'unité Parents puis les réinstaller.
 - Attendre quelques minutes puis allumer les deux unités.
 - Attendre environ 1 minute a que les unités se synchronisent.

Mon unité Parents ne fonctionne pas.

- S'assurer que les deux unités sont correctement installées et reliées.
- S'assurer que la batterie de l'unité Parents est bien chargée ou que l'unité Parents est branchée à une source d'alimentation.
- S'assurer que les adaptateurs sont correctement branchés.
- S'assurer que les cordons d'alimentation sont bien connectés aux unités.
- S'assurer que l'unité Parents et l'unité Bébé sont bien mises en marche.
- L'unité Parents est peut-être trop loin de l'unité Bébé. Rapprocher les 2 unités tout en maintenant une distance minimum d'1 mètre entre elles.
- Une nouvelle batterie est insérée dans l'unité Parents (première utilisation du produit ou remplacement de la batterie).
- Charger la batterie de l'unité Parents pendant 11 heures.
- Si la batterie de l'unité Parents est complètement déchargée, il faut parfois jusqu'à 30 minutes de charge afin de pouvoir l'utiliser à nouveau pendant une courte période.
- Retirer la batterie et la réinsérer en suivant les indications du présent manuel. Si cela ne fonctionne toujours pas, contacter le service consommateurs.
- Certains murs, portes, etc. peuvent gêner la bonne réception entre les deux unités. Essayer de déplacer l'unité Bébé pour une meilleure connexion.

L'indicateur lumineux de l'unité Bébé ne s'allume pas lorsque que je la mets en marche.

- Appuyer sur **OK pour confirmer**. L'écran affiche « Sauvegardé » et vous entendez une confirmation sonore.

Unité de température

Vous pouvez choisir l'unité de température de l'unité Bébé. Par défaut, l'unité utilisée est le degré Celsius.

- Appuyer sur si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur , ou pour sélectionner Température puis, appuyer sur OK.
- Appuyer sur , ou pour sélectionner Format puis, appuyer sur OK.
- Appuyer sur , ou pour sélectionner Celsius ou Fahrenheit.
- Appuyer sur **OK pour confirmer**. L'écran affiche « Sauvegardé » et vous entendez une confirmation sonore.

Système d'alerte du détecteur

Vous pouvez manuellement activer ou désactiver le système d'alerte du ou des détecteurs. Si ce système est désactivé, vous ne recevrez aucune alerte (message, tonalité, annonce vocale) si l'un des capteurs détecte une quelconque activité. Les alertes ne seront pas enregistrées dans le journal des alertes.

Lorsque le système d'alerte est désactivé

- Appuyer sur . L'écran de l'unité Parents affiche « Les alertes de tous les capteurs sont activées ». Vous entendez une confirmation sonore.

Lorsque le systèm d'alerte est activé

- Appuyer sur . L'écran de l'unité Parents affiche « Les alertes de ts les capteurs sont désactivées ». Vous entendez une confirmation sonore.

État du ou des détecteurs

Vous pouvez manuellement vérifier l'état acutel de chaque détecteur de contact.

Types d'ertes

- Appuyer sur si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur , ou pour sélectionner État détect. puis, appuyer sur OK.
- Appuyer sur , ou pour visionner l'état actuel de chaque détecteur.

Alerts type	Tonalité	Annonce vocale	Message sur l'écran	 icône	Nouvel évènement
Message tonalité & voix	<input checked="" type="checkbox"/>				
Message & tonalité	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Message seulement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Journal des alertes

Ce menu apparaît lorsqu'il y a au moins un détecteur de connecté à l'unité Bébé. Ce journal stocke jusqu'à 50 alertes pour l'ensemble des détecteurs.

- Appuyer sur si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur , ou pour sélectionner Journal alert., puis appuyer sur OK.
- Appuyer sur , ou pour sélectionner Tout visionner ou pour choisir un détecteur en particulier, puis appuyer sur OK.

Pour effacer une alerte du journal :

- Lorsque l'alerte s'affiche, appuyer sur OK.
- Appuyer sur **OK pour confirmer** la suppression.

Pour effacer toutes les alertes du journal :

- Appuyer sur si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur , ou pour sélectionner Effacer journal, puis appuyer sur OK.
- L'écran affiche « App. sur OK pr effacer ttes alertes ou quitter menu ». Appuyer sur **OK pour confirmer** la suppression ou sur la flèche pour revenir au menu précédent.

note • Pour effacer « Nvx évèn. » sur l'écran d'accueil, il suffit de visionner une des alertes dans le journal.

Réglage des détecteurs

Il est possible de régler les paramètres des détecteurs connectés.

- Appuyer sur si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur , ou pour sélectionner Réglage détect.

Tester la puissance du signal

- Appuyer sur si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur , ou pour sélectionner Réglage détect., puis appuyer sur OK.

Lorsque l'un des capteurs détecte une ouverture ou un mouvement, une alerte est émise sur l'unité Parents. Il est possible de choisir entre différents types d'alertes (voir tableau ci-dessous).

Alerts type	Tonalité	Annonce vocale	Message sur l'écran	 icône	Nouvel évènement
Message tonalité & voix	<input checked="" type="checkbox"/>				
Message & tonalité	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Message seulement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

- Appuyer sur si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur , ou pour sélectionner Réglage détect., puis appuyer sur OK.
- Appuyer sur **OK pour sélectionner** Alertes.
- Appuyer sur , ou pour sélectionner Msg, тона, voix ou Mess. & тона, ou Message.
- Appuyer sur **OK pour confirmer**. L'écran affiche « Sauvegardé » et vous entendez une confirmation sonore.

***** Cette icône n'apparaît pas sur l'unité Parents lorsque l'alerte est émise.

Renommer le détecteur

Il est possible de renommer chaque détecteur selon une liste prédéfi nie. Appuyer sur si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.

- Appuyer sur , ou pour sélectionner Réglage détect., puis appuyer sur OK.
- Appuyer sur , ou pour sélectionner Renommer, puis appuyer sur OK.
- Appuyer sur , ou pour sélectionner Renommer, puis appuyer sur OK.
- Appuyer sur , ou pour sélectionner le détecteur à renommer, puis appuyer sur OK.
- Appuyer sur , ou pour sélectionner un nom.
- Appuyer sur **OK pour confirmer**. L'écran affiche « Sauvegardé » et vous entendez une confirmation sonore.

Tester la puissance du signal

- Appuyer sur si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur , ou pour sélectionner Réglage détect., puis appuyer sur OK.

Portée

Le texte Batt. faible apparaît à l'écran

- Charger la batterie pendant 12 heures sans interruption.

- Retirer la batterie, la réinstaller et l'utiliser jusqu'à ce qu'elle soit complètement déchargée. Puis, la recharger pendant 12 heures.

Pour améliorer la réception, rapprocher les deux unités (tout en maintenant une distance minimale de 1 mètre entre les deux unités).

Maintenance

Unité Parents
L'unité Parents comporte des éléments électroniques sophistiqués. La traiter avec attention et lui éviter tout choc. Éviter les mauvais traitements

Manipuler les deux unités avec précaution. Conserver la boîte et le manuel. Éviter l'exposition à l'eau et l'humidité

Ne pas exposer les unités à l'eau ou à l'humidité. Ne pas utiliser les unités sous la pluie ou dans des zones humides. Ne pas les manipuler avec les mains mouillées. Orages

Les orages peuvent parfois endommager les équipements électriques. Pour votre sécurité, faites attention lors de l'utilisation d'appareils électriques en cas d'orage. Nettoyage et entretien

Vos unités sont protégées par une coque en plastique solide et conçue pour

durer. Utiliser un chiffon humide pour les nettoyer. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.

La LED clignote sur le capteur. L'écran de l'unité Parents affiche Enregistrement Patientee... puis Enregistré lorsque l'enregistrement est réalisé. L'enregistrement va prendre environ 90 secondes.

Les équipements électriques peuvent provoquer des blessures sévères si vous les manipulez lorsque vous êtes mouillé ou dans l'eau. Si l'une des unités tombe dans l'eau, NE PAS LA TOUCHER TANT QU'ELLE EST BRANCHÉE À UNE SOURCE D'ALIMENTATION. Une fois l'unité débranchée, la tirer par les cordons pour la sortir de l'eau.

- Appuyer sur , ou pour sélectionner Test signal, puis appuyer sur OK.
- Appuyer sur , ou pour sélectionner le détecteur souhaité, puis appuyer sur **OK**. L'écran affiche « Test puissance signal de votre détecteur. App. sur OK. »
- Appuyer sur **OK**. L'écran affiche « Activer votre détecteur. App. sur OK pour continuer. »
- Activer le détecteur (se référer au manuel d'utilisation si besoin), puis appuyer sur OK.
- Si l'écran affiche « Aucun signal. Appuyer sur OK pour réessayer », appuyer sur **OK** et recommencer à partir de l'étape 3.
- Si l'écran affiche « Signal faible. Rapprocher le détecteur de l'unité. Puis, appuyer sur OK. », déplacer le détecteur pour améliorer la puissance du signal, puis appuyer sur OK.
- Si l'écran affiche « Signal bon. App. sur OK pour terminer. », le détecteur se trouve à bonne distance de l'unité. Appuyer sur **OK pour terminer** le test.

Projecteur et berceuses

Vous pouvez activer le projecteur de l'unité Bébé et ainsi projeter un décor étoilé au mur ou au plafond. L'unité Bébé peut également jouer de jolies berceuses afin de rassurer Bébé.

Lorsque le projecteur est allumé, l'icône s'affiche sur l'unité Parents. Lorsque le projecteur et la musique sont allumés, l'icône apparaît.

À partir de l'unité Bébé

- Appuyer sur une fois pour allumer le projecteur et la musique.
- Appuyer sur une deuxième fois pour éteindre la musique et garder le projecteur.
- Appuyer sur une troisième fois pour éteindre le projecteur et rallumer la musique.
- Appuyer sur une dernière fois pour tout éteindre.

À partir de l'unité Parents

- Appuyer sur si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur , ou pour sélectionner Pour dormir, puis appuyer sur OK.

SERVICE CONSOMMATEURS

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaitez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

- Par téléphone au (numéro Indigo) : 0820 06 3000.

- Via notre site Internet www.vtech-babyphones.com - Rubrique « Assistance».

Nous, VTech[®], déclarons que ce produit est conforme aux spécifications essentielles et autres dispositions de la Directive 1999/5/CE. Une copie de la déclaration de conformité est disponible sur le site :



GARANTIE vtech[®]
Garantie de 1 an* gratuite, valable en France, Belgique et Suisse francophones.
<p>1. En sus de la garantie légale, le produit détaillé dans cette notice est couvert par une garantie VTech de 1 an – pièces et main d’œuvre – contre tout défaut de fabrication. La durée de 1 an* court à partir de la date d’achat du produit. * 3 ans si vous enregistrez votre joué sur notre site internet</p> <p>2. La garantie commerciale VTech ne pourra s’appliquer en cas de panne liée à une mauvaise utilisation du produit (produit démonté, pièces arrachées, connecteur d’un accessoire forcé, utilisation d’un adaptateur ou de piles non recommandés par VTech, écran ou pièces endommagés suite à la chute du produit. ...)</p> <p>3. Si le produit est défectueux, nous vous invitons à le rapporter au magasin dans lequel vous l’avez acheté.</p> <p>4. Si l’échange de votre produit ne peut se faire en magasin ou sur le site internet où vous l’avez acheté, vous pouvez nous contacter au Service Consommateurs VTech au 0 820 06 3000 (numéro Indigo) ou via notre site internet : www.vtech-babyphones.com, rubrique « Assistance ».</p>

- Appuyer sur , ou pour sélectionner Proj + musique, Projecteur seul ou Musique seule.
- Appuyer sur **OK pour confirmer**.
 - Le projecteur et la musique s’arrêtent automatiquement après 15 minutes.
 - Nous recommandons de ne pas activer l'alerte vibreur en même temps que les berceuses sans quoi l'unité Parents risque de vibrer en permanence.
 - Si l'unité Parents communique avec l'unité Bébé, la musique se met en pause. Elle repart une fois la communication terminée.

Communiquer avec l'unité Bébé

Vous pouvez communiquer avec l'unité Bébé depuis une autre pièce. Si vous possédez deux unités Parents, vous pouvez communiquer en même temps avec l'unité Bébé.

- Maintenir appuyé sur le côté de l'unité Parents. Le mot COMMUNICAT s'affiche à l'écran lorsque la connexion est établie. Parlez dans le microphone de l'unité Parents. Votre voix est retransmise par l'unité Bébé.

note • Si le volume du haut-parleur de l'unité Parents est éteint, le volume par défaut est automatiquement réactivé lorsque l'unité Parents entre en communication avec l'unité Bébé.

Unité Parents perdue

Cette fonction permet de retrouver l'unité Parents lorsqu'on ne sait pas où elle se trouve.

- Appuyer sur (« de l'unité Bébé. L'unité Parents se met à sonner et l'écran affiche « SIGNAL U BEBÉ»
- Pour arrêter le signal, appuyer sur n'importe quel bouton de l'unité Parents ou sur de l'unité Bébé.

note • L'unité Parents se met à sonner même si le volume du haut-parleur est éteint.

- Cette fonction ne peut pas être utilisée si l'unité Parents est éteinte, hors de portée ou en cours de communication avec l'unité Bébé.

Ajouter un nouveau détecteur

Vous pouvez ajouter un ou plusieurs détecteurs de contact ou de mouvement. Un seul détecteur de contact est inclus dans la boîte, les autres sont vendus séparément.

- Appuyer sur si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur , ou pour sélectionner Réglage détect., puis appuyer sur OK.
- Appuyer , sur pour sélectionner Ajouter détect., puis appuyer sur OK. L'écran affiche « Placer nouveau détect. près de l'unité Bébé. App. sur OK. »
- Appuyer sur **OK**. L'écran affiche « Activer nouveau détecteur. Consult. manuel si besoin. »
- Pour activer un nouveau détecteur, ouvrir ce dernier et appuyer sur le bouton situé à côté des piles jusqu'à ce que la LED clignote vert. S'il s'agit d'un détecteur de mouvement, utiliser un objet fin et pointu pour appuyer sur le bouton.

La LED clignote sur le capteur. L'écran de l'unité Parents affiche Enregistrement Patientee... puis Enregistré lorsque l'enregistrement est réalisé. L'enregistrement va prendre environ 90 secondes.

note • Vous pouvez ajouter jusqu'à 20 détecteurs simultanément.

ATTENTION

- Utiliser uniquement la batterie incluse dans la boîte du produit.
- Ne pas exposer à des températures élevées ni à des sources de chaleur.
- Ne pas exposer aux rayons du soleil.
- Ne pas ouvrir la batterie ou tenter d'en modifier les composants. Toute utilisation de la batterie autre que celle pour laquelle elle est fournie peut causer des brûlures ou des blessures résultant d'une mauvaise utilisation.
- Ne pas faire de courts-circuits.
- Charger la batterie inclus en respectant les indications du présent manuel.
- Bien respecter la polarité lors du branchement de la batterie.
- Ne pas exposer le produit à une source d'humidité, ne pas mouiller le produit.

Informations techniques

Contrôle de fréquence	Crystal controlled PLL synthesizer
Fréquences de transmission	Unité Bébé : 1881.792 - 1897.344 MHz <p>Unité Parents : 1881.792 - 1897.344 MHz</p>
Canaux	5
Écran	35(x) X 21.2(y) mm 8&W LCD
Portée	300 mètres en champ libre. La portée varie en fonction de l'environnement dans lequel le produit est utilisé.
Alimentation	Utiliser uniquement les adaptateurs ci-dessous : <p>Unité Bébé : <p>Ten Pao International Ltd. Modél : S003IV0600060, Entrée : 100-240V CA 50/60Hz 150mA, Sortie : 6V CC 600mA.</p> Unité Parents : <p>VTPL Modél : VT04EEU06045, Entrée : 100-240V CA 50/60Hz 150mA, Sortie : 6V CC 450mA.</p></p>
Utiliser uniquement la batterie ci-dessous :	
Unité Parents :	2.4V Ni-MH battery pack, 550mAh
Corun : Ni-MHAAA50*2 ; GPI : VT55AAAH2BMJZ	
Détecteur de contact : Piles alcalines LR03/AAA GPI : GN24AWABLFP	
ATTENTION : risque d'explosion si vous remplacez la batterie par un modèle incompatible.	

Tri des produits, batteries et piles usagés



• Les produits **vtech** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **vtech** vous recommande de retirer et de jeter vos piles et batteries usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le produit en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.

• Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles et les batteries ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.

• Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile ou la batterie contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.

• La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.

- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.

CE

