

vtech[®]
baby

Manuel d'utilisation

Maxi peluche piscine à balles musicale



INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir la **Maxi peluche piscine à balles musicale** de **VTech®**. Félicitations ! Bébé s'amuse en douceur et vit une expérience de jeu musicale grâce au piano interactif, aux deux accessoires de jeu et aux 30 balles souples et colorées. Cette peluche vache géante peut aussi être utilisée pour décorer la chambre de Bébé.



Piscine à balles

Curseur Marche/
Arrêt/Réglage du
volume sonore



Curseur
Choix
du mode

Piano interactif

30 balles
colorées



1 miroir
pomme

1 hochet
carotte

CONTENU DE LA BOÎTE

- **Maxi peluche piscine à balles musicale de VTech®**
- 30 balles souples et colorées
- 1 piano interactif
- 1 miroir pomme
- 1 hochet carotte
- Un guide de démarrage rapide

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.


WARNING

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE

Please save this Instruction Manual as it contains important information.

Pour retirer l'attache de la boîte :

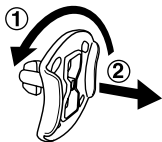


- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

ALIMENTATION

Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos du jouet à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 2 piles AA/LR6 en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

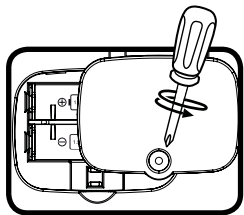

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

ATTENTION :

Ce jouet est adapté aux enfants à partir du moment où ils savent se tenir assis seuls.

WARNING:

This toy is adapted to children from the moment they can sit on their own.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

Tri des produits et piles usagés



- Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



ASSEMBLAGE

Ce jouet doit être assemblé par un adulte. Pour la sécurité de votre enfant, ne pas le laisser jouer avec la **Maxi peluche piscine à balles musicale** avant qu'elle ne soit entièrement assemblée.


1. Attacher l'anneau d'attache aux boucles en tissu situées de chaque côté de la vache.

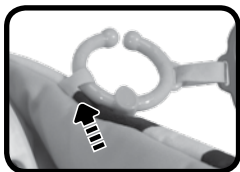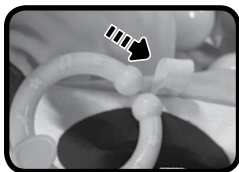

2. Insérer les boucles en tissu dans les trous situés derrière le piano puis ajuster grâce aux rubans autoagrippants.



3. Mettre les balles dans la piscine à balles.

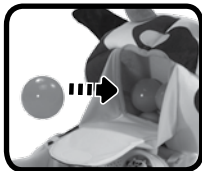

FONCTIONNALITÉS

1. Curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore

Pour allumer le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** situé sur le module électronique sur la position **Volume faible** (🔊) ou **Volume fort** (🔊🔊). Vous entendrez un son, une phrase et une chanson. Pour éteindre le jouet, déplacer le curseur sur la position **Arrêt** (●).



2. Curseur Choix du mode

Faire glisser le **curseur Choix du mode** sur **Mode Musique** , **Mode Animaux** ou **Mode Apprentissages** .



3. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, le jouet s'éteint automatiquement après environ 30 secondes de non-utilisation. Pour rallumer le jouet, appuyer sur n'importe quel bouton.

NOTE : si le jouet s'éteint ou si l'intensité lumineuse diminue pendant que Bébé joue, nous vous conseillons d'installer de nouvelles piles.

NOTE : retirer le film plastique du miroir et le jeter avant d'utiliser le jouet.

ACTIVITÉS

1. Piscine à balles

Bébé s'amuse avec les 30 balles souples et colorées et les manipule pour développer sa motricité. Il peut ensuite les ranger derrière la tête de la vache.



2. Jeu autonome

Bébé éveille ses sens en autonomie grâce au miroir pomme, au hochet carotte et au piano interactif. Votre tout-petit découvre de nouvelles matières et textures grâce aux cornes, oreilles en papier bruissant et corps doux de la vache.



3. Jeu nomade

Bébé s'amuse partout grâce au piano interactif détachable.

Mode Musique - Bébé appuie sur les touches de piano et découvre des sons amusants, des mélodies et des chansons entraînantes.

Mode Animaux - Votre tout-petit découvre les animaux et des sons amusants.

Mode Apprentissages - Bébé apprend les chiffres, les couleurs et joue à un jeu de questions-réponses. La lumière clignote en rythme.



LISTE DES MÉLODIES

1. *Bingo*
2. *J'ai vu le loup, le renard et la belette*
3. *Le Hérisson*
4. *La poule est sur le toit*
5. *Il était un petit chat*
6. *La Laine des moutons*
7. *Il court, il court, le furet*
8. *L'alouette est sur la branche*
9. *Coccinelle demoiselle*
10. *Le Fermier dans son pré*
11. *Alouette*
12. *Mon âne*

PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 : création VTech®

« Viens voir la vache, le cochon, le mouton et le canard,
Ils sont là pour jouer avec toi ! »

Chanson 2 : sur l'air de *Dans la ferme de Mathurin*

« Je suis Suzette, la jolie vachette,
Je vis en troupeau dans les prés ! »

Chanson 3 : sur l'air de *Dans la forêt lointaine*

« Allez, lance les balles colorées,
1, 2, 3, 4, viens t'amuser à compter ! »

Chanson 4 : sur l'air de *Rock'n roll des gallinacés*

« Dans la ferme de Mathurin,
I-A-I-A-O !

Il y a un petit canard,
Coin-coin-coin !»

Chanson 5 : sur l'air d'*Un petit cochon*

« Une piscine à balles, vraiment meusicale,

Joue du piano, découvre les animaux ! »

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer la **Maxi peluche piscine à balles musicale**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.
5. La peluche est lavable en machine après avoir retiré le piano électronique.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer toutes les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr

