




Manuel d'utilisation


Kid secrets® Mon casier Magic Reveal



INTRODUCTION

Tu viens d'acquérir le **KidiSecrets, mon casier Magic Reveal** de **VTech®**. Félicitations ! Protège tes trésors avec un code secret, révèle des messages cachés grâce à la lumière secrète et personnalise ton casier avec des autocollants, de nombreux accessoires à accrocher et un cadre lumineux coloré ! Connecte-toi en Bluetooth® pour écouter tes musiques préférées ou profite des 40 mélodies incluses. Tu peux aussi t'amuser avec des jeux et activités magiques !

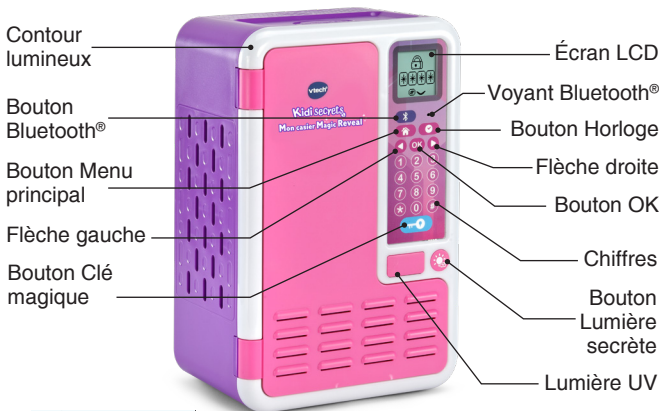

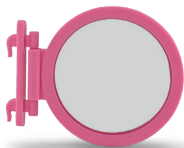

Miroir rabattable à accrocher




Stylo à encre invisible



4 crochets



Notes adhésives



Bouton Réinitialiser
(dans le compartiment à piles)

CONTENU DE LA BOÎTE

• KidiSecrets, mon casier Magic Reveal

- 1 tiroir et 1 compartiment secret
- 1 étagère
- 1 planche d'autocollants A5
- 1 bloc de notes adhésives
- 1 stylo à encre invisible
- 4 crochets
- 1 porte-stylo à accrocher
- 1 miroir rabattable à accrocher
- 1 plateau à accrocher

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE:

Please save this user's manual as it contains important information.

POUR COMMENCER

Le **KidiSecrets**, mon casier **Magic Reveal** est en mode Démonstration dans la boîte. Pour quitter le mode Démonstration, appuyer sur le **bouton Réinitialiser** (situé dans le compartiment à piles au dos du produit au niveau du mot "**RESET**") pendant 1 seconde. Lorsque le mode Démonstration est déverrouillé, vous entrez dans le menu Réglage de l'heure.



NOTE :

Les piles incluses dans le jouet sont uniquement pour le mode Démonstration. Veuillez remplacer les piles par des piles neuves pour de meilleures performances.

INSTALLATION INITIALE

1. Réglage de l'heure

Lors de la première utilisation du **KidiSecrets**, mon casier **Magic Reveal**, l'heure doit être réglée. Appuyer sur la **flèche gauche** ou la **flèche droite** pour sélectionner le format souhaité puis appuyer sur le **bouton OK** pour confirmer. Ensuite, appuyer sur les **chiffres** pour régler l'heure et appuyer sur le **bouton OK** pour confirmer.

2. Réglage du code secret

Appuyer sur les **chiffres** pour créer un code secret à 4 chiffres puis appuyer sur le **bouton OK** pour confirmer.

Démarrage rapide



Lorsque le **KidiSecrets, mon casier Magic Reveal** est éteint, appuyer sur n'importe quel bouton (sauf le **bouton Lumière secrète**) pour l'allumer. Une fois le casier allumé, l'heure s'affiche. Appuyer sur le **bouton Clé magique**  puis entrer le code secret pour ouvrir le casier. Appuyer sur le **bouton Lumière secrète**  pour allumer la lumière UV et révéler un message secret écrit à l'encre invisible. Appuyer sur le **bouton Bluetooth®**  pour connecter un appareil et écouter ses musiques. Appuyer sur le **bouton Menu principal**  pour accéder au menu. Pour faire défiler les jeux, la musique, les outils horaires ou les réglages, utiliser les **flèches**, puis appuyer sur le **bouton OK**  pour valider votre choix. Pour changer la couleur ou le motif du contour lumineux, accéder au menu Réglages et sélectionner le réglage de la couleur du contour lumineux ou le réglage du motif du contour lumineux.

Appairage Bluetooth®

1. Appuyer sur le **bouton Bluetooth®**  ou sélectionner l'icône Bluetooth® dans le mode Musique pour activer le mode Bluetooth®. Le **voyant Bluetooth®** clignote en bleu sur le **KidiSecrets, mon casier Magic Reveal** pendant la recherche de connexion.
2. Accéder au menu Bluetooth® de votre appareil et rechercher les appareils disponibles.
3. Sélectionner « VTech 5944 Locker » lorsqu'il s'affiche sur votre appareil.
4. Saisir le code PIN affiché sur l'écran du **KidiSecrets, mon casier Magic Reveal** dans votre appareil.
5. Une fois en mode Bluetooth®, le **voyant Bluetooth®** reste allumé.
6. Pour quitter le mode Bluetooth®, appuyer à nouveau sur le **bouton Bluetooth®**.
7. Lors de la prochaine utilisation du mode Bluetooth®, le casier recherchera et se reconnectera automatiquement à l'appareil Bluetooth® utilisé précédemment. Il n'est pas nécessaire de recommencer ces étapes à chaque utilisation avec le même appareil.

INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos du produit à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur une des extrémités.
4. Insérer 4 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles Ni-MH rechargeables pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

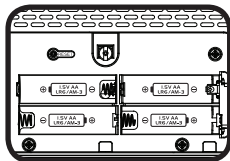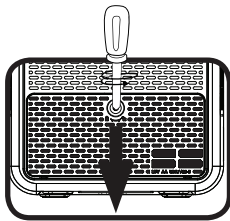

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Le soussigné, **VTech®** Electronics Europe BV, déclare que l'équipement radioélectrique du type 5944 est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante :

www.vtech.com/re-directive

Bande de fréquence : 2400 MHz - 2483.5 MHz

Puissance maximale de l'émetteur : 1.370mW (1.367 dBm)

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

IMPORTANT: BATTERY INFORMATION

- Insert batteries with the correct polarity (+ and -).
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable batteries.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Do not short-circuit the supply terminals.
- Remove batteries during long periods of non-use.
- Remove exhausted batteries from the toy.
- Dispose of batteries safely. Do not dispose of batteries in fire.

RECHARGEABLE BATTERIES:

- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Do not charge non-rechargeable batteries.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



FONCTIONNALITÉS

1. PERSONNALISE TON CASIER

Créer un look unique en utilisant les autocollants inclus pour décorer le casier à l'extérieur et à l'intérieur.



2. COMPARTIMENT SECRET

Utiliser l'étagère pour adapter l'espace du compartiment. Ranger tous ses trésors à l'intérieur pour les garder en sécurité.



3. ACCESSOIRES À ACCROCHER

Installer les crochets, le porte-stylo, le miroir rabattable et le plateau sur les panneaux perforés. Utiliser les crochets et le plateau pour ranger ses plus beaux bijoux. Placer le stylo à encre invisible et le bloc de notes adhésives dans le porte-stylo.



4. ARRÊT AUTOMATIQUE

Pour préserver la durée de vie des piles, le **KidiSecrets, mon casier Magic Reveal** s'éteint automatiquement après quelques secondes de non-utilisation. Si le Bluetooth® est connecté, le jouet s'éteint après 15 minutes de non-utilisation. Pour rallumer le **KidiSecrets, mon casier Magic Reveal**, appuyer sur n'importe quel bouton.

5. ICÔNE BATTERIE FAIBLE

Le jouet s'éteint automatiquement lorsque le niveau de batterie des piles est faible. Lorsque l'icône Batterie faible apparaît sur l'écran, remplacer les piles par des piles neuves.



6. BOUTONS

BOUTON MENU PRINCIPAL

- Appuyer sur le **bouton Menu principal** pour revenir au menu principal depuis n'importe quelle fonction ou activité.

BOUTON HORLOGE

- Appuyer sur le **bouton Horloge** pour afficher l'horloge. Utiliser la **flèche gauche** ou **droite** pour changer l'apparence du cadran.

BOUTON OK

- Appuyer sur le **bouton OK** pour confirmer une sélection ou un réglage.

FLÈCHE GAUCHE/FLÈCHE DROITE

- Appuyer sur la **flèche gauche** ou **droite** pour faire défiler les options du menu principal et sélectionner une activité ou un réglage.

BOUTONS CHIFFRES (0-9)

- Appuyer sur les **chiffres** pour régler ou saisir l'heure et le code secret.
- Dans le **Challenge des chiffres**, utiliser les **chiffres** pour répondre aux questions et passer au niveau supérieur. Lors de l'écoute de musiques, appuyer sur les **chiffres** pour entendre différents sons amusants.



BOUTON ASTÉRISQUE

- Appuyer sur le **bouton Astérisque** pour accéder directement au réglage du volume sonore. Utiliser la **flèche gauche** ou **droite** pour ajuster le volume sonore, puis appuyer sur le **bouton OK** pour confirmer.

BOUTON CLÉ MAGIQUE

- Appuyer sur le **bouton Clé magique** pour entrer le code secret afin de déverrouiller et ouvrir le casier. Fermer la porte du coffre après chaque utilisation pour protéger ses trésors.

BOUTON LUMIÈRE SECRÈTE

- Appuyer sur le **bouton Lumière secrète** pour activer la lumière UV et révéler les messages écrits à l'encre invisible. Si le casier est déverrouillé, appuyer pour activer directement la lumière secrète. Si le casier est verrouillé, entrer le code secret après avoir appuyé sur le **bouton Lumière secrète** pour activer la lumière UV.

BOUTON BLUETOOTH®

- Appuyer sur le **bouton Bluetooth®** ou sélectionner la fonction Bluetooth® dans le mode Musique pour accéder à la connexion Bluetooth®. Activer ensuite le Bluetooth® sur l'appareil à connecter et saisir le code PIN affiché à l'écran du casier. Les appareils sont maintenant connectés.

BOUTON RÉINITIALISER

- Maintenir appuyé le **bouton Réinitialiser** situé dans le compartiment à piles pour effacer tous les réglages et restaurer les paramètres d'usine. Accéder ensuite à la page de configuration initiale pour régler l'heure et définir le code secret.

ACTIVITÉS

1. Activités enchantées

1) Mot mystère

Choisir 3 liquides à verser dans le bol magique, puis les mélanger pour révéler des mots secrets. Appuyer sur le **bouton OK** lorsque le liquide souhaité s'affiche à l'écran pour le sélectionner.



2) Challenge des chiffres

Mémoriser la séquence de chiffres qui apparaît avant de disparaître, puis appuyer sur les **chiffres** pour la reproduire. Il y a 3 niveaux de difficulté. Répéter correctement 5 séquences pour passer automatiquement au niveau suivant. Une fois un niveau débloqué, sélectionner librement le niveau de jeu avant de commencer une partie.



3) Prédiction magique

Appuyer sur la **flèche gauche** ou **droite** pour sélectionner un thème parmi les suivants : amour, chance, charme, force ou gentillesse. Sélectionner ensuite 3 des 15 cartes magiques pour découvrir le score du jour du thème choisi.



4) Pierres précieuses

Résoudre des additions, des soustractions ou des multiplications pour débloquer une couleur de pierre précieuse qui s'affichera sur le contour lumineux. Utiliser la **flèche gauche** ou **droite** pour faire défiler les réponses, puis appuyer sur le **bouton OK** pour confirmer. Trois niveaux de difficulté sont disponibles. Répondre correctement à 5 questions pour débloquer une couleur et passer automatiquement au niveau supérieur. Une fois un niveau débloqué, sélectionner librement le niveau de jeu avant de commencer la partie.



5) Réponses enchantées

Poser une question à la fée, puis appuyer sur le **bouton OK**. La fée tirera un petit message pour donner sa réponse magique.



6) Cache-cache féérique

La fée se cache derrière les chiffres et apparaît aléatoirement. Appuyer rapidement sur le **chiffre** correspondant pour l'attraper avant qu'elle ne disparaisse. Trois niveaux de difficulté sont disponibles. Trouver la fée autant de fois que possible dans le temps imparti pour obtenir deux ou trois cœurs et passer automatiquement au niveau suivant. Une fois un niveau débloqué, sélectionner librement le niveau de jeu avant de commencer la partie.



2. Mode Musique

1) 4 Albums de musique intégrés

Profiter de 40 mélodies incluses, réparties en 4 styles musicaux différents :

- Danse
- Jazz
- Rock
- Relaxation



Appuyer sur la **flèche gauche** ou **droite** pour sélectionner un style musical, puis appuyer sur le **bouton OK** pour lancer la mélodie. Appuyer à nouveau sur la **flèche gauche** ou **droite** pour changer de mélodie. Appuyer sur les **chiffres** pour entendre des sons amusants par-dessus la musique.

2) Bluetooth®

Connecter un appareil compatible (non inclus) via Bluetooth® pour écouter sa propre musique. Entrer dans le mode Bluetooth®, activer le Bluetooth® de l'appareil externe, puis saisir le code PIN affiché à l'écran du casier pour finaliser la connexion.



3. Outils horaires

1) Horloge

Entrer dans le menu Horloge pour régler l'heure. Appuyer sur la **flèche gauche** ou **droite** pour régler l'heure. (Le format AM/PM est applicable seulement dans le format 12 h.) Ensuite, appuyer sur le **bouton OK** pour confirmer et enregistrer le choix.



2) Alarme

Entrer dans le menu Alarme pour régler l'alarme. Appuyer sur la **flèche gauche** ou **droite** pour :

- Allumer ou éteindre l'alarme.
- Régler l'heure de l'alarme.
- Régler une sonnerie d'alarme.



Appuyer sur le **bouton OK** pour confirmer et enregistrer les réglages. Lorsque l'alarme sonne, appuyer sur n'importe quel bouton pour l'éteindre. Si aucun bouton n'est activé, l'alarme s'éteint automatiquement après 60 secondes environ et entre en mode Veille.

3) Minuteur

Entrer dans le menu Minuteur pour régler le minuteur. Appuyer sur la **flèche gauche** ou **droite** pour régler la durée du minuteur puis appuyer sur le **bouton OK** pour confirmer. Le compteur démarre automatiquement. Pendant que le temps s'écoule, appuyer sur le **bouton OK** pour mettre en pause ou réinitialiser le minuteur. Lorsque l'alarme sonne, appuyer sur n'importe quel bouton pour l'arrêter. Si aucun bouton n'est activé, la sonnerie s'éteint automatiquement après 60 secondes environ et entre en mode Veille.



4. Réglages

1) Réglage du volume sonore

Appuyer sur la **flèche gauche** ou **droite** pour changer le volume sonore.



2) Couleur du contour lumineux

Appuyer sur la **flèche gauche** ou **droite** pour sélectionner la couleur du contour lumineux, puis appuyer sur le **bouton OK** pour confirmer.



3) Motif du contour lumineux

Appuyer sur la **flèche gauche** ou **droite** pour sélectionner le motif lumineux du contour, puis appuyer sur le **bouton OK** pour confirmer.



4) Personnalisation du cadran

Personnaliser en ajoutant ses dessins préférés pour créer un sixième cadran d'horloge.



5) Rétroéclairage de l'écran

Appuyer sur la **flèche gauche** ou **droite** pour activer ou désactiver le rétroéclairage.



6) Réglage du code secret

Pour réinitialiser le code secret de son casier, saisir le code secret actuel, puis appuyer sur le **bouton OK** pour accéder au réglage. Utiliser les **chiffres** pour entrer un nouveau code secret à 4 chiffres, puis appuyer sur le **bouton OK** pour confirmer.



MÉLODIES

Danse

Créations originales de **VTech®**

Jazz

The Easy Winners – Scott Joplin

Elite Syncopations – Scott Joplin

Allegro Moderato – Schubert

Mon cœur balance

El Cóndor Pasa – Daniel Alomía Robles

Shenandoah

La Llorona

Quand j'étais chez mon père apprenti Pastouriau

O petite ville de Bethléem – Lewis Henry Redner

Le Cygne – Le Carnaval des animaux – Camille Saint-Saëns

Rock

Mon ami me délaisse

Nous n'avons qu'un temps à vivre

Suil a ruin

Españoleta – Sanz

Le Cavalier sauvage – Schumann

Malagueña – Tárrega

Qui peut faire de la voile sans vent

Sur la route de Louviers

Tout au fond de la mer les poissons sont assis

Vent frais

Relaxation

La dernière rose de l'été – Stevenson

Canon – Pachelbel

La Bohème – Puccini

Turlough O'Carolan – Planxty Irwin

Humoresque – Dvořák

Rêve d'amour – Liszt

Prélude no. 7 – op. 28 – Chopin
Les Barricades mystérieuses – Couperin
Hard Times Come Again No More – Foster
Sheep May Safely Graze – Bach

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de produits solvants ou abrasifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.
5. Si le jouet ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne plus, merci de remplacer les piles usagées par des piles neuves ou rechargées.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer toutes les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :
www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :
www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.



***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr

