

vtech[®]

Manual de instrucciones

Kidisecrets Mi primer diario



91-003621-003 (SF)

INTRODUCCIÓN

Escribe tus secretos en **KidiSecrets Mi primer diario** de **VTech®**. Crea una contraseña de cuatro dígitos y recuérdala cada vez que quieras jugar. Mi primer diario incluye un cuaderno con páginas de diferentes diseños y un compartimento para guardar pequeños secretos. Pásalo en grande con sus actividades y funciones.



Plástico para el marco


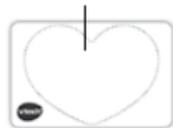


Foto de muestra

Rotulador



Cuaderno

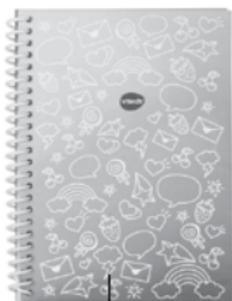


Botón Reset




(Situado dentro del compartimento de las pilas)

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Un juguete **Kidisecrets Mi primer diario** de VTech®
- Un manual de instrucciones
- Un cuaderno de 30 hojas
- Un rotulador

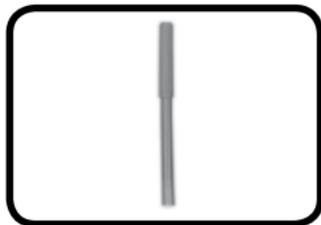

- Un plástico para el marco
- Una foto de muestra

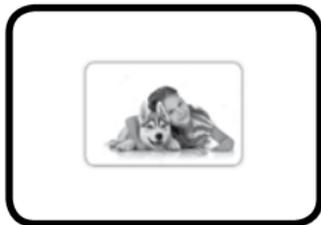


ADVERTENCIA:

* Los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.

* Usar bajo la vigilancia de un adulto.

Nota: Conserve el manual. Contiene información importante.



SISTEMA DE SUJECIÓN EN EL EMBALAJE

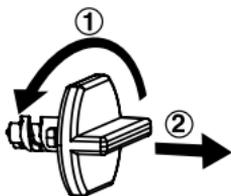

- ① Gire el sistema de sujeción en sentido contrario a las agujas del reloj.
- ② Tire de él hacia afuera, ya no lo necesitará más.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Localice el compartimento de las pilas en la parte posterior del mismo.
3. Coloque tres pilas AA/AM-3/LR6 nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
4. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento.

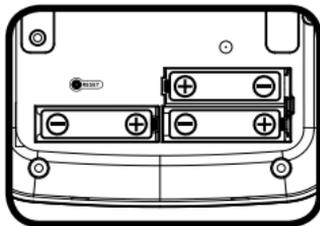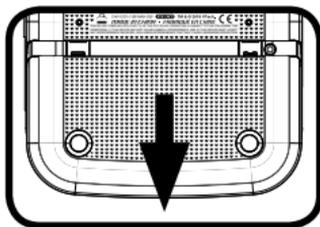

ADVERTENCIA

- Se recomienda el uso de pilas alcalinas o pilas recargables (Ni-MH) con carga completa de alta calidad para un mejor rendimiento.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Reemplace todas las pilas cada vez que se cambien.

- No utilice pilas deterioradas.
- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo su supervisión.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.
- No intente recargar pilas normales.
- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



CARACTERÍSTICAS

1. Botón de desbloqueo




Pulse este botón para introducir la contraseña de 4 dígitos y abrir la cubierta del diario. Púlselo de nuevo para apagar la unidad. Al cerrar la cubierta el juguete también se apagará.

2. Botón Reset



Al usar este producto por primera vez, tendrá que activar el modo normal. Para ello presione primero el botón de **desbloqueo** seguido de **reset** (situado dentro del compartimento de las pilas). Se escuchará un pitido que indica que la contraseña de prueba se ha borrado. Ahora, cuando quiera abrir la cubierta, le pedirá que introduzca una contraseña de 4 dígitos que deberá recordar. Si quiere cambiarla en algún momento, tiene que seguir estos mismos pasos.

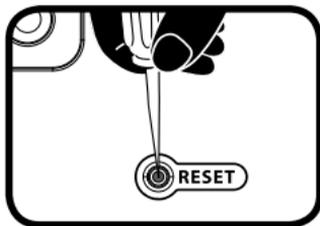

Utilice un objeto con punta para presionar el botón reset.

3. Volumen



Presione para elegir entre volumen alto o bajo.

4. Botones de números

Pulse los números para introducir la contraseña y responder a las preguntas de los juegos.

1 2

3 4

5 6

7 8

9 0

5. Micrófono

La distancia recomendada para hablar hacia el micrófono es de 12-15 centímetros.




6. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, la unidad se apagará automáticamente después de unos minutos sin jugar. Para encenderla de nuevo, deberá pulsar cualquier botón de actividad.

7. Cuaderno

Mi primer diario incluye un cuaderno de tamaño A6 que podrá sustituir cuando use todas sus páginas. Recomendamos que el nuevo no tenga más de 50 hojas. Asegúrese de colocarlo en las dos muescas situadas en el interior como muestra la imagen.

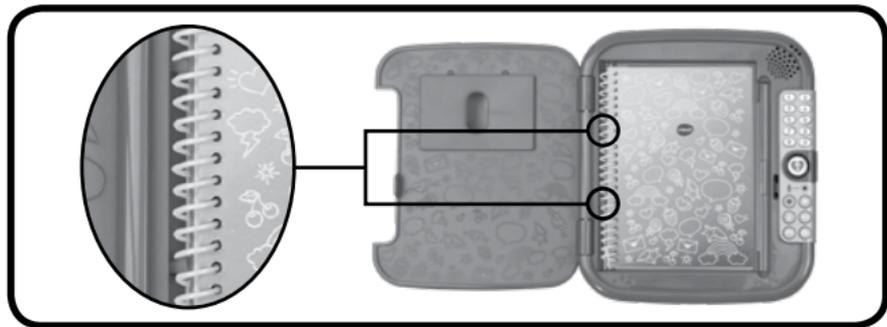

8. Espacio para el rotulador

Guarde el rotulador incluido dentro del diario para evitar que se pierda.



9. Compartimento secreto

Podrá guardar pequeños objetos dentro.



10. Marco de fotos

Puede poner una de sus fotos preferidas dentro del marco. Utilice el plástico incluido como plantilla para recortarla y colocarla correctamente. Se recomienda la supervisión de un adulto.



PARA EMPEZAR A JUGAR

Activar el modo Normal

Al usar este producto por primera vez, tendrá que activar el modo normal.

1. Presione primero el botón de **desbloqueo** para encender el juguete.
2. Abra el compartimento de las pilas y localice el botón reset.
3. Presiónelo con un objeto con punta y se escuchará un pitido que indica que la contraseña de prueba se ha borrado y que se ha activado el modo normal.
4. Ahora, cuando quiera abrir la cubierta, le pedirá que introduzca una contraseña de 4 dígitos que deberá recordar.

Si no existe contraseña

- La unidad pedirá que introduzca una contraseña de 4 dígitos.
- Tendrá que repetirla una segunda vez.
- Una vez configurado, la cubierta se abrirá y podrá empezar a usar su diario.
- Si la contraseña no se ha introducido bien, presione el botón de desbloqueo otra vez para empezar de nuevo.

Si ya hay contraseña

- Al introducir la contraseña, la cubierta se abrirá.
- Si presiona los números de la contraseña de manera incorrecta dos veces seguidas, la unidad se apagará.

Reiniciar contraseña

- Para cambiar la contraseña, debe presionar el botón Reset situado en el compartimento de las pilas. La siguiente vez que lo encienda le pedirá que introduzca una nueva contraseña.

ACTIVIDADES

1. Grabadora de voz

Se pueden grabar hasta 10 mensajes de voz, uno en cada número con una duración de hasta 40 segundos. La luz parpadeará cuando el tiempo esté a punto de terminar.

2. Escucha tus grabaciones

Podrá revisar las grabaciones hechas en la actividad anterior. Presione un número para escucharlas.

3. Música

Hay hasta 10 melodías que se escuchan de manera aleatoria. Presione los número para escucharlas.

4. Efectos de voz

Al hablar hacia el micrófono, se escuchará la voz con divertidos efectos: agudo, grave, más rápido, más despacio, con eco y robot.

5. Adivina un número

Debe adivinar un número siguiendo las pistas que le van indicando. Si la respuesta es un número de 2 cifras, presione los dos dígitos seguidos.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón el juguete deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si por alguna razón este producto está defectuoso, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.



PRODUCTO
LED CLASE 1



TARJETA DE GARANTÍA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 años siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: informacion@vtech.com

Tel.: 91 312 07 70

Fax: 91 747 06 38

PRODUCTO:


FECHA DE COMPRA:

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

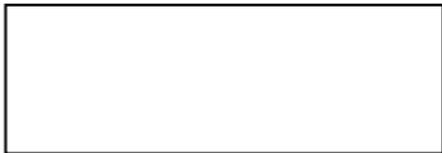

Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.

Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.



**Para buscar más información
acerca de los productos visite
nuestra página web.**

vtech.es



TM & © 2018 VTech Holdings Limited.
Todos los derechos reservados.

Impreso en China.

91-003621-003 ○