

The Vtech logo is a dark grey oval with the word "vtech" in white lowercase letters and a registered trademark symbol (®) to the upper right.

Guide de démarrage rapide



Kidi **GUITARE SUPERSTAR**

En réduisant la quantité de papier utilisée pour nos manuels, nous avons pour objectif de réduire notre impact sur l'environnement et ainsi contribuer à sa préservation. **La version complète du manuel est consultable et téléchargeable en ligne via les liens suivants :**



Site VTech France

vtech-jouets.com/manuels



Site VTech Canada

vtechkids.ca/fr/guides

CONTENU DE LA BOÎTE

- **Kidi Guitare Superstar** de VTech®
- Une sangle de guitare
- Un guide de démarrage rapide

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :

Il est conseillé de conserver ce guide de démarrage rapide car il comporte des informations importantes.

WARNING:


All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE:

Please keep this Quick Start Guide as it contains important information.

Activer le mode de jeu Normal

Pour retirer le jouet de la boîte et accéder au mode de jeu Normal :

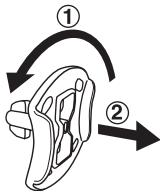




- ① Tourner l'attache permettant de fixer la guitare à sa boîte de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer les attaches de l'emballage ; la guitare quittera le **mode Démo**.

POUR COMMENCER À JOUER...

GUITARE PLIABLE



Le montage doit être effectué par un adulte. Pour la sécurité de l'enfant, ne pas le laisser jouer avec ce jouet tant qu'il n'est pas entièrement assemblé.

Si le **manche** est replié, le déplier avant utilisation. Utiliser un tournevis pour serrer la vis (située à l'arrière de la guitare) afin de maintenir le **manche** en position dépliée.

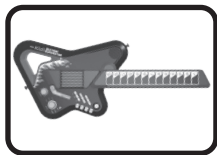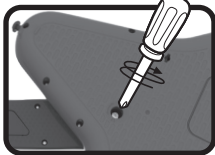
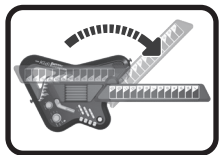


Installation de la sangle

A. Fixer une extrémité de la **sangle** au point d'attache supérieur :

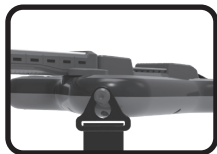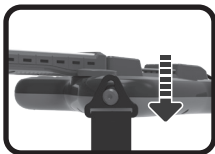


B. Fixer l'autre extrémité de la **sangle** au point d'attache inférieur :

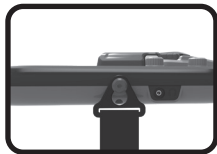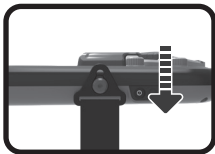

C. S'assurer que chaque extrémité de la **sangle** est bien fixée et ne bouge pas.

Installation des piles

- 1 Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
- 2 Ouvrir le compartiment à piles situé à l'arrière du jouet à l'aide d'un tournevis.
- 3 Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
- 4 Insérer 4 piles 1.5V AA/LR6 en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
- 5 Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

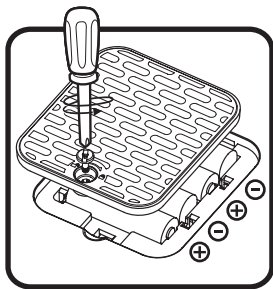

NOTE :

Lorsque les piles sont faibles, les voyants de la **frette 13** et du **sélecteur de mode** clignotent trois fois en rouge puis la guitare s'éteint automatiquement. Installe des piles neuves avant de rallumer l'appareil.

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée (Si les piles sont incluses).

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

IMPORTANT: BATTERY INFORMATION

- Insert batteries with the correct polarity (+ and -).
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable batteries.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Do not short-circuit the supply terminals.
- Remove batteries during long periods of non-use.
- Remove exhausted batteries from the toy.
- Dispose of batteries safely. Do not dispose of batteries in fire.

RECHARGEABLE BATTERIES:

- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Do not charge non-rechargeable batteries.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service Consommateurs.




Connexion **Bluetooth®** (modes Jam, Star et Show)

1. Tourne le **sélecteur de mode** sur **Jam**, **Star** ou **Show** pour te connecter sans fil à un appareil à proximité. Pendant la recherche, le voyant du **sélecteur de mode** clignote en bleu.
2. Accède aux paramètres **Bluetooth®** de ton appareil et sélectionne « VTech 5910 Guitar ».
3. Lorsque la demande d'appairage s'affiche sur ton appareil, sélectionne « **Associer** » ou « **Jumeler** » pour continuer. (Aucun code n'est nécessaire pour connecter la guitare à ton appareil. Si un code s'affiche dans les paramètres **Bluetooth®** de ton appareil, sélectionne simplement « **Associer** » ou « **Jumeler** » pour continuer.)
4. Appuie longuement sur le **bouton OK**  pour confirmer sur la guitare.
5. Une fois la connexion établie, le voyant du **sélecteur de mode** reste allumé en bleu.
6. Pour te déconnecter de ton appareil, tourne le **sélecteur de mode** sur **Solo**, **Mix** ou **Jeu**.
7. La **Kidi Guitare Superstar** de **VTech®** recherche automatiquement le dernier appareil auquel elle a été connectée et s'y reconnecte. Il n'est pas nécessaire de répéter cette étape lors de la prochaine utilisation avec le même appareil.

NOTE :

Appuie longuement sur les boutons **Tempo +**  et **Précédent**  pendant 3 secondes pour supprimer l'appareil précédemment associé à la **Kidi Guitare Superstar** de **VTech®**.

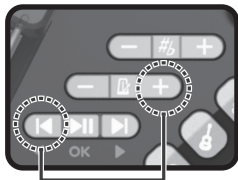

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil et à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le produit cesse de fonctionner ou ne s'allume plus, essayez les étapes suivantes :

1. Éteindre l'appareil.
2. Enlever les piles pour éteindre la source d'alimentation.
3. Laisser le produit quelques minutes puis réinsérer les piles.
4. Rallumer l'appareil. Le produit devrait fonctionner à nouveau.
5. Si le produit ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des neuves.

Appairage **Bluetooth®**

S'il y a un problème d'appairage avec l'appareil **Bluetooth®**, suivre les étapes suivantes :

1. Sur ton appareil, accède aux paramètres **Bluetooth®**. Si « VTech 5910 Guitar » apparaît dans la liste des appareils connectés, associés ou enregistrés, sélectionne « **Oublier** » ou « **Dissocier** ».
2. Désactive puis réactive le **Bluetooth®** ou redémarre ton appareil.
3. Éteins puis rallume l'appareil, puis recommence la procédure d'appairage.

Informations **Bluetooth®**

Le terme et les logos **Bluetooth®** sont des marques déposées appartenant à **Bluetooth®** SIG, Inc. et tout usage de ces marques par **VTech®** s'inscrit dans le cadre d'une licence. Les autres marques commerciales et noms de marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Déclaration d'avertissement RF :

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition aux radiofréquences. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portable sans restriction.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Le soussigné, **VTech®** Electronics Europe BV, déclare que l'équipement radioélectrique du type 5817 est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante :

www.vtech.com/re-directive

Nom du fabricant : VTech Electronics Europe BV

Adresse du fabricant : PO Box 10042, 6000 GA Weert, The Netherlands.

Bande de fréquence : 2402 MHz - 2480 MHz

Puissance RF maximale : 2.016 mW (3.045 dBm)



Lecteur	
Tension maximale de sortie	≤150mV

Si le problème persiste, merci de contacter notre service Consommateurs.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.


Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.

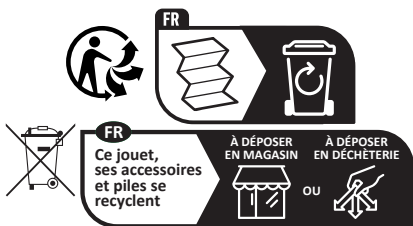

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !