

vtech[®]

Manuel d'utilisation

Ma super boîte à outils interactive




INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Ma super boîte à outils interactive** de **VTech®**. Félicitations !

Avec sa nouvelle boîte à outils et sa ceinture porte-outils, votre enfant est prêt à devenir un vrai petit bricoleur ! En s'amusant à planter ou visser dans les trous de l'établi ou en appuyant sur les boutons lumineux, il découvre les outils, leurs sons, les couleurs et les chiffres. Deux pages d'activités recto verso permettent à l'enfant de jouer et de tester ses connaissances.

Une fois les réparations finies, il peut ranger les accessoires dans la boîte à outils et l'emporter avec lui !

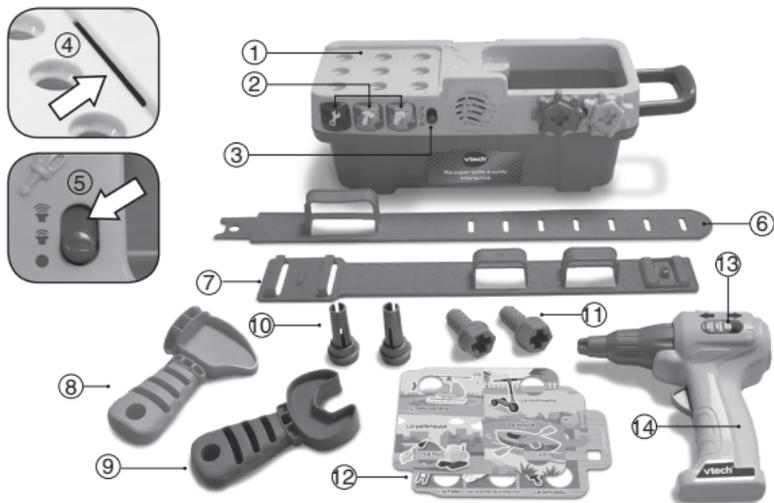


- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| ① Établi à trous | ⑧ Marteau |
| ② Boutons Outils lumineux | ⑨ Clé à molette |
| ③ Curseur Modes de jeu | ⑩ Clous |
| ④ Fente pour les pages d'activités | ⑪ Vis |
| ⑤ Curseur Marche/Arrêt/Volume sonore | ⑫ Pages d'activités |
| ⑥ Ceinture porte-outils (partie A) | ⑬ Curseur de direction |
| ⑦ Ceinture porte-outils (partie B) | ⑭ Perceuse-visseuse |

CONTENU DE LA BOÎTE

- **Ma super boîte à outils interactive** de VTech®
- 2 pages d'activités recto verso
- 1 ceinture porte-outils
- 1 perceuse-visseuse
- 1 marteau
- 1 clé à molette
- 2 vis
- 2 clous
- Un guide de démarrage rapide

Assemblage de la ceinture porte-outils

1. Faire glisser la partie A de la ceinture dans la fente à la fin de la partie B.
2. Clipser les deux parties ensemble.
3. Attacher la ceinture porte-outils à la taille de l'enfant pour jouer.

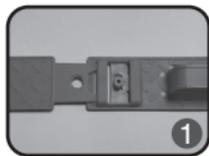

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

Note :

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.


WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE:


Please save this user's manual as it contains important information.

Pour retirer l'attache de la boîte :

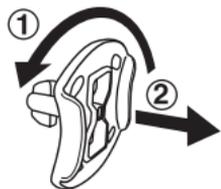

① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

② Retirer et jeter l'attache en plastique.

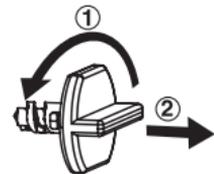

ATTENTION :


Ne pas insérer d'autres objets que les vis ou clous fournis dans les trous du plateau de **Ma super boîte à outils interactive**. Ceci pourrait endommager toute la partie électronique.



ALIMENTATION

Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous le jouet à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 2 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

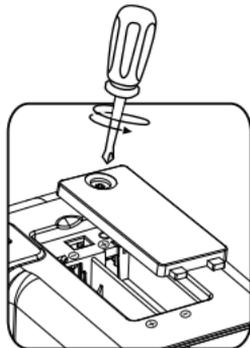

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



POUR COMMENCER À JOUER

À la première utilisation, **Ma super boîte à outils interactive** est en mode de démonstration. Pour quitter ce mode, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Volume sonore** sur la position **Marche** et insérer une page d'activités dans l'établi à trous. Un bip et une indication vocale confirmeront que le jouet est en mode normal.

FUNCTIONNALITÉS


1. Curseur Marche/Arrêt/ Volume sonore

Déplacer le **curseur Marche/Arrêt/ Volume sonore** sur la position **Volume faible** ou **Volume fort**. Pour éteindre l'appareil, déplacer le curseur sur la position **Arrêt**.



2. Curseur Modes de jeu

Déplacer le **curseur modes de jeu** pour choisir entre les trois modes différents : Bricolage, Quiz et Musique.

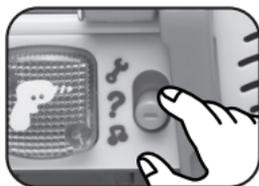

3. Boutons Outils lumineux

Appuyer sur les **boutons Outils lumineux** pour apprendre les fonctions de ces outils, entendre des sons amusants ou répondre à des questions.



4. Établi à trous

Visser les vis ou planter les clous dans les trous de l'**établi à trous** pour jouer ou répondre aux questions.



5. Pages d'activités

Insérer l'une des **pages d'activités** pour jouer à une activité et découvrir les outils, les chiffres, les objets de la maison ou des véhicules.




6. Ceinture porte-outils

Placer les outils dans les supports de la **ceinture porte-outils** pour être prêt à jouer.




7. Perceuse-visseuse

Utiliser la **perceuse-visseuse** pour visser les vis dans l'établi à trous. Le sens de rotation peut être réglé en déplaçant vers l'avant ou vers l'arrière le **curseur de direction**.

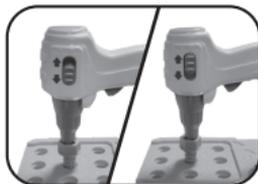


8. Marteau

Utiliser le **marteau** pour planter des clous dans l'établi à trous.

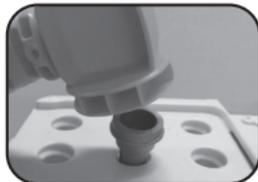

9. Clé à molette

Utiliser la **clé à molette** pour visser d'une autre façon des vis dans l'établi à trous.

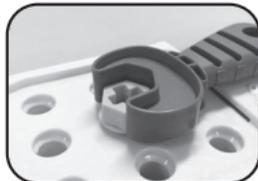

10. Arrêt automatique

Pour économiser les piles, **Ma super boîte à outils interactive** s'éteint automatiquement après quelques minutes d'inactivité. Pour la réactiver, il suffit de déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Volume sonore** ou le **curseur Modes de jeu**.

La boîte à outils s'éteint automatiquement lorsque le niveau des piles est faible.

ACTIVITÉS

1. Mode Bricolage

Positionner le **curseur Modes de jeu** tout en haut. Appuyer sur l'un des **boutons Outils lumineux** pour apprendre la fonction de chaque outil et leur son ainsi que les couleurs.

Utiliser la **perceuse-visseuse** ou la **clé à molette** pour visser les **vis** , ou le **marteau** pour clouer les **clous** dans l'établi à trous. Si aucune page d'activités n'est insérée, **Ma super boîte à outils interactive** émet des sons et des phrases. Si une **page d'activités** est insérée, l'enfant est invité à visser ou clouer pour apprendre les chiffres, les couleurs, les lettres, les véhicules, les objets, etc.

Toutes les 5 actions (planter un clou, visser, etc.), une chanson est jouée.

2. Mode Quiz

Positionner le **curseur Modes de jeu** au milieu. C'est l'heure de jouer à un quiz ! Écouter les questions et répondre en utilisant les **outils** pour clouer et visser, ou en appuyant sur les **boutons Outils lumineux** . Lorsque tous les clous et vis sont insérés, l'enfant est encouragé à les retirer pour jouer à nouveau.

3. Mode Musique

Positionner le **curseur Modes de jeu** tout en bas. Appuyer sur les **boutons Outils lumineux** ou insérer une **page d'activités** pour entendre des chansons sur les outils, les chiffres, les objets. Si aucune page d'activités n'est insérée dans l'établi à trous, l'enfant peut déclencher des mélodies en clouant ou vissant dans l'établi.

PAROLES DES CHANSONS

Page d'activités - Outils

« Le bricolage avec le bon outillage, trop facile !
Quelques réglages, de la précision,
Es-tu prêt pour toutes les réparations ? »

Page d'activités - Chiffres

« Un, deux, trois,
Toi et moi,
Quatre, cinq, six,
Avec mes vis,
Sept, huit et neuf,
On remet tout à neuf ! »

Page d'activités - Véhicules

« Sur tous les terrains, dans les airs ou sur la mer,
Si tu veux naviguer, te balader ou creuser,
Il faudra parfois les réparer ! »

Page d'activités - Objets

« Ça peut parfois être un p'tit peu bruyant,
Toutes ces réparations.
Pour bricoler à la maison, il faut de la précision.
Prends ton temps et applique-toi ! »

Chanson de la clé à molette

« Sais-tu comment utiliser une clé à molette ?

Choisis la bonne clé et puis fais-la tourner :

À droite pour serrer, à gauche pour desserrer ! »

Chanson du marteau

« Prends ton marteau

Et quelques clous.

Pour les planter, frappe à petits coups :

Mais attention à tes doigts ! »

Chanson de la perceuse-visseuse

« C'est un drôle d'outils...

Une perceuse ? Une visseuse !

Installe-toi à l'établi, attrape une vis

Et c'est parti ! »

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil et à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.
5. Si le jouet ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne plus, merci de remplacer les piles usagées par des piles neuves ou rechargées.

ASSISTANCE

Si le jouet cesse de fonctionner ou ne s'allume plus, essayez les étapes suivantes :

1. Éteindre l'appareil.
2. Enlever les piles pour éteindre la source d'alimentation.
3. Laisser le jouet quelques minutes puis réinsérer les piles.
4. Rallumer l'appareil. Le jouet devrait fonctionner à nouveau.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des neuves.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada :

www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada :

www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.



***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr

