

vtech[®]

Manuel d'utilisation

Tut Tut Bolides[®]




Super camion piste zig-zag



INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir le **Super camion piste zig-zag** de **VTech®**. Félicitations ! Grâce à sa piste zig-zag, ce camion transporte toutes sortes de bolides ! Son talkie-walkie et ses outils de dépannage le suivent partout. Il adore chanter des chansons et prononcer des phrases amusantes !

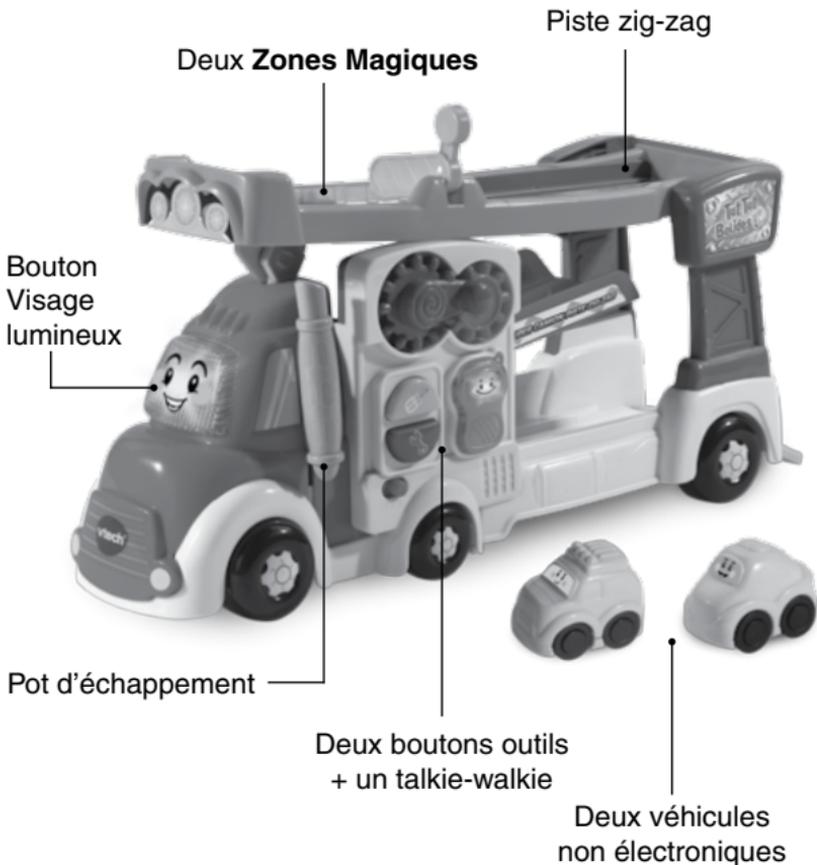

CONTENU DE LA BOÎTE

- Un **Super camion piste zig-zag**
- Deux véhicules non électroniques
- Un manuel d'utilisation

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet. Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

Couper et retirer les attaches élastiques qui relient les deux véhicules non électroniques à la piste avant de jouer. Elles ne font pas partie du jouet.

WARNING:


All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE: Please keep this user's manual as it contains important information.

Please cut and discard the strings that attach the vehicles to the unit before playing.

Pour retirer l'attache de la boîte :


- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

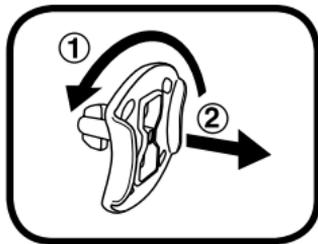

ALIMENTATION

INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous le **Super camion piste zig-zag** à l'aide d'un tournevis.
3. Si les piles sont usagées, les enlever de l'unité.
3. Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

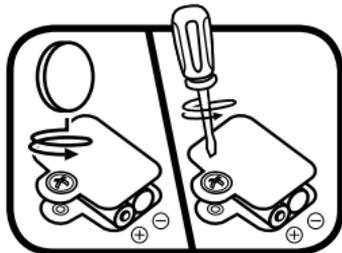

MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Utiliser des piles alcalines neuves pour des performances maximales.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.


Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



POUR COMMENCER À JOUER

- 1. Curseur Volume sonore/Arrêt**
Pour mettre en marche le **Super camion piste zig-zag**, déplacer le curseur sur la position **Volume faible** (🔊) ou **Volume fort** (🔊🔊). Pour l'éteindre, déplacer le curseur sur la position **Arrêt** (●).

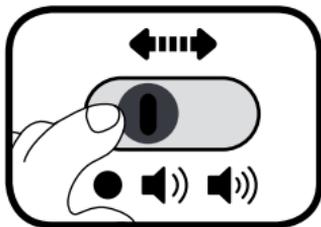

2. Arrêt automatique


Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, le **Super camion piste zig-zag** invite votre enfant à jouer. S'il ne manipule toujours aucun bouton, le camion s'éteint automatiquement. Pour le réactiver, il suffit d'appuyer sur le **bouton Visage lumineux** ou bien sur n'importe quel autre bouton.

ATTENTION : ce produit est actuellement en mode Démonstration. Une fois qu'il sera déballé, veuillez l'éteindre puis le remettre en marche pour activer toutes ses fonctionnalités. Si le produit s'éteint à nouveau ou si la lumière s'affaiblit, nous vous conseillons de changer les piles.


ACTIVITÉS

Lorsque votre enfant joue avec le **Super camion piste zig-zag**, la lumière clignote en rythme avec les sons.


1. Déplacer le **curseur Volume sonore/Arrêt** pour allumer le camion. Vous entendrez une chanson, une phrase et des sons amusants.

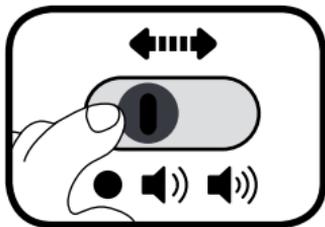

2. Appuyer sur le **bouton Visage lumineux** pour entendre des chansons, des phrases et des sons rigolos.

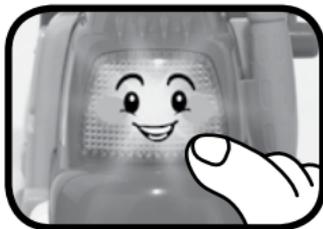


3. Tourner les **engrenages** pour lever ou abaisser la piste zig-zag et déclencher des phrases et des sons amusants.

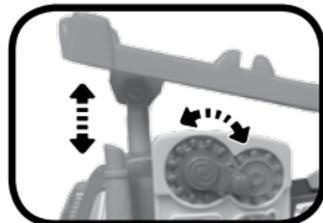

4. Appuyer sur le **pot d'échappement** pour le faire bouger et entendre des phrases et des sons amusants.



5. Appuyer sur le **talkie-walkie** pour entendre des phrases et des sons.

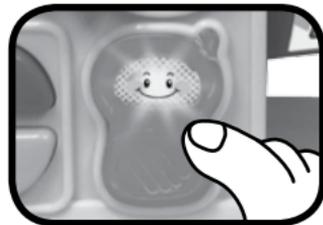


6. Appuyer sur les **boutons Tournevis** et **Clé à molette** pour déclencher des phrases amusantes et apprendre le nom de ces outils.



7. Faire rouler le **Super camion piste zig-zag** pour entendre 6 mélodies et des effets sonores. Lorsqu'une mélodie est jouée, continuer à faire avancer le camion pour y ajouter des sons amusants.



8. Tourner les **engrenages** pour lever la piste zig-zag. Puis placer un bolide sur le lanceur et lever la barrière. Le bolide dévale la piste !

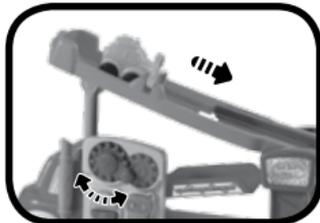

9. Placer n'importe quel **Tut Tut Bolide** (vendu séparément) sur l'une des deux **Zones Magiques** du camion. Cela déclenche des phrases supplémentaires, de la musique et des sons rigolos. Un bon positionnement facilite la reconnaissance.



PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 (sur l'air de *Il court, il court le furet*)

« Avec ma piste zig-zag,
Je transporte et je décharge
Les bolides les plus agiles,
Ils sont tous super solides ! »

Chanson 2 (sur l'air de *Dans la forêt lointaine*)

« Sur toutes les routes,
Tu peux me retrouver.
Je transporte plein de bolides,
Et ça toute l'année ! »

Chanson 3 (sur l'air de *Mary Had a Little Lamb*)

« Je suis un super camion !
Ce que j'aime, c'est rouler.
Je suis un super camion !
Allez, viens t'amuser ! »

LISTE DES MÉLODIES

1. *I've Been Working on the Railroad*
2. *Alouette*
3. *Itsy, Bitsy Spider*
4. *Hickory Dickory Dock*
5. *Dans la forêt lointaine*
6. *Au clair de la lune*

ENTRETIEN

- Le **Super camion piste zig-zag** et les deux véhicules non électroniques sont lavables uniquement en surface.
- Pour nettoyer les jouets, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée des jouets au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer les jouets dans un endroit sec.
- Ces jouets sont fabriqués avec des matériaux résistants. Néanmoins, leur éviter les chocs contre des surfaces dures.

SERVICE CONSOMMATEURS

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada :

www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada :

www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques



***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr

