

vtech[®]
baby

Manuel d'utilisation

Appareil photo insta-magic




91-003921-001 

INTRODUCTION

Aucun élément n'échappe à l'objectif de l'**Appareil photo insta-magic** de **VTech®** ! Grâce aux 10 photos et au travers d'un super quiz, Bébé en apprend plus sur les chiffres, les formes, les couleurs et les animaux !

Il développe ses connaissances tout en s'amusant à imiter les grands. Bébé se munit de son super appareil, prend une photo et peut l'éjecter instantanément !

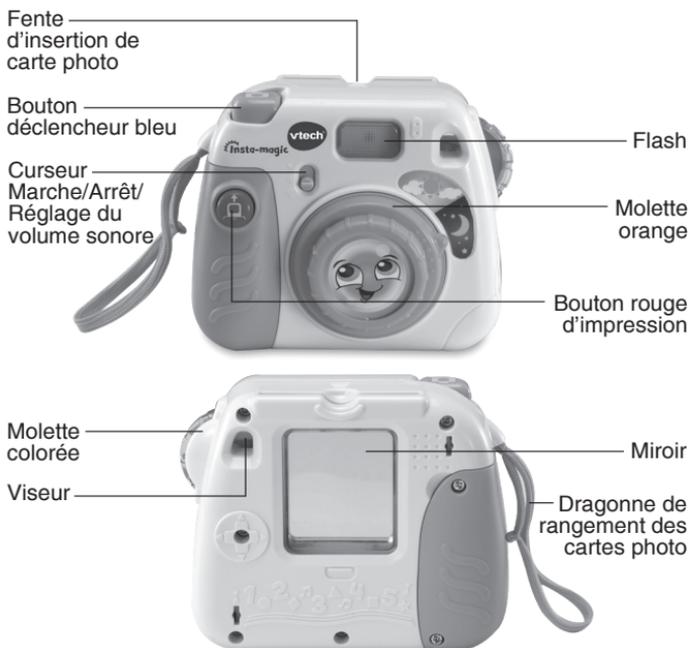

Contenu de la boîte

- Un **Appareil photo insta-magic** de VTech®
- Une carte photo Renard
- Une carte photo Chat
- Une carte photo Canard
- Une carte photo Tortue
- Une carte photo Poisson



- Un manuel d'utilisation

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE:

Please keep this parent's guide as it contains important information.




NOTE :

Pour la sécurité de votre enfant, veuillez retirer les liens qui permettent de fixer le jouet à sa boîte avant de laisser votre enfant jouer avec. Ces liens ne font pas partie du jouet.



Pour retirer le jouet de la boîte :


- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

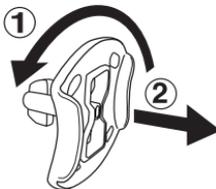

ALIMENTATION

1. Installation des piles

- 1) Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
- 2) Ouvrir le compartiment à piles situé au dos de l'appareil photo à l'aide d'un tournevis ou d'une pièce.
- 3) Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
- 4) Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

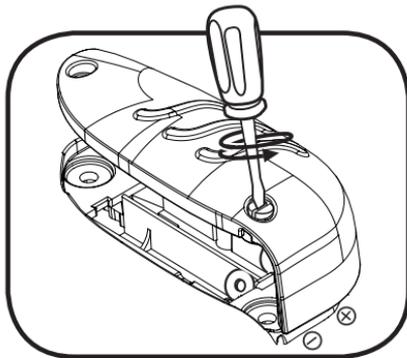



2. Mise en garde

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Utiliser des piles alcalines neuves ou des piles rechargeables NI-MH pour des performances maximales.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

WARNING:

Adult assembly is required.

Batteries are to be installed by an adult.

Keep batteries out of reach from children.

ATTENTION :

Ce jouet doit être assemblé par un adulte.

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.

Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé. 
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005. 
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés. 
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

FONCTIONNALITÉS

1. Curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore

Pour allumer le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Volume faible** » ou sur la position **Volume fort** ». Pour éteindre le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Arrêt** ●.



2. 5 cartes photo recto verso

Le recto de chaque carte photo affiche un animal, son nom, la forme, la couleur et le chiffre qui lui sont associés.

Le verso quant à lui met l'animal en question en situation dans un environnement précis avec des éléments nouveaux à découvrir qui s'ajoutent au décor.



3. Bouton déclencheur bleu

Appuyer sur le **bouton déclencheur bleu** pour entendre des phrases amusantes autour de la photo, une chanson entraînante qui parle du selfie ou pour accéder au super quiz demandant de trouver une photo bien spécifique.

insérer une des **cartes photo**, puis appuyer sur le **bouton déclencheur bleu** pour imiter l'action de prendre une photo.

Une fois l'une des **cartes photo** insérée, faire tourner la caméra côté miroir face à soi puis appuyer sur le **bouton déclencheur bleu** pour découvrir les éléments qui composent le côté apparent de la **carte photo** en question.



4. Bouton rouge d'impression

Appuyer sur le **bouton rouge d'impression** pour écouter une super chanson, une phrase ou accéder au super quiz demandant de trouver une photo bien spécifique.

Insérer une **carte photo**, puis appuyer sur le **bouton rouge d'impression** pour prétendre éjecter la photo prise.



5. Molette orange

Faire tourner la **molette orange** pour entendre des sons de zoom d'objectif et des phrases autour des opposés comme le jour et la nuit ou encore le soleil et la lune.



6. Molette colorée et viseur

Regarder dans le viseur puis faire tourner la molette colorée pour changer la couleur de fond en passant du transparent, au bleu, vert, ou jaune !



7. Miroir

Un miroir se trouve au dos de l'**Appareil photo insta-magic pour** permettre à Bébé de s'observer et se reconnaître.



8. Une dragonne pour ranger les cartes photo

Faites passer la dragonne dans les trous de chacune des cinq **cartes photo recto verso** pour les ranger avec l'appareil photo.



9. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, l'**Appareil photo insta-magic** s'éteint automatiquement après environ 65 secondes de non-utilisation. Pour rallumer le jouet, appuyer sur n'importe quel bouton, insérer une **carte photo** dans l'appareil photo ou faire tourner la **molette orange**.

NOTES :

- Ne placer aucun objet dans la **fente d'insertion de carte photo** autre que les cinq **cartes photo recto verso** fournies avec l'**Appareil photo insta-magic** de **VTech**®.
- Si le jouet s'éteint pendant que votre enfant joue ou si la lumière du bouton lumineux s'affaiblit, nous vous conseillons de changer les piles.

ACTIVITÉS

1. Prétendre prendre des photos

Pour prétendre prendre des photos comme les grands, placer une des **cartes photo** dans l'**Appareil photo insta-magic** puis appuyer sur le **bouton déclencheur bleu**.

Ensuite appuyer sur le **bouton rouge d'impression** pour éjecter la photo prise !

Chaque élément de cet appareil photo encourage l'enfant à développer son imagination comme regarder dans le viseur et appuyer sur le **bouton déclencheur bleu** pour prendre une photo.





2. Découverte des contraires

Faire tourner la **molette orange** pour apprendre les opposés comme le jour et la nuit ou encore le soleil et la lune.



PAROLES DES CHANSONS

Chanson sur l'appareil photo :

« En un clic,
Une photo
Révèle des formes,
Couleurs et animaux.
C'est vraiment fantastique ! »

Chanson sur les animaux :

« Découvrons les animaux !
Prends-les en photo
dans leur milieu naturel.
C'est vraiment exceptionnel ! »

Chanson sur le selfie :

« Tourne la caméra, face à moi !
Tends bien le bras
Et ne bouge pas !
5, 4, 3, 2, 1 (Clic)
C'est un selfie ! »



ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvant ni de produit corrosif.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.



***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr



TM & © 2021 Vtech Holdings Limited.
Tous droits réservés.
Imprimé en Chine.
91-003921-001 ©