

vtech[®]
Baby

Bedienungsanleitung

ZoomiZooz[®]


Springspaß-Elefant



91-003779-003 ©

Einführung

Amalia Affe liebt es, mit ihrem Freund dem **Springspaß-Elefanten** zu spielen. Sie springt vom Rücken auf seinen Rüssel und wird von dort wieder zurück auf den Rücken geworfen. Dazu ertönen lustige Sätze, tolle Lieder und Geräusche.

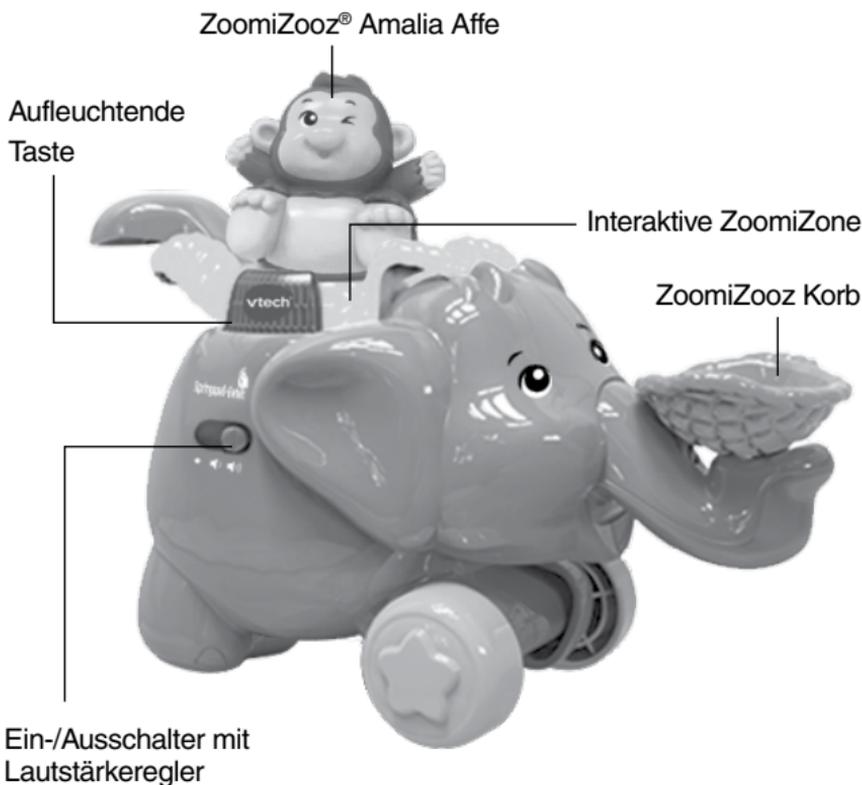

Inhalt der Packung


- Springspaß-Elefant
- ZoomiZooz - Amalia Affe
- Bedienungsanleitung

ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind keine Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

HINWEIS:

Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Informationen enthält!

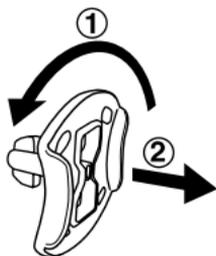


- ① Drehen Sie die Transportsicherung um 90° gegen den Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

Einlegen der Batterien

Einlegen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Lernspielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der linken Seite des Spielzeugs. Es lässt sich mit einem passenden Schraubendreher öffnen.
3. Entnehmen Sie gegebenenfalls ältere Batterien, indem Sie auf eine Seite der Batterie drücken.
4. Setzen Sie 2 neue AAA (AM-4/LR03) Batterien ein, wie es auf dem Bild im Inneren des Batteriefaches dargestellt ist. Achten Sie dabei auf die richtige Polung (für maximale Leistung wird die Verwendung neuer Batterien empfohlen).
5. Verschließen Sie das Batteriefach nun wieder fest mithilfe eines Schraubendrehers.

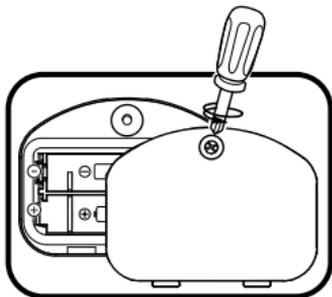

Batteriehinweise

- Wählen Sie Batterien mit langer Haltbarkeit (Alkali-Mangan).
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Bleiben Sie bitte bei einem einheitlichen Batterietyp.
- Verwenden Sie keine beschädigten Batterien.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer.

- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.
- Entfernen Sie die Akkus aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Akkus nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.




Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

Besonderheiten

1. Ein-/Ausshalter mit Lautstärke- regler

Schieben Sie den Ein-/Ausshalter mit Lautstärkereglern auf leise (🔊) oder laut (🔊🔊), um das Gerät einzuschalten. Schieben Sie den Schalter auf aus (🔊), um das Gerät wieder auszuschalten.

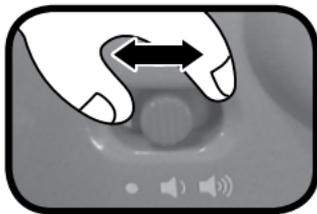


2. Abschaltautomatik

Um die Lebensdauer Ihrer Batterien zu verlängern, schaltet sich der **ZoomiZooz - Springspaß-Elefant** nach ca. 60 Sekunden automatisch ab, wenn keine Eingabe erfolgt. Das Spielzeug schaltet sich wieder ein, wenn entweder der Elefant vorwärts geschoben, ein **ZoomiZooz** auf die interaktive Zone gesetzt oder die aufleuchtende Taste gedrückt wird.


Hinweis: Sollte sich das Gerät während des Spielens wiederholt ausschalten, wird empfohlen, die Batterien zu wechseln. In der Verpackung befindet sich das Spielzeug im Testmodus. Schalten Sie das Spielzeug aus und wieder an, um in den regulären Spielmodus zu wechseln.

Aktivitäten


1. Schieben Sie den Ein-/Ausshalter mit Lautstärkereglern auf leise (🔊) oder laut (🔊🔊), um das Gerät einzuschalten. Sie hören ein Willkommenslied, tolle Melodien, Geräusche und einladende Sätze. Die aufleuchtende Taste blinkt passend hierzu.

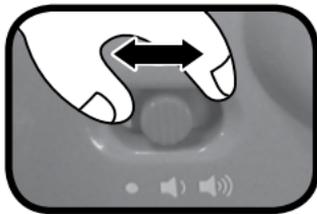


2. Durch Drücken der aufleuchtenden Taste werden tolle Lieder, Melodien, Geräusche und Sätze abgespielt. Das Licht blinkt passend hierzu.

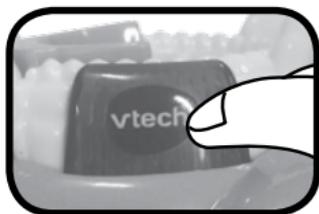


3. Setzen Sie einen **ZoomiZooz** auf die interaktive ZoomiZone, um kurze Sätze, Melodien und Geräusche zu hören. Die aufleuchtende Taste blinkt passend hierzu.

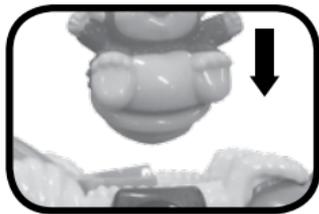

4. Betätigen Sie den magischen Hebel, um einen **ZoomiZooz** vom Rücken des Elefanten auf seinen Rüssel zu schleudern und kurze Sätze und Geräusche zu hören. Die aufleuchtende Taste blinkt passend hierzu.

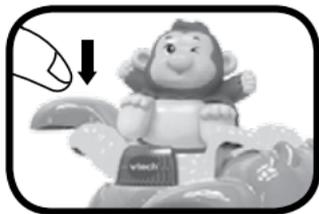

5. Wird der Elefant nach vorne geschoben, ertönen tolle Melodien und Geräusche. Befindet sich dabei ein **ZoomiZooz** im **ZoomiZooz**-Korb auf dem Rüssel, wird dieses in die interaktive Zone auf dem Rücken des Elefanten geschleudert. Die aufleuchtende Taste blinkt passend zu den Geräuschen.

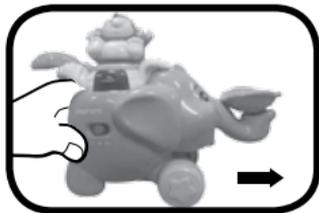

Lieder

Lied 1

Wir sind die ZoomiZooz,
Komm und spiel mit uns!
Wir wackeln den ganzen Tag,
Das ist so toll!
Gemeinsam rollen wir
Durch die schöne bunte Welt!
Willkommen! Wir sind die ZoomiZooz!
ZoomiZooz!

Lied 2

Ich bin ein lieber Elefant und spiel´so gern,
Am liebsten mit dir, komm spiel mit mir!

Lied 3

Hallo mein Freund, los lass uns spielen,
Spring auf meinen Rücken, ich fang dich auf!
Hüpfen, singen und lachen,
Das ist was Freunde machen.

Melodien

1. Der Kuckuck und der Esel
2. Overtüre (Carmen, G. Bizet)
3. Die Affen rasen durch den Wald
4. My Bonnie Lies Over the Ocean
5. Alle Vögel sind schon da
6. Bingo
7. Yankee Doodle
8. Donauwalzer
9. Drei Chinesen mit dem Kontrabass
10. Mäh, Mäh Schwarzes Schaf
11. Eia popeia, was raschelt im Stroh?
12. Entertainer
13. Eine Seefahrt, die ist lustig
14. Bruder Jakob
15. Goodnight Ladies

Pflegehinweise

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Bitte öffnen Sie das Spielzeug nicht.
5. Halten Sie das Spielzeug fern von Feuchtigkeit und lassen Sie es nicht auf eine harte Oberfläche fallen.

Hinweis:

Funktioniert Ihr **Springspaß-Elefant** nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Spielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie eventuell die Batterien und legen Sie sie erneut ein.
4. Legen Sie gegebenenfalls neue Batterien ein. Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

Internet: www.vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereit zu stellen.

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikel-Nummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.



LED entspricht
Laser-Klasse 1



Garantiekarte

Lieber Kunde,

bitte behalten Sie diese Karte, um sie bei Reklamationen dem defekten Gerät beizulegen. Diese Garantiekarte ist nur zusammen mit dem Original-Kaufbeleg gültig.

Bitte beachten Sie, dass die Reparatur Ihres **VTech**® Produktes nur dann kostenlos ausgeführt werden kann, wenn

- die Garantiezeit (2 Jahre) nicht überschritten ist
- und der Defekt durch die Garantieleistungen abgedeckt wird.

Wird der Defekt von der Garantieleistung abgedeckt, dann wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Händler (mit dem defekten Gerät, diesem Garantieschein und dem Original-Kaufbeleg).

Defekt: _____

Produktname: _____

Absender:

Name: _____

Straße: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Telefon: _____

 Kaufdatum

 Stempel des Händlers



Garantieleistungen

Sie sind Besitzer eines hochwertigen Lernspielzeuges von **VTech®**, das mit größter Sorgfalt hergestellt wurde und einer strengen Qualitätskontrolle unterlag.

Sollte dennoch ein Defekt an Ihrem Lernspielzeug auftreten, so bieten wir Ihnen folgende Garantieleistungen:

- Garantiezeitraum: 2 Jahre ab Kaufdatum
- Garantieuumfang: Schäden am Produkt, die nicht durch unsachgemäßen Gebrauch hervorgerufen wurden.
- Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung bzw. unsachgemäßen Gebrauch oder durch ausgelaufene Batterien entstanden sind.
- Von der Garantie ausgenommen sind auch Transportschäden oder Schäden, die auf eine mangelhafte Verpackung zurückzuführen sind.

Bei **Problemen oder Fragen** wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Kundenservice: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen)



**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter**

vtech.de

