

vtech[®]
baby

Manual de
instrucciones


Mantita multijuegos 3 en 1



91-003948-002 

INTRODUCCIÓN

Con la **Mantita multijuegos 3 en 1** de VTech su bebé no parará de escuchar melodías y sonidos relajantes. Tiene distintas listas de música para cada momento del día. Además, con el cojín blandito y las piezas de juguete, podrá llevarlo en su carrito cuando salga de paseo.

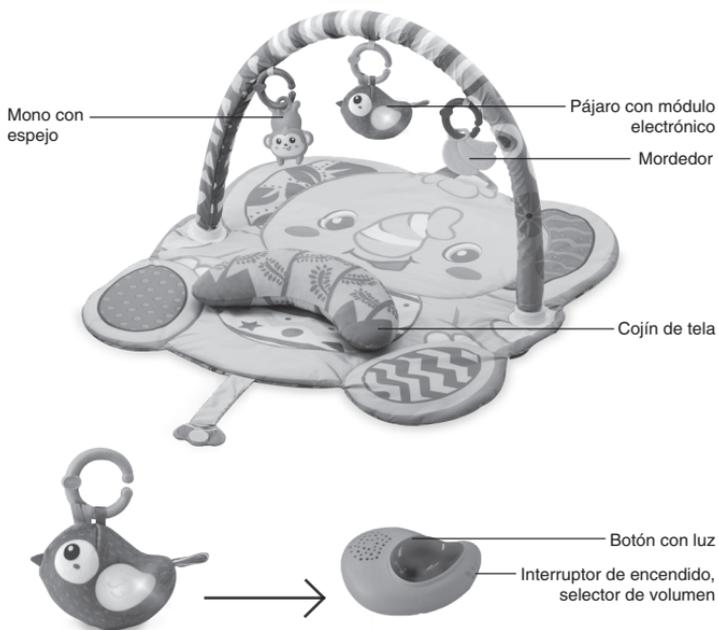


INCLUIDO EN EL EMBALAJE

- Un manual de instrucciones

Una mantita



Un arco

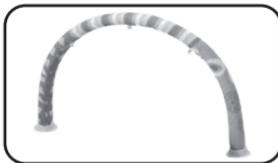

Dos soportes para el arco



Un cojín de tela



3 aros de sujeción



Un módulo electrónico
en el pájaro



Un mono con espejo



Un mordedor



ADVERTENCIA :

* Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.

* Usar bajo la vigilancia de un adulto.

Nota :

Conserve el manual. Contiene información importante.


Nota:

Retire el módulo electrónico antes de lavarlo.



INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte posterior del mismo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extrágalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 2 pilas AAA nuevas según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento se recomienda pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (níquel-hidruro metálico) totalmente cargadas.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

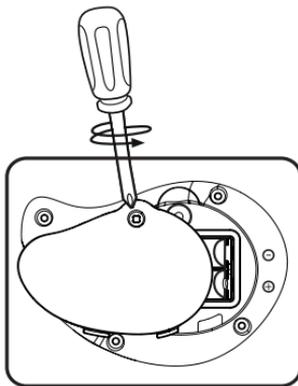



¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

- VTech se preocupa por nuestro planeta.
- VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.
- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Para **VTech** la seguridad es lo primero. Se requiere la participación de un adulto para montar este juguete.


¡ADVERTENCIA! No deje que un menor utilice este juguete antes de haber sido completamente instalado.

1. Inserte los 3 aros en las tiras de cada muñeco.




La mantita como un gimnasio

1. Inserte los soportes para el arco por los agujeros del externo de la mantita, desde abajo hacia arriba. Luego coloque los extremos del arco sobre los soportes.

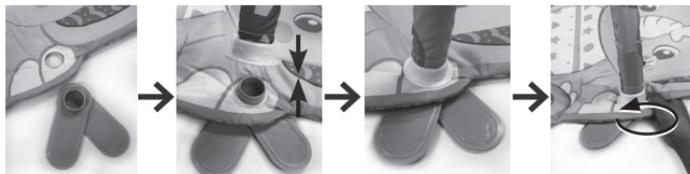


2. Gire los soportes para asegurarlos con firmeza.

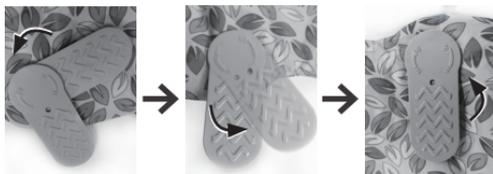

3. Estire los soportes 180° a lo largo de la mantita, ahora el arco ya está listo para permanecer recto.



4. Cuando la mantita y el arco están armados, coloque los aros con los muñecos en las cintas del arco

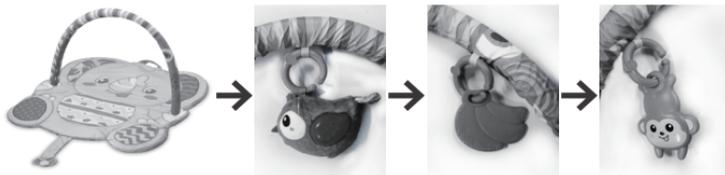


5. La mantita está lista para jugar.




La mantita para jugar boca abajo

1. Retire el arco y los soportes.

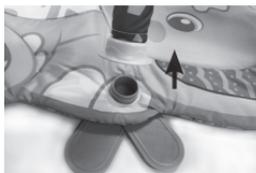

2. Una los aros de los muñecos en las cintas del cojín.

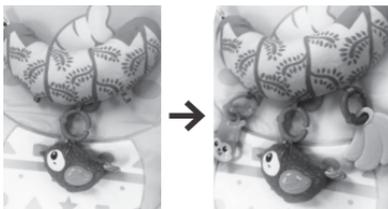

3. Ya está preparada para jugar




Para llevar de paseo

Gracias a los aros de los muñecos, podrá engancharlos en el carrito o silla de los bebés.




Para doblar y guardar


1. Doble ambos lados de la mantita.

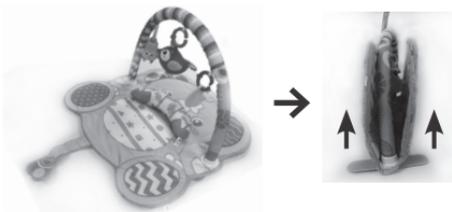

2. Fije la tela con las uniones tipo velcro.

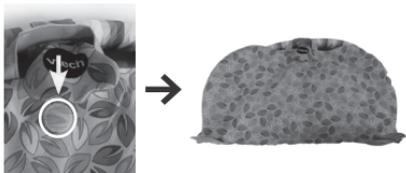

3. Gire los soportes para que queden escondidos bajo la tela.

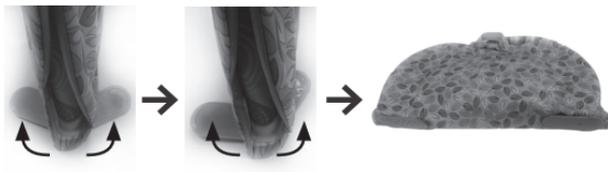

4. Use el asa para transportarlo.



CARACTERÍSTICAS

1. Interruptor de encendido

Deslice este interruptor para encender y apagar la unidad y elegir el volumen.



2. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, la unidad se apagará automáticamente después de unos 30 segundos sin tocar una vez que se escuchan los 8-11 minutos de programa. Si quiere poner el juguete en espera mientras suena la música, mantenga presionado el botón con luz durante 3 segundos, la unidad se apagará al sonar un bip.

Para encender de nuevo la unidad pulse el botón luminoso.

NOTE: Si la unidad se apaga de repente, le recomendamos cambiar las pilas por unas nuevas.

ACTIVIDADES

1. Módulo electrónico

Encienda la unidad para empezar. Al presionar el botón luminoso podrá elegir una lista de melodías.

- Si pulsa una vez, escuchará la lista **¡A jugar!** con una mezcla de divertidas frases, melodías y tres canciones.
- Si pulsa dos veces, escuchará la lista **Música clásica** donde sonarán melodías clásicas.
- Si pulsa tres veces, escuchará la lista **Para dormir** con una mezcla de melodías y sonidos relajantes para inducir al sueño.



Nota: Para salir del modo DEMO y poder jugar de forma normal, apague el juguete y vuelva a encenderlo.

2. Muñecos para colgar

Incluye tres muñecos para unirlos a las cintas en cualquiera de las posiciones de juego.



Cuidado y mantenimiento

1. Retire el módulo electrónico antes de lavar la tela a mano.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la exponga a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico información@vtech.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.



TARJETA DE GARANTÍA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 años siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: informacion@vtech.com

Tel.: 91 312 07 70

Fax: 91 747 06 38

PRODUCTO:

FECHA DE COMPRA:

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO



Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especificar a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.

Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.





***Para buscar más información
acerca de los productos visite
nuestra página web.***

vtech.es

