

vtech[®]

Manuel d'utilisation

**MARBLE
RUSH**[™]

Ultimate Set Electronic XL100E



91-003989-000 (FR)

INTRODUCTION

C'est parti pour une course de billes incroyable avec l'**Ultimate Set Electronic XL100E** de **VTech®** ! Votre enfant construit un parcours et lance les **MarbleBilles** pour les voir en mouvement continu et être projetées par des lanceurs en tout genre ! Différentes trappes secrètes ajoutent de la surprise au jeu et des effets lumineux et sonores animent le circuit. Votre enfant défie sa famille et ses amis sur des combinaisons de parcours infinies ! Qui remportera la victoire ?

Contenu de la boîte

- L'**Ultimate Set Electronic XL100E** de **VTech®**
- Un guide de démarrage rapide
- Un guide de construction en couleur

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:


All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE: Please save this user's manual as it contains important information.


ALIMENTATION

Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.

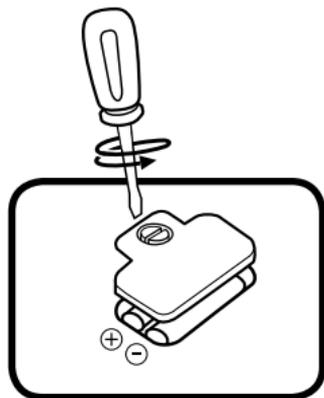

2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos de chaque pièce électronique à l'aide d'une pièce ou d'un tournevis.
3. Si des piles sont présentes dans les deux pièces électroniques, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 2 piles LR6/AA dans le cône électronique et 3 piles LR03/AAA dans la grande roue en respectant le schéma qui se trouve dans chaque compartiment à piles.

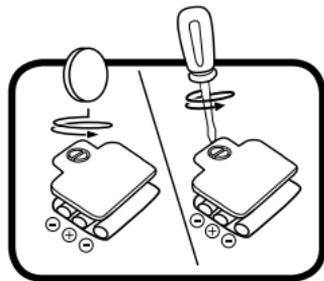

- Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle de chaque compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :


- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.





Tri des produits et piles usagés

- Les jouets VTech® sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, VTech® vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé. 
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005. 
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

APPLICATION DES AUTOCOLLANTS

Coller les autocollants sur le circuit en toute sécurité comme indiqué ci-dessous :

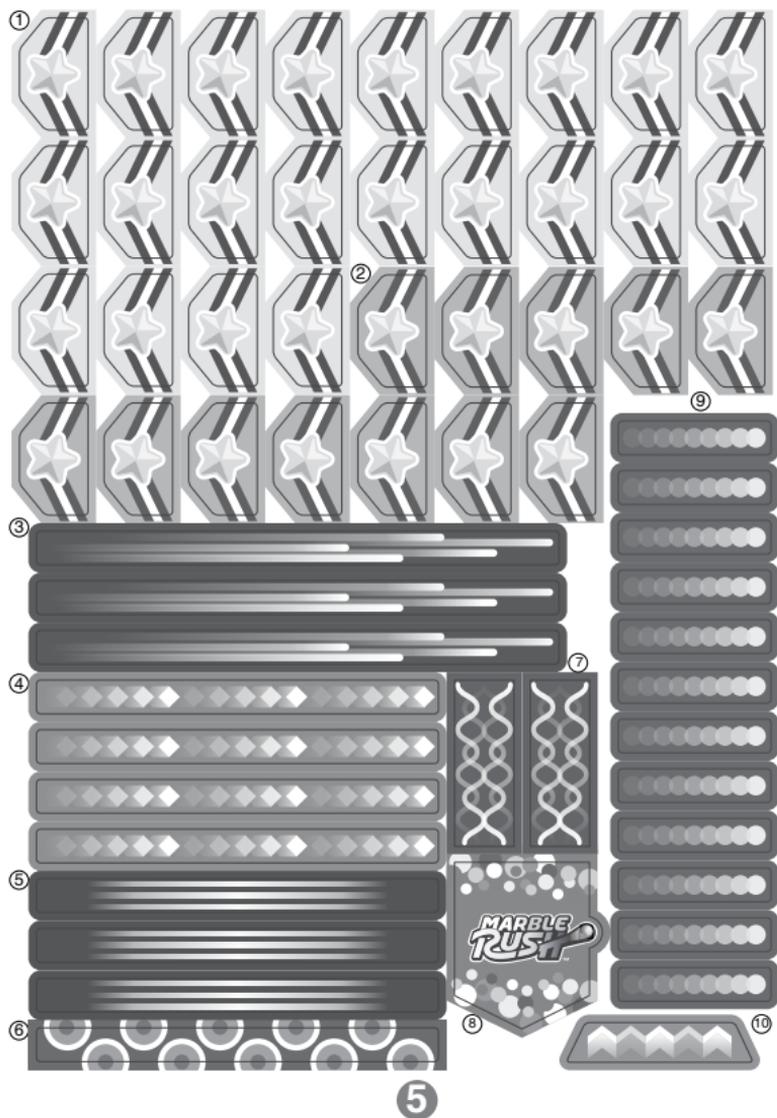

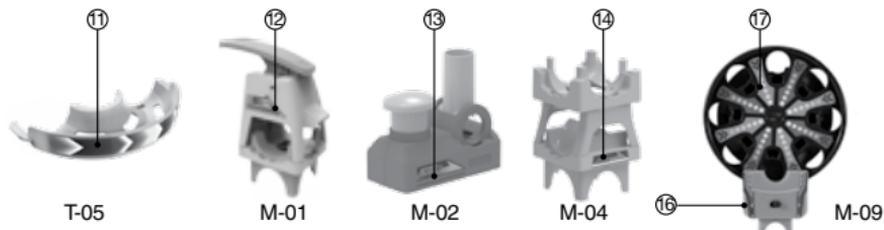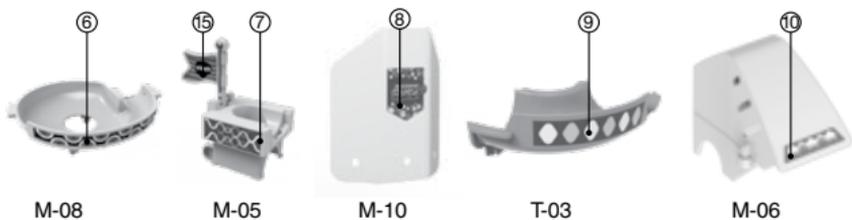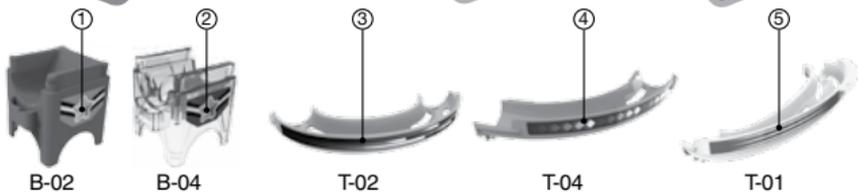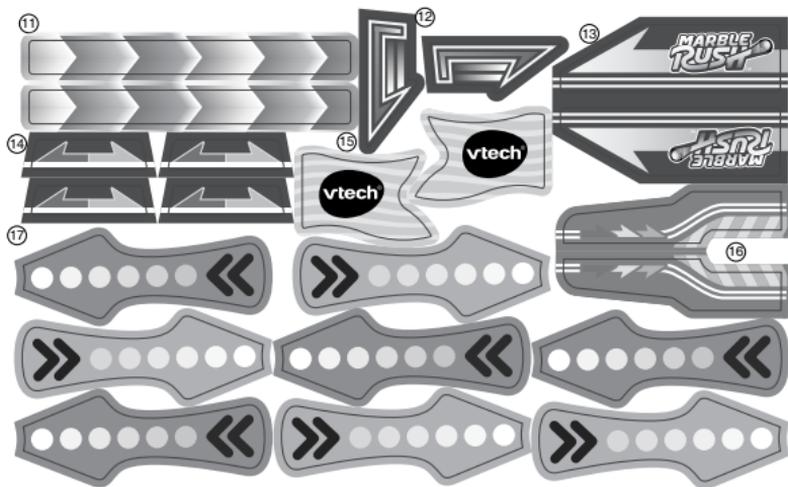

FUNCTIONNALITÉS

1. Détecteur de mouvement des billes

Lorsque les deux détecteurs présents dans le **cône électronique** détectent la présence d'une **MarbleBille**, l'unité déclenchera de super sons et lumières !



2. Boutons de sélection de la musique

Appuyer sur la flèche de droite ou de gauche pour faire défiler différentes musiques de fond.



3. Curseur Musique/Son

Déplacer le curseur tout à droite pour activer la musique de fond et les sons en même temps. La position du milieu permet de jouer uniquement les sons sans la musique. Déplacer le curseur tout à gauche pour arrêter la mélodie et les sons.



4. Curseur Marche/Arrêt de la grande roue

Déplacer ce curseur sur la position **Marche**  pour mettre en marche la **grande roue** et la voir tourner. Puis sur la position **Arrêt**  pour l'arrêter.



5. Curseur Marche/Arrêt/ Réglage du volume sonore

Pour allumer le jouet, déplacer le **curseur Marche/ Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Volume faible**  ou sur la position **Volume fort** . Pour éteindre le jouet, déplacer le **curseur Marche/ Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Arrêt** .



6. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, l'**Ultimate Set Electronic XL100E** s'éteint automatiquement après quelques minutes de non-utilisation. Pour rallumer le jouet, déplacer le **curseur Musique/Son** sur n'importe quelle position ou le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur n'importe quelle position liée au volume sonore. La grande roue ne s'arrête pas automatiquement. Il faut déplacer le **curseur Marche/Arrêt** de la **grande roue** manuellement sur la position **Arrêt** . Les deux unités s'éteindront automatiquement si les piles sont usagées.

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide.
2. Éviter toute exposition prolongée de l'appareil au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jeu n'est pas utilisé durant un certain temps.
4. L'appareil est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer toutes les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.

***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr



TM & © 2021 VTech Holdings Limited.

Tous droits réservés.

Imprimé en Chine.

91-003989-000 (FR)