


vtech[®]
baby

Manuel d'utilisation


Rouleau d'éveil musical 3 en 1

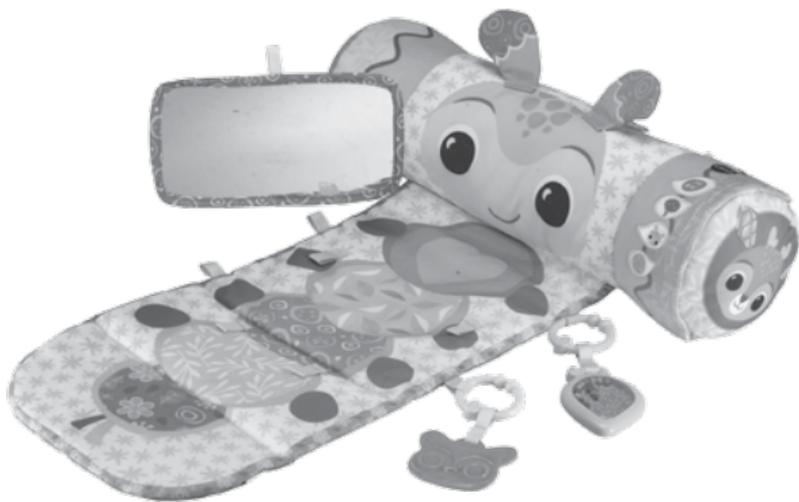

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir le **Rouleau d'éveil musical 3 en 1** de **VTech®**.
Félicitations !

Le **Rouleau d'éveil musical 3 en 1** est un tapis de jeu électronique qui permet à votre tout-petit de jouer de trois façons : sur le ventre, assis ou en mouvement. Il s'adapte aux besoins et à l'âge de votre enfant. Les quatre boutons déclenchent de nombreuses interactions pour stimuler sa curiosité et les deux hochets et le miroir détachable l'encouragent dans ses explorations.

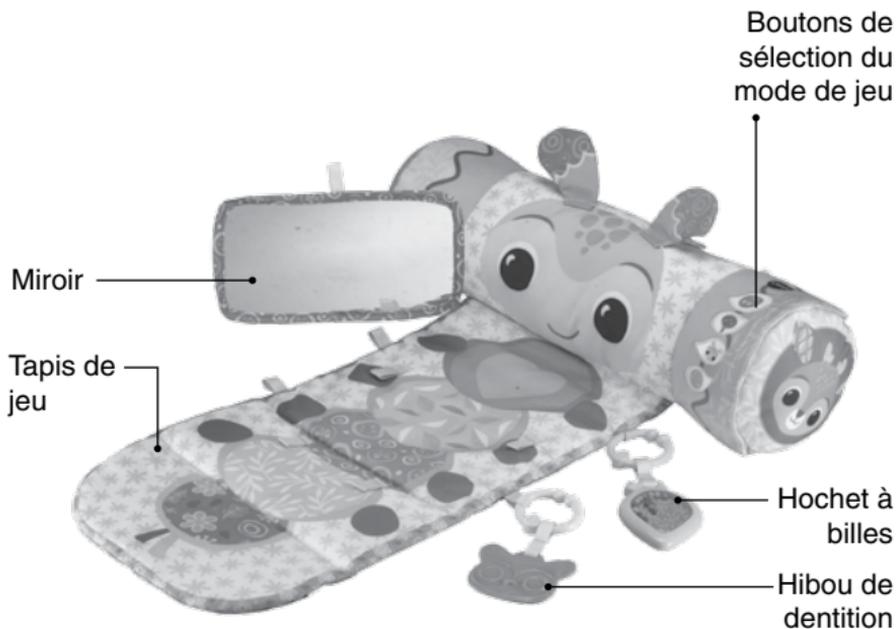

CONTENU DE LA BOÎTE

- Rouleau d'éveil musical 3 en 1 de VTech®
- Un manuel d'utilisation

ATTENTION

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.


NOTE

Please keep this parent's guide as it contains important information.

ALIMENTATION

Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles du module électronique situé à l'intérieur du rouleau à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

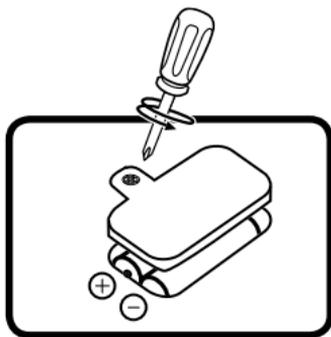

ATTENTION / WARNING

Ce jouet doit être assemblé par un adulte. Pour la sécurité de votre enfant, ne pas le laisser jouer avec le jouet tant que ce dernier n'est pas complètement assemblé.

Adult assembly required. For your child's safety, do not let your child play with the toy until it is fully assembled.

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte. Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation. Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



INSTRUCTIONS DE LAVAGE

Le **Rouleau d'éveil musical 3 en 1** de **VTech**[®] est nettoyable uniquement à la main. Retirer le module électronique qui se trouve à l'intérieur du rouleau avant de nettoyer le jouet.

1. Pour retirer le module électronique du jouet, ouvrir la bande autoagrippante située sur le côté où se trouvent les boutons.


- Retirer le module électronique puis laver le rouleau à la main et en surface uniquement.
- Réinsérer le module électronique une fois que le jouet est bien sec. Pour cela, ouvrir la bande autoagrippante puis insérer la partie courbe du module électronique en premier. Positionner les boutons au niveau de leurs emplacements dans le rouleau puis incliner le module de 45 degrés afin de le positionner correctement à l'intérieur du jouet. Lisser la doublure pour loger le module puis refermer la bande autograppante.



FONCTIONNALITÉS

1. Curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore

Pour allumer le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Volume faible** (🔊) ou sur la position **Volume fort** (🔊🔊). Vous entendrez une chanson et une phrase d'introduction. Pour éteindre le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Arrêt** (●).

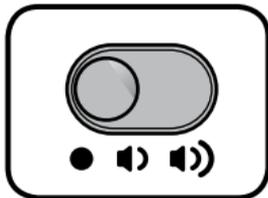

2. Facile à transformer

Dérouler le **tapis de jeu** pour jouer assis ou sur le ventre, ou enrouler le **tapis de jeu** pour transformer le jouet en rouleau.

3. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, le **Rouleau d'éveil musical 3 en 1** s'éteint automatiquement après environ 45 secondes de non-utilisation. Pour rallumer le jouet, appuyer sur n'importe quel bouton.

NOTE :


Ce produit est en mode Démonstration dans son emballage. Pour sortir le jouet de ce mode, placer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Arrêt** puis rallumer le jouet. Il sera prêt à fonctionner normalement.

Si le jouet s'éteint de façon répétitive pendant que votre enfant joue ou si l'intensité lumineuse diminue, nous vous conseillons de changer les piles.

ACTIVITÉS

1. Boutons de sélection du mode de jeu

Appuyer sur un des quatre **boutons de sélection du mode de jeu** pour déclencher des interactions. Appuyer sur le bouton **Musique** pour entendre une variété de mélodies et sur le bouton **Arbre** pour entendre des sons de la nature. Le bouton **Chenille** permet de découvrir des anecdotes sur Myrtille, la chenille et des chansons, quant au bouton **Visage**, il déclenche des sons amusants. Lorsqu'une mélodie est jouée, faire rouler le jouet active le détecteur de mouvement et permet d'ajouter des sons rigolos par-dessus la chanson ou la mélodie.

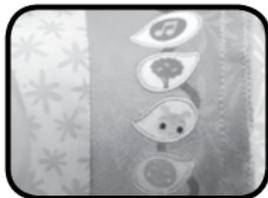

2. Détecteur de mouvement

Faire bouger ou rouler le jouet pour activer le **détecteur de mouvement** et déclencher des sons amusants, des phrases et des petites mélodies. Les lumières clignotent en rythme avec les sons.



3. Parties détachables

Ajouter le **miroir** détachable et les deux **hochets** sur le coussin pour davantage de jeu.



LISTE DES MÉLODIES

1. *Enroulez le fil*
2. *Ainsi font, font, font*
3. *Bingo*
4. *Il était un petit homme*
5. *Jean Petit*
6. *Tourne, tourne, petit moulin*
7. *Le Bon Roi Dagobert*
8. *À la volette*
9. *London Bridge is Falling Down*
10. *Pomme de reinette*
11. *Dans la forêt lointaine*
12. *Old MacDonald*
13. *Compère Guilleri*
14. *Un petit cochon*
15. *Sur le pont d'Avignon*

PAROLES DES CHANSONS

Chanson n° 1 : sur l'air de *Dansons la capucine*

« Je suis une chenille
Qui s'appelle Myrtille.
Dans les champs, dans les prés,
Ce que j'aime, c'est ramper ! »

Chanson n° 2 : sur l'air de *Pop Goes the Weasel*

« Toi et moi, nous formons un super duo
Quand tu joues sur ton rouleau.
Installe-toi sur le ventre ou le dos.
Quel jeu rigolo ! »

Chanson n° 3 : création VTech®

« Moi, je roule, je m'enroule, je me mets en boule.
Ensemble, on va jouer et rouler toute la journée. »

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le **Rouleau d'éveil musical 3 en 1**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.
5. Ce jouet est lavable à la main et en surface uniquement. Retirer le module électronique avant de le laver.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer toutes les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.

**Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :**

*Pour la France : **www.vtech-jouets.com***

*Pour le Canada : **www.vtechkids.ca/fr***



TM & © 2020 VTech Holdings Limited.
Tous droits réservés.

Imprimé en Chine.

91-003923-002 (FR)