

Disney
Stitch



Manuel d'utilisation

Kidi secrets



Mon journal intime



INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **KidiSecrets, mon journal intime** de **VTech®**.
Félicitations !

Votre enfant protège ses secrets et trésors dans son journal ! Tout est inclus : un carnet de 60 pages, un feutre, et de la musique pour ne jamais manquer d'inspiration ! Il peut aussi apprendre en s'amusant grâce aux nombreux jeux disponibles. Allons danser le hula avec Stitch !

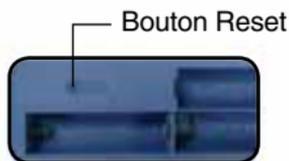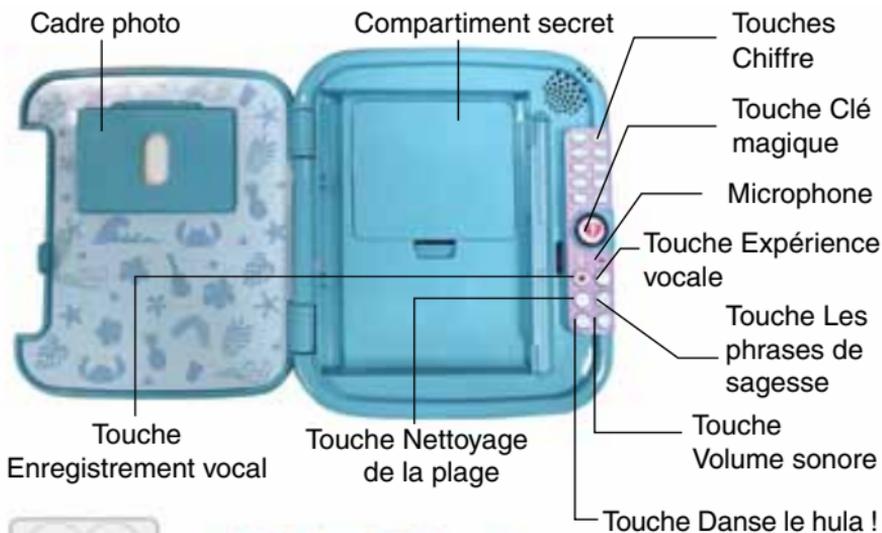

(Situé dans le compartiment à piles)

CONTENU DE LA BOÎTE

- Un KidiSecrets, mon journal intime de VTech®
- Un carnet de 60 pages
- Un feutre
- Un gabarit en plastique transparent
- Une photo
- Un compartiment secret
- Un guide de démarrage rapide


ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet. Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE: Please save this user's manual as it contains important information.

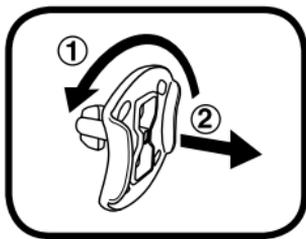

Pour retirer l'attache de la boîte :

- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre plusieurs fois.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

POUR COMMENCER

Pour activer le mode de jeu Normal :

Lors de la première utilisation, activer le mode de jeu Normal.


1. Ouvrir le couvercle du compartiment à piles et localiser le bouton **Reset**.
2. Appuyer sur la touche **Clé magique** pour allumer l'appareil.
3. Appuyer ensuite sur le bouton **Reset** pendant 1 seconde environ. Deux bips se déclencheront et les LED clignoteront pour indiquer que le mode Normal est activé.
4. Maintenant que le mode Normal est activé, définir un nouveau code secret.

NOTE : un outil fin, comme un trombone, peut être nécessaire pour accéder au bouton **Reset**.

ALIMENTATION

Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos du jouet en utilisant un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 3 piles AA/LR6 en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

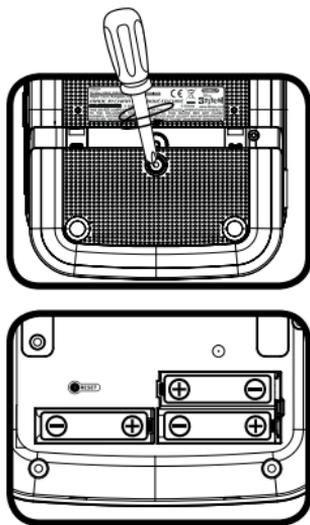

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte. Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

Tri des produits et piles usagées

- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé. 
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs. 
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005. 
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.


FONCTIONNALITÉS

1. Touche Clé magique

Appuyer sur la touche **Clé magique** pour allumer l'appareil, puis entrer le code secret à 4 chiffres pour l'ouvrir. Refermer le jouet et appuyer sur le bouton à nouveau pour éteindre le jouet.

2. Bouton Reset

Appuyer sur le bouton **Reset** pour réinitialiser le code secret et activer le mode de jeu Normal.

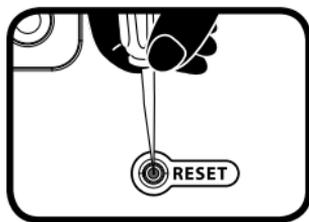

3. Touche Enregistrement vocal

Appuyer sur cette touche pour entrer dans le mode **Enregistrement vocal**, puis appuyer sur une touche **Chiffre** pour y enregistrer une note vocale. Si le jouet est verrouillé, entrer le code secret avant d'accéder à ce mode.

4. Touche Expérience vocale

Appuyer sur cette touche pour entrer dans le mode **Expérience vocale**. Parler dans le microphone pour entendre sa voix avec un effet vocal amusant.

5. Touche Nettoyage de la plage

Appuyer sur cette touche pour entrer dans le mode **Nettoyage de la plage**. Compter le nombre de déchets ramassés et soustraire le nombre de déchets que Stitch a détruits !

6. Touche Les phrases de sagesse

Appuyer sur ce bouton pour entrer dans le mode **Les phrases de sagesse**. Écouter les indices pour essayer de deviner la bonne réponse !

7. Touche Danse le hula !

Appuyer sur cette touche pour écouter les 10 mélodies incluses !

8. Bouton Volume sonore

Appuyer sur ce bouton pour régler le volume sur **Volume faible** ou **Volume fort**.

9. Touches Chiffre

Appuyer sur ces touches pour entrer le code secret ou pour entrer des chiffres lors des activités.



10. Microphone

Le microphone est situé sous la touche **Clé magique** et est utilisé lors de l'enregistrement vocal.




11. Arrêt automatique

Afin de préserver la durée de vie des piles, **KidiSecrets, mon journal intime** de **VTech®** s'éteint automatiquement après plusieurs minutes d'inactivité. Pour le rallumer, appuyer sur la touche **Clé magique** ou n'importe quel bouton **Mode**. Le jouet s'éteint également automatiquement lorsque le niveau des piles est faible.

Note : Si le jouet s'éteint constamment pendant l'utilisation, insérer de nouvelles piles puis rallumer le jouet.

12. Remplacement du carnet

Il est possible de remplacer le carnet fourni par un carnet standard de format A6. Le nombre de pages maximal recommandé est de 100 pages. Deux points de fixation permettent de fixer le carnet.

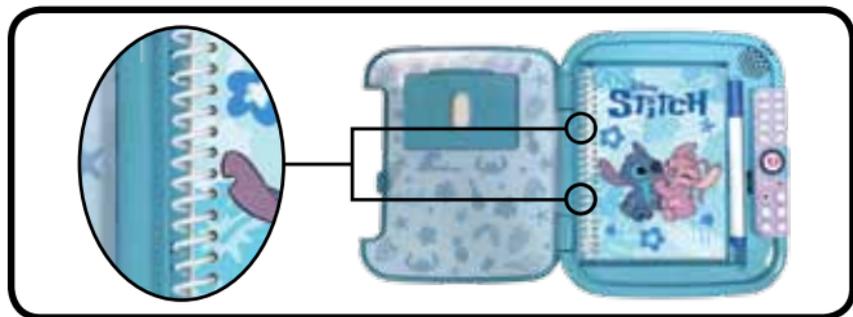


13. Support pour feutre

Ranger le feutre dans le compartiment prévu à cet effet.




14. Compartiment secret

Ranger ses trésors dans le compartiment secret pour les garder en sécurité.

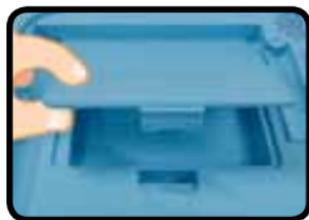

15. Gabarit en plastique transparent

Personnaliser son journal intime en remplaçant la photo incluse par une de ses photos préférées ! Placer d'abord le gabarit en plastique transparent sur la photo et s'assurer que le sujet de la photo se trouve à l'intérieur des parenthèses en pointillés. Dessiner autour du gabarit en plastique transparent, puis couper le long de la ligne tracée.

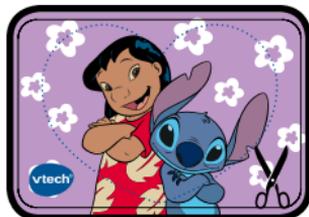

NOTE : la surveillance d'un adulte est nécessaire.

POUR COMMENCER

Si aucun code secret n'a été paramétré auparavant

- Appuyer sur la touche **Clé magique** et suivre les indications vocales pour définir un code secret à quatre chiffres. Après avoir entré le code secret une fois, il est demandé de le saisir à nouveau pour confirmer.
- Si le code secret est défini avec succès, une voix dit : « OK ! Ton code secret est activé. » Le jouet s'ouvre alors et il peut être utilisé.
- Si le code secret n'est pas défini avec succès, une voix dit : « Oh oh ! Il n'y a pas de code secret. » Appuyer sur la touche **Clé magique** pour essayer de définir un code secret à nouveau.

Si un code d'accès a été paramétré auparavant

- En tapant le code secret, une voix dit : « Ok ! » et le jouet s'ouvre.
- En saisissant deux fois un code secret incorrect, une voix dit : « Désolé, ce n'est pas ton journal intime. »

Réinitialisation du code secret

- Pour modifier le code secret, appuyer sur la touche **Clé magique** pour allumer le jouet, puis sur le bouton **Reset**. Le code secret sera alors supprimé et il sera demandé de créer un nouveau code secret.

ACTIVITÉS

1. Mode Enregistrement vocal

Ce mode permet d'enregistrer ses plus belles aventures ! 10 notes vocales de 40 secondes maximum peuvent être enregistrées sur les touches **Chiffre**. La lumière clignote lorsque le temps d'enregistrement est presque terminé. Pour réécouter un enregistrement, appuyer sur la touche **Chiffre** correspondante.

2. Mode Expérience vocale

Ce mode amusant permet de modifier sa voix ! Parler dans le microphone et écouter sa voix transformée grâce aux différents effets : voix aiguë, voix grave, voix lente, voix rapide, écho et voix de robot. C'est vraiment amusant !

3. Mode Nettoyage de la plage

La plage est recouverte de déchets, et cela provoque beaucoup de pollution ! Écouter les bruits des déchets pour compter le nombre de déchets à ramasser. Soustraire le nombre de déchets que Stitch détruit. Appuyer sur une touche **Chiffre** pour répondre.

4. Mode Les phrases de sagesse

Partons à la recherche des messages cachés ! Écouter les indices pour trouver le numéro secret et appuyer sur les touches **Chiffre** correspondantes. Si le numéro est à deux chiffres, entrer rapidement les deux chiffres pour découvrir les messages cachés !

5. Mode Danse le hula !

Allons profiter de la musique en dansant le hula avec Stitch ! 10 mélodies sont disponibles et se joueront de manière aléatoire. Appuyer sur n'importe quelle touche **Chiffre** pour sélectionner une mélodie spécifique.

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.
5. Si le jouet ne fonctionne pas correctement, merci d'essayer de remplacer les piles par des piles neuves ou rechargées.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter notre service consommateurs.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :
www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :
www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr

