



Manuel d'utilisation

MON BALADEUR MUSICAL




BBC
STUDIOS

BLUEY (word mark and character logos) are trade marks of Ludo Studio Pty Limited and are used under licence. BLUEY logo © Ludo Studio Pty Limited 2018. Licensed by BBC Studios. BBC is a trade mark of the British Broadcasting Corporation and is used under licence. BBC logo © BBC 1996

INTRODUCTION

Tu viens d'acquérir **Mon baladeur musical de VTech®**. Félicitations ! Mets ton super casque Bluey sur les oreilles et emporte ton baladeur musical partout avec toi, comme les grands ! Écoute tes chansons préférées du dessin animé et découvre différents styles musicaux. Il y a aussi des jeux super amusants ! En avant pour une super aventure musicale !

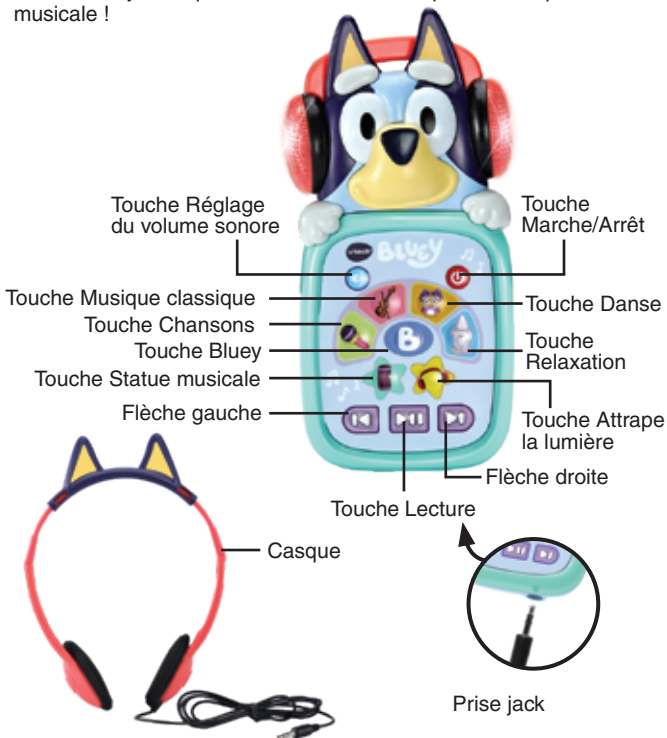

CONTENU DE LA BOÎTE

- **Mon baladeur musical**
- 1 casque
- 1 guide de démarrage rapide

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.


WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE:

Please save this Instruction Manual as it contains important information.

Pour retirer l'attache de la boîte :

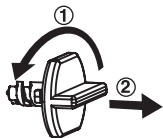

- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre plusieurs fois.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

POUR COMMENCER

Pour quitter le mode Démonstration

Brancher le casque dans le jouet pour quitter le mode Démonstration. L'appareil redémarrera automatiquement. Avant la première utilisation, installer 2 piles AAA neuves. (Les piles AAA fournies sont uniquement destinées au mode Démonstration et ne sont pas des piles longue durée.)

INSTRUCTIONS

NOTE :


Afin de protéger l'audition des enfants, le volume sonore du casque est inférieur à celui du haut-parleur.

NOTE:

In order to protect your child's hearing, the volume level of the headphones is lower than the speaker.

Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos du produit à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 2 piles AAA/LR03, en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

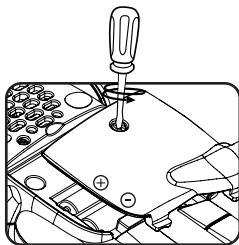

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte. Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

Lecteur		Casque audio	
Tension maximale de sortie	$\leq 150\text{mV}$	Voltage de bande large	$\geq 75\text{mV}$

Le jouet doit uniquement être connecté à des équipements portant l'un des symboles suivants  ou 

IMPORTANT: BATTERY INFORMATION

- Insert batteries with the correct polarity (+ and -).
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable batteries.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Do not short-circuit the supply terminals.
- Remove batteries during long periods of non-use.
- Remove exhausted batteries from the toy.
- Dispose of batteries safely. Do not dispose of batteries in fire.

RECHARGEABLE BATTERIES:

- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Do not charge non-rechargeable batteries.

Note:

If the unit repeatedly powers down while playing or the light fades out, we suggest changing the batteries.

Tri des produits et piles usagés


- Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



FONCTIONNALITÉS

1. TOUCHE MARCHÉ/ARRÊT

Appuyer sur la **touche Marche/Arrêt** pour allumer le jouet. Appuyer à nouveau sur la **touche Marche/Arrêt** pour éteindre le jouet.

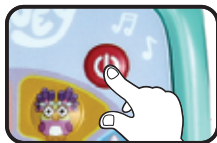

2. TOUCHE RÉGLAGE DU VOLUME SONORE

Appuyer sur la **touche Réglage du volume sonore** pour régler le volume sonore sur faible, moyen ou fort.



3. TOUCHES DE FONCTION

A) TOUCHE LECTURE

Appuyer sur la **touche Lecture** pour lancer ou mettre en pause la musique.




B) FLÈCHE GAUCHE ET FLÈCHE DROITE

Appuyer sur la **flèche gauche** ou la **flèche droite** pour faire une sélection.

4. 4 TOUCHES MUSIQUE

Appuyer sur les **touches Musique** pour découvrir différents styles de musiques.

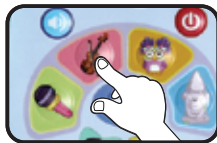

5. TOUCHE BLUEY 8

Appuyer sur la **touche Bluey** pour entendre des phrases amusantes de Bluey.



6. 2 TOUCHES JEU

Appuyer sur les **touches Jeu** pour jouer à Attrape la lumière ou à la Statue musicale.



7. ARRÊT AUTOMATIQUE

Afin de préserver la durée de vie des piles, **Mon baladeur musical** de **VTech®** s'éteint automatiquement après plusieurs minutes de non-utilisation. Pour le rallumer, appuyer sur la **touche Marche/Arrêt**.

ACTIVITÉS

1. Chansons



Écoute des chansons amusantes du dessin animé *Bluey* !

2. Musique classique



Découvre de la musique classique du dessin animé *Bluey* !

3. Danse



Écoute de la musique qui bouge et danse en rythme !

4. Relaxation



Repose-toi et détends-toi sur des mélodies apaisantes.

5. Discute avec Bluey



Écoute Bluey discuter et te raconter des anecdotes amusantes !

6. Statue musicale



Danse puis fais la statue quand Bluey te dit « Stop ! ».

7. Attrape la lumière



Appuie sur les flèches pour attraper la lumière qui apparaît !

PAROLES DES CHANSONS

1. *L'Oiseau dans l'arbre*

« Aucun oiseau n'est assis dans l'arbre.
Aucun oiseau n'est assis dans l'arbre.
Et si l'un d'entre eux s'envole,
Vole vers le ciel,
Ça ne fonctionne pas car il n'y a personne dans l'arbre ! »

2. *Tut, tut, tut*

« J'aime creuser et je suis très forte,
Tut, tut, tut, laissez-moi passer !
Faut que je creuse plein de trous ! »

3. *Pauvre p'tite bête*

« Pauvre p'tite bête sur le mur,
Jing jing !
Elle n'a personne pour l'aimer,
Jing jing !
Personne pour la chatouiller,
Jing jing !
Ni pour lui moucher le nez ! »

4. *Les Étoiles*

« Deux étoiles brillent à travers la nuit,
éclairant le monde endormi.
Puis doucement tracent le chemin,
et filent avant l'arrivée du matin. »

5. *Rat-poulet*

« Ponds un œuf,
Ponds un œuf,
Ponds un œuf, rat-poulet !
Pour le déjeuner,
Pour le déjeuner,
Ponds un œuf, rat-poulet, pour le déjeuner ! »

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de produits solvants ou abrasifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.
5. Si le jouet ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne plus, merci de remplacer les piles usagées par des piles neuves ou rechargées.

ASSISTANCE

Si le jouet cesse de fonctionner ou ne s'allume plus, essayez les étapes suivantes :

1. Éteindre l'appareil.
2. Enlever les piles pour éteindre la source d'alimentation.
3. Laisser le jouet quelques minutes puis réinsérer les piles.
4. Rallumer l'appareil. Le jouet devrait fonctionner à nouveau.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

SERVICE CONSOMMATEURS

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr

