

vtech[®]
Baby

Bedienungsanleitung

Tut Tut Baby Züge

Eisenbahn



© 2014 VTech
In China gedruckt
91-002940-001

Liebe Eltern,

wir von VTech® sind überzeugt, dass unsere Kinder große Fähigkeiten in sich tragen.

Um diese Fähigkeiten zu fördern, entwickeln ausgebildete Pädagogen bei uns pädagogisch sinnvolle und kindgerechtes Lernspielzeug.

Sie haben ein Lernspielzeug aus unserer VTech® Baby-Reihe gekauft.

Unsere VTech® Baby-Produkte werden speziell für Kleinkinder entwickelt. Sie ermöglichen Ihrem Kind intelligentes Spielen von Anfang an. Die den Kindern angebotene Freude am Lernen und Entdecken wird durch dieses motivierende Lernspielzeug verstärkt. Kindgemäßer Wortschatz, lustige Licht- und Geräuscheffekte und altersgemäße Inhalte werden Ihr Kind begeistern!

Das kindgerechte Design und die einfache Handhabung erlauben auch den kleinen Händen einen erfolgreichen und sicheren Umgang.

Ihrem Kind und Ihnen wünscht VTech® viel Spaß beim Spielen und Lernen!

Mehr Informationen zu VTech® und weiteren VTech® Lernspielprodukten finden Sie unter: www.vtech.de

Einführung

Auf zum Lernspaß mit der Tut Tut Baby Züge Eisenbahn. Durch den integrierten Motor fährt die Eisenbahn von ganz alleine oder kann von Hand geschoben werden. Der Anhänger hat einen magischen Sensor und interagiert mit Fahrzeugen mit magischer Erkennung aus der Tut Tut Baby Welt (separat erhältlich). Alles einsteigen und los geht die Fahrt!



1 motorisierte Eisenbahn*

(* Schalter schieben, um den Motor zu aktivieren)

Inhalt der Packung

- Eine VTech® Tut Tut Baby Züge Eisenbahn mit Anhänger
- Eine Bedienungsanleitung mit Garantiekarte


Warn- und Sicherheitshinweise:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Plastikhalterungen und -folien sowie Karton sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

Hinweis:

Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Informationen enthält!

ACHTUNG: Zur Sicherheit Ihres Kindes sollte die Eisenbahn nur auf dem Zubehör der Tut Tut Baby Welt verwendet werden. Fahren Sie mit der Eisenbahn nicht über Kleidung, Körper oder Haare, während dieser eingeschaltet ist. Sollte sich dennoch etwas in den Rädern verfangen, während der Motor an ist, schieben Sie den Ein-/Aus-/Modus-Schalter umgehend auf AUS, um den Motor auszuschalten.

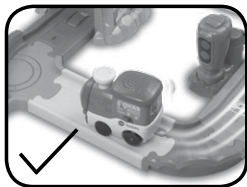

ENERGIEVERSORGUNG

Der **Tut Tut Baby Züge Eisenbahn** wird mit 3 x 1,5V Micro-Batterien (AAA/ LR03) betrieben.

Hinweis:

Wir empfehlen ausdrücklich, neue Batterien mit langer Haltbarkeit (Alkali-Mangan) zu verwenden.


Das Verwenden erschöpfter Batterien kann Ursache einer fehlerhaften Ausführung (z. B. Ton- oder Funktionsstörungen) sein. Setzen Sie in diesem Fall bitte neue Batterien ein.

EINLEGEN DER BATTERIEN

Bitte achten Sie darauf, dass die Batterien nur von einem Erwachsenen gewechselt werden und dass das Batteriefach fest und sachgemäß geschlossen ist.

Das Verschlucken einer Batterie kann lebensgefährlich sein!

1. Vergewissern Sie sich, dass das Lernspielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite des Spielzeugs. Sie können es mit einem Schraubendreher öffnen.
3. Setzen Sie 3 x 1,5V Micro-Batterien (AAA/LR03) ein, wie auf dem Bild im Inneren des Batteriefaches dargestellt. Achten Sie dabei auf die richtige Polung.
4. Verschließen Sie nun das Batteriefach wieder fest mithilfe eines Schraubendrehers.

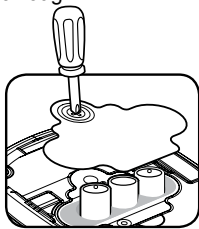

BATTERIEHINWEISE

- Wählen Sie Batterien mit langer Haltbarkeit (Alkali-Mangan).
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Bleiben Sie bitte bei einem einheitlichen Batterietyp.
- Verwenden Sie keine beschädigten Batterien.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.
- Entfernen Sie die Akkus aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Akkus nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.



Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

Besonderheiten der Eisenbahn

1. Ein-/Aus-/Modus-Schalter

Um das Gerät einzuschalten, schieben Sie den **Ein-/Aus-/Modus-Schalter** in den **Motor-Modus (MOTOR)** oder **manuellen Modus** (). Schieben Sie den Schalter auf **AUS** (), um das Gerät wieder auszuschalten.



2. Abschaltautomatik

Um die Lebensdauer Ihrer Batterien zu verlängern, schaltet sich die **Tut Tut Baby Züge Eisenbahn** automatisch nach ca. 30 Sekunden ab, wenn keine Eingabe erfolgt. Das Gerät wird durch Drücken der aufleuchtenden Taste oder Anschieben der Eisenbahn wieder eingeschaltet.

Lernspiele

1. Schieben Sie den **Ein-/Aus-/Modus-Schalter**, um das Gerät einzuschalten. Sie hören Zugeräusche, ein Lied und einen Satz. Das Licht blinkt passend dazu. Der Zug fährt automatisch, wenn er sich im Motor-Modus befindet. (Hinweis: Die Hinterräder des Zuges müssen sich auf einer glatten Oberfläche befinden, damit der Motor aktiviert wird.)



2. Im Motor-Modus stoppt der Motor automatisch nach 2 Sekunden, wenn er von den Schienen entfernt wird. Sobald sich der Zug wieder auf den Schienen befindet, wird der Motor reaktiviert.

3. Drücken Sie die **aufleuchtende Taste**, um Zuggeräusche, Lieder und Sätze zu hören. Drücken und halten Sie die aufleuchtende Taste, um den Motor im Motor-Modus zu stoppen. Der Motor startet wieder, sobald die Taste losgelassen wird. Das Licht blinkt passend dazu.



4. Wenn sich die Eisenbahn im manuellen Modus befindet, können Sie diese über die magischen Sensoren der Spielsets aus der Tut Tut Baby Welt (separat erhältlich) fahren lassen, um Sätze, lustige Geräusche, kurze Melodien und Lieder zu hören. Das Licht blinkt passend dazu. Schieben Sie die Eisenbahn, um eine zufällige Melodie zu hören, schieben Sie sie 4 mal, um Eisenbahngeräusche in die Melodie zu mischen. Das Licht blinkt passend dazu.
5. Wenn sich die Eisenbahn im **Motor-Modus** befindet, können Sie diese über die magischen Sensoren der Spielsets (separat erhältlich) fahren lassen. Dabei hören Sie Sätze, lustige Geräusche, kurze Melodien und Lieder. Das Licht blinkt passend dazu.
6. Ist der Motor ausgeschaltet und erfolgt für ca. 8 Sekunden keine Eingabe, hören Sie eine Aufforderung zum Weiterspielen und einen Geräuscheffekt. Nach weiteren 8 Sekunden ohne Eingabe ertönt ein Lied. Erfolgt für weitere 8 Sekunden keine Eingabe, spielt das Gerät eine kurze Melodie und schaltet sich automatisch ab. Ist der Motor eingeschaltet, hören Sie Zuggeräusche und der Zug schaltet sich nach 5 Minuten automatisch ab. Das Gerät kann durch Drücken der **aufleuchtenden Taste** oder durch kurzes Anschieben des Zuges wieder eingeschaltet werden.

Gesungene Lieder

Lied 1

Ich bin ein kleiner Zug,
die Reise geht los!
Tut tut, tuff tuff,
fahre mit mir mit!

Lied 2

Bin ein toller Zug,
rumfahren macht Spaß!

Lied 3

Transportier Fahrzeuge,
hin und her, das ist nicht schwer!

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch
2. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Bitte öffnen Sie das Spielzeug nicht unsachgemäß.
5. Halten Sie das Spielzeug fern von Feuchtigkeit und lassen Sie kein Wasser darauf kommen.

ENERGIEVERSORGUNG

BATTERIEN: 3 x 1,5V Micro-Batterien (AAA/LR03).

Bitte halten Sie sich unbedingt an unsere Angaben zur Energieversorgung.

HINWEIS

Funktioniert Ihre **Tut Tut Baby Züge Eisenbahn** nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Spielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie eventuell die Batterien und legen Sie sie erneut ein.
4. Legen Sie gegebenenfalls neue Batterien ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

Hinweis:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

www.vtech.de

Hotline: 0180/500 10 64 (Mo-Fr von 8-12 Uhr; 0,14 €/Minute)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereit zu halten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikel-Nummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.



LED entspricht
Laser-Klasse 1



Garantiekarte

Lieber Kunde,

bitte behalten Sie diese Karte, um sie bei Reklamationen dem defekten Gerät beizulegen. Diese Garantiekarte ist nur zusammen mit dem Original-Kaufbeleg gültig.

Bitte beachten Sie, dass die Reparatur Ihres **VTech**[®] Produktes nur dann kostenlos ausgeführt werden kann, wenn

- die Garantiezeit (2 Jahre) nicht überschritten ist
- und der Defekt durch die Garantieleistungen abgedeckt wird.

Wird der Defekt von der Garantieleistung abgedeckt, dann wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Händler (mit dem defekten Gerät, diesem Garantieschein und dem Original-Kaufbeleg).

Defekt: _____

Produktname: _____

Absender:

Name: _____

Straße: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Telefon: _____

Kaufdatum

Stempel des Händlers



Garantieleistungen

Sie sind Besitzer eines hochwertigen Lernspielzeuges von **VTech®**, das mit größter Sorgfalt hergestellt wurde und einer strengen Qualitätskontrolle unterlag.

Sollte dennoch ein Defekt an Ihrem Lernspielzeug auftreten, so bieten wir Ihnen folgende Garantieleistungen:

- Garantiezeitraum: 2 Jahre ab Kaufdatum
- Garantieumfang: Schäden am Produkt, die nicht durch unsachgemäßen Gebrauch hervorgerufen wurden.
- Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung bzw. unsachgemäßen Gebrauch oder durch ausgelaufene Batterien entstanden sind.
- Von der Garantie ausgenommen sind auch Transportschäden oder Schäden, die auf eine mangelhafte Verpackung zurückzuführen sind.

Bei **Problemen oder Fragen** wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0180/500 10 64 (Mo-Fr von 8-12 Uhr; 0,14 €/Min.)

