

vtech®

Manuel d'utilisation

Stylia


Maquillage magique



INTRODUCTION

Tu viens d'acquérir **Styla, ma licorne maquillage magique** de **VTech®**.
Félicitations !

Bienvenue dans le monde féérique de Styla ! Styla est une licorne magique qui change de couleur et s'illumine lorsque tu la maquilles. Applique différentes couleurs sur ses paupières, ses ailes ou sa corne grâce à sa baguette magique. Amuse-toi en jouant avec Styla mais aussi en chantant et en écoutant tes chansons préférées avec elle ! Envoie un baiser sur sa jolie fleur pour la voir s'ouvrir comme par magie ! 3, 2, 1... une belle histoire d'amitié commence !

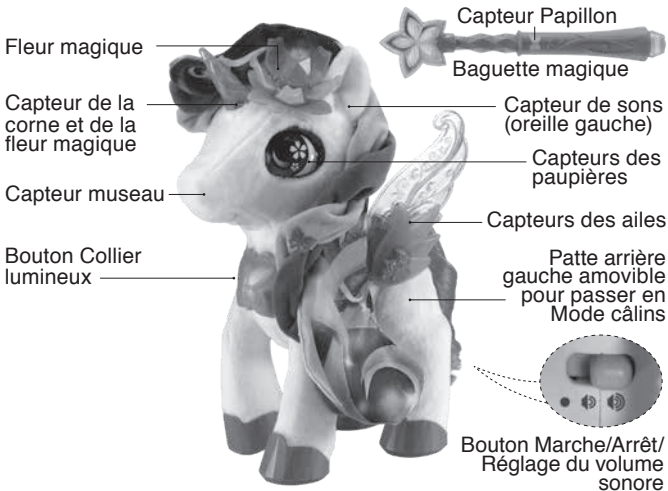

Accessoires inclus : 1 peigne, 6 barrettes, 1 diadème



CONTENU DE LA BOÎTE

- **Styla, ma licorne maquillage magique de VTech®**
- 1 baguette magique
- 1 peigne
- 7 accessoires pour personnaliser Styla
- 1 guide de démarrage rapide

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING


All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE

Please save this Parent's Guide as it contains important information.



Pour retirer le jouet de la boîte :

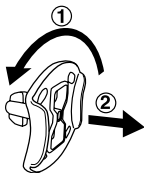- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre plusieurs fois.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.




ALIMENTATION

POUR SORTIR DU MODE DÉMO :

Pour sortir Styla du mode de démonstration, il suffit de placer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Arrêt** . Ensuite, positionner ce **curseur** soit sur la position **Volume sonore faible**  ou **fort**  pour mettre en marche Styla.


INSTALLATION DES PILES (dans la licorne)

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous la licorne à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 4 piles neuves LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles.

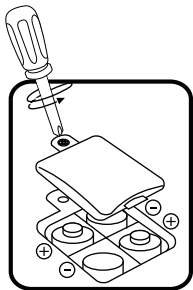

INSTALLATION DES PILES (dans la baguette magique)

1. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos de la baguette à l'aide d'un tournevis.
2. Si des piles sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
3. Insérer 2 piles neuves LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

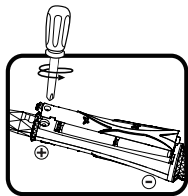

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte. Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.

Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.




Tri des produits et piles usagés

- Les jouets VTech® sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, VTech® vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



FONCTIONNALITÉS

1. Curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore

Pour allumer ou éteindre le jouet, déplace le curseur sur **Volume faible**  ou **Volume fort** . Pour éteindre le jouet, déplace le curseur sur l'icône du **rond** .



2. Baguette magique

Touche le **capteur Papillon** de la **baguette magique** pour sélectionner une couleur.

Secoue la baguette près de Styla pour voir sa corne, ses paupières, ses ailes et sa fleur magique s'illuminer.

3. Capteurs des paupières, de la corne et des ailes

Touche le **capteur Papillon** de la **baguette magique** pour sélectionner une couleur. Approche l'extrémité de la baguette du capteur de la corne, des paupières ou des ailes pour appliquer la couleur choisie. Tu peux appliquer des couleurs différentes sur chaque capteur. Positionne bien l'extrémité de la baguette pour que la baguette fonctionne correctement.



Capteur de la corne Capteurs des paupières Capteurs des ailes

4. Capteur museau

Caresse le **museau** de Styla pour l'entendre dire des phrases supplémentaires et la voir bouger ses ailes.



5. Capteur de sons

Styla adore écouter de la musique ! Fais lui écouter tes chansons préférées et regarde-la s'illuminer, changer de couleur et battre des ailes. Plus la musique sera forte, plus elle changera de couleur.

6. Bouton Collier lumineux

Appuie sur le bouton **Collier lumineux** pour faire défiler les différentes activités.



7. Fleur magique et ailes

La fleur magique de Styla s'ouvre et elle bat des ailes quand elle parle et chante.

8. Arrêt automatique

Afin de préserver les piles du jouet, ce dernier s'éteint automatiquement après quelques secondes sans interaction. Pour remettre le jouet en marche, il suffit d'appuyer sur le bouton Collier lumineux. Pour réactiver la baguette magique, il suffit de toucher le capteur Papillon.

NOTE : si le jouet s'éteint d'un coup en cours de jeu, nous vous conseillons d'installer des piles neuves.

ACTIVITÉS

Mode Jeux colorés

Positionne Styla debout sur ses quatre pattes pour entrer dans ce mode. Pour passer d'une activité à l'autre, il te suffit d'appuyer sur son bouton Collier lumineux. Il y a 6 activités disponibles dans ce mode.

1. Maquillage magique

Voici comment maquiller Styla. Touche le capteur Papillon pour sélectionner une couleur. Pour changer de couleur, il te suffit d'appuyer une nouvelle fois sur le capteur Papillon. Ensuite, positionne l'extrémité de la baguette en face du capteur de sa corne, de ses paupières ou de ses ailes. Si tu secoues la baguette, la

couleur sera appliquée en même temps sur la corne, les paupières et les ailes de Styla. Tu peux caresser son museau pour entendre des phrases supplémentaires.

2. Duo magique

Appuie sur le bouton Collier lumineux de Styla pour l'entendre chanter. Lorsque Styla chante, elle s'illumine, sa fleur magique s'anime et elle bat des ailes. Une fois la chanson terminée, secoue la baguette magique pour entendre la chanson suivante. Styla connaît 8 chansons. Tu trouveras les paroles des chansons à la fin de ce manuel.

3. Fleur magique

Envoie un baiser à Styla pour ouvrir sa fleur magique !

4. Chanson préférée

Fais écouter à Styla tes chansons préférées et observe-la s'illuminer et battre des ailes en rythme. Place ton lecteur MP3 (non inclus) près de Styla (son capteur de sons se trouve dans son oreille gauche).



5. Défilé des couleurs

Veux-tu découvrir ta couleur du jour ? Rien de plus simple, il suffit de secouer la baguette magique.

6. Confidences colorées

Styla adore les confidences, alors n'hésite pas à tout lui raconter. Elle aime aussi beaucoup les anecdotes rigolotes.

Mode Câlins colorés

Allonge les pattes de Styla pour accéder à ce mode. Ensuite, appuie sur le bouton Collier



lumineux pour accéder aux 3 activités.

7. **Câline Styla**

Styla adore s'endormir tendrement. Utilise la baguette magique pour l'aider à s'endormir. Tu peux aussi lui caresser le bout du museau.

8. **Rêves colorés**

Styla rejoint le pays des rêves colorés et t'emmène avec elle. Secoue la baguette magique pour offrir à Styla de jolis rêves colorés.

9. **Jolie berceuse**

Styla adore quand on lui chante une chanson douce. Elle aime aussi chanter des petites chansons.

PAROLES DES CHANSONS

Écoute ce rythme

Écoute ce rythme, écoute ce rythme,
Pour danser, chanter en musique !
De droite à gauche,
En avant, en arrière !
Saute, saute et tourne !
Je bouge mes ailes, bouge tes bras,
C'est le moment que j' préfère !
Écoute ce rythme, écoute ce rythme,
Pour danser, chanter en musique !

La vie en couleurs

Vivre sa vie en couleurs,
C'est la clé du bonheur !
Tes rêves
Te tendent les bras,
Je serai là avec toi,
Crois en toi !

Amies pour la vie

Nous sommes de vraies amies,
Vraies amies pour la vie !
Chaque journée passée avec toi me remplit de joie !
Chante avec moi,
Ne t'arrête pas !
Lumières, couleurs et paillettes !
Tout est prêt pour faire la fête !

Je brille devant toi

La vie est toujours belle
en couleurs et en musique !
Choisis une couleur de l'arc-en-ciel
avec la baguette magique !
Maint'nant maquille-moi
et surprends-moi !
Abracadabra... je brille devant toi !

Amitié fantastique

Je vis dans un monde féérique,
Plein de magie et de mystère !
Quand je suis près de toi tout devient plus clair !
C'est unique,
C'est magique !
Quelle amitié fantastique !

Être avec toi

J'aime tant être avec toi,
Je suis si heureuse !
J'aime tant être avec toi,
Je me sens chanceuse !
J'aime tant être avec toi,
Quand tu t'occupes de moi,
Prends-moi dans tes bras,
J'aime être auprès de toi,
J'aime tant être avec toi !

La couleur de l'amitié

Les couleurs scintillent dans le ciel !
Les couleurs rendent la vie plus belle !
Ma couleur préférée est, sans hésiter,
Celle de notre belle amitié !

Touche de couleur

Lorsqu'on ajoute une petite touche,
Petite touche de couleur,
Tout s'illumine autour de nous et on rayonne de bonheur !
À ton tour d'ajouter de la couleur dans ta vie !
Partage tout ce bonheur avec tous tes amis !

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.
5. Si le jouet ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne plus, merci de remplacer les piles usagées par des piles neuves ou rechargées.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques

**Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :**

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

