

vtech[®]
baby

Bedienungsanleitung

Magisches Singspaß-Mikrofon



EINLEITUNG

Mit dem **Magischen Singspaß-Mikrofon** zum Gesangstalent werden! Die 15 vorinstallierten Lieder können mit oder ohne Originalstimme gesungen werden. Per Bluetooth kann man auch zum eigenen Lieblingslied tanzen und singen. Fünf lustige Stimmeffekte sorgen für grenzenlosen Musikspaß.




PACKUNGSINHALT

- **Magisches Singspaß-Mikrofon**
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)

ACHTUNG: Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

Hinweis: Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

Entfernen der Transportsicherung

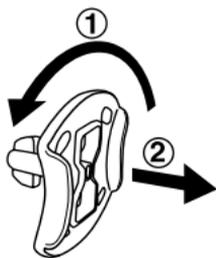


- ① Drehen Sie die Transportsicherung entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie sie vorschriftsmäßig.

ERSTE SCHRITTE

Das **Magische Singspaß-Mikrofon** befindet sich in der Verpackung im Demomodus. Um den Demomodus zu verlassen, schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter von Ein auf Aus und wieder zurück.

Entfernen und Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich an der Hinterseite des Spielzeugs. Sie können es mit einem passenden Schraubendreher öffnen.
3. Entnehmen Sie gegebenenfalls ältere Batterien, indem Sie auf eine Seite der Batterie drücken.
4. Setzen Sie 3 neue AAA (LR03/AM-4) Batterien ein, wie auf dem Bild im Inneren des Batteriefaches dargestellt. Achten Sie dabei auf die richtige Polung. Für maximale Leistung wird die Verwendung neuer Alkali-Mangan-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

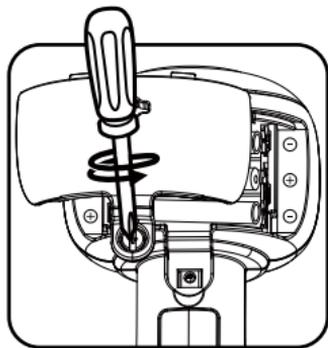

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

1. EIN-/AUS-SCHALTER

Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf Ein, um das Gerät einzuschalten. Um das Gerät wieder auszuschalten, schieben Sie den Schalter auf Aus.



2. MIKROFON

Sprechen oder singen Sie in das Mikrofon, damit der eingebaute Lautsprecher Ihre Stimme verstärkt.



3. PLAY-/PAUSE-TASTE

Drücken Sie die Play-/Pause-Taste, um die Musik zu spielen oder anzuhalten.



4. WEITER-TASTE

Drücken Sie auf die Weiter-Taste, um das nächste Lied zu spielen.



5. ZURÜCK-TASTE

Drücken Sie auf die Zurück-Taste, um das vorherige Lied zu spielen.



6. DUETT (MUSIKMODUS)/ LUSTIGE GERÄUSCHE (*BLUETOOTH*[®]-MODUS)

Drücken Sie die Taste im Musikmodus, um die Singstimme der 15 bereits vorinstallierten Lieder stummzuschalten oder wieder hinzuzufügen.

Im *Bluetooth*[®]-Modus können Sie mit dieser Taste lustige Geräusche abspielen.



7. LAUTER-TASTE

Drücken Sie die Lauter-Taste, um die Lautstärke des Mikrofons zu erhöhen.



8. LEISER-TASTE

Drücken Sie die Leiser-Taste, um die Lautstärke des Mikrofons zu verringern.



9. STIMMVERZERRER

Drücken Sie die Stimmverzerrertaste, um Ihre Stimme lustig verzerren zu lassen.



10. APPLAUS-TASTE

Drücken Sie die Applaus-Taste, um Applaus und bestärkende Reaktionen zu hören.



11. BLUETOOTH®-TASTE

Halten Sie die *Bluetooth*®-Taste gedrückt, um Ihren eigenen akkubetriebenen Musikplayer zu verbinden. Während des Verbindungsversuchs blinkt die *Bluetooth*®-Leuchte. Wurde das Mikrophon erfolgreich mit einem Gerät verbunden, leuchtet die *Bluetooth*®-Leuchte durchgehend.



BLUETOOTH®-VERBINDUNG

1. Halten Sie die *Bluetooth*®-Taste einige Sekunden gedrückt, bis die *Bluetooth*®-Taste aufleuchtet und blinkt.
2. Rufen Sie das *Bluetooth*®-Menü Ihres Gerätes auf und suchen Sie nach Geräten.
3. Wählen Sie „VTech 5510 Microphone“, sobald es angezeigt wird.
4. Geben Sie die vom Mikrofon vorgelesene PIN auf Ihrem Gerät ein.
5. Ist die *Bluetooth*®-Verbindung erfolgreich, erklingt ein Ton und die Ansage „*Bluetooth*® verbunden“. Das Licht der *Bluetooth*®-Taste leuchtet durchgehend.
6. Um den *Bluetooth*®-Modus zu verlassen, halten Sie die *Bluetooth*®-Taste gedrückt, bis Sie „*Bluetooth*® getrennt“ hören.
7. Das Mikrofon sucht und verbindet sich automatisch mit dem letzten Gerät, mit dem es verbunden war. Sie müssen die PIN nicht wieder eingeben.
8. Die maximale Reichweite zwischen dem *Bluetooth*®-Gerät und dem **Magischen Singspaß-Mikrofon** beträgt etwa 3 Meter; das Mikrofon trennt ggf. die Verbindung, wenn die Entfernung größer als 3 Meter ist.

ABSCHALTAUTOMATIK

Um die Lebensdauer Ihrer Batterien zu verlängern, schaltet sich das **Magische Singspaß-Mikrofon** nach einigen Minuten automatisch ab, wenn kein Tastendruck oder Stimmeingabe erfolgt. Erhält das Mikrofon eine Stimmeingabe, ändert das Licht seine Farbe. Das **Magische Singspaß-Mikrofon** kann durch Druck auf eine beliebige Taste wieder eingeschaltet werden.

HINWEIS

Sollte das Gerät während des Spielens rot blinken und sich wiederholt ausschalten, wird empfohlen, die Batterien zu wechseln.

AKTIVITÄTEN

1. SING MIT MIR

Singen Sie zu den 15 vorinstallierten Liedern im Musikmodus mit oder ohne Stimmspur.

2. DEIN LIEBLINGSLIED

Verbinden Sie Ihren akkubetriebenen externen Musik-Player über *Bluetooth®* mit dem Mikrofon und lassen Sie Ihre Lieblingslieder laufen.

3. PARTY-ZEIT

Sprechen und singen Sie mit fünf verschiedenen Stimmverzerr-effekten. Sie können jederzeit Applaus und weitere bestärkende Reaktionen hören, indem Sie die Applaus-Taste betätigen.

GESUNGENE LIEDER

LIED 1: BINGO

Ein Bauer hatte einen Hund,
Und Bingo war sein Name
B-I-N-G-O
B-I-N-G-O
B-I-N-G-O
Und Bingo war sein Name!

LIED 2: HÄNSCHEN KLEIN

Hänschen klein ging allein
In die weite Welt hinein
Stock und Hut steht ihm gut
Ist auch wohlgenut.
Aber Mutter weinet sehr,
Hat ja nun kein Hänschen mehr
Wünsch dir Glück, sagt ihr Blick
Komm nur bald zurück!

LIED 3: BACKE, BACKE KUCHEN

Backe, backe Kuchen,
Der Bäcker hat gerufen.
Wer will guten Kuchen backen,
Der muss haben sieben Sachen,
Eier und Schmalz,
Zucker und Salz,
Milch und Mehl,
Safran macht den Kuchen gehll
Schieb, schieb in Ofen rein.

LIED 4: EIN MANN GING MÄHEN

Ein Mann ging mähen,
Um eine Aue abzumähen
Ein Mann und sein Hund
Gingen eine Wiese mähen
Zwei Männer gingen mähen
Um eine Aue abzumähen
Zwei Mann, ein Mann und sein Hund
Gingen eine Wiese mähen

LIED 5: ALLE MEINE ENTCHEN

Alle meine Entchen
Schwimmen auf dem See
Schwimmen auf dem See
Köpfchen in das Wasser
Schwänzchen in die Höh'
Alle meine Gänschen
Watscheln durch den Grund
Watscheln durch den Grund
Gründeln in Tümpeln
Werden kugelrund

LIED 6: FUNKEL, FUNKEL, KLEINER STERN

Funkel, funkel, kleiner Stern,
Ach, was bist du mir so fern,
Wunderschön und unbekannt,
Wie ein strahlender Diamant
Funkel, funkel, kleiner Stern,
Ach, was bist du mir so fern.

LIED 7: ES TANZT EIN BI-BA-BUTZEMANN

Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann
In unserm Haus herum, fidebum
Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann
In unserm Haus herum.
Er rüttelt sich, er schüttelt sich
Er wirft sein Säckchen hinter sich
Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann
In unserm Haus herum.

LIED 8: DIE RÄDER AM BUS

Die Räder am Bus drehn sich rundherum
Rundherum
Rundherum
Die Räder am Bus drehn sich rundherum
Durch die ganze Stadt!
Die Wischer am Bus machen wisch, wisch, wisch
Wisch, wisch, wisch
Wisch, wisch, wisch
Die Wischer am Bus machen wisch, wisch, wisch
Durch die ganze Stadt!

LIED 9: POLLY SETZT DEN KESSEL AUF

Polly setzt den Kessel auf
Polly setzt den Kessel auf
Polly setzt den Kessel auf
Wir trinken alle Tee.
Susi nimmt ihn wieder runter

Susi nimmt ihn wieder runter
Susi nimmt ihn wieder runter
Und plötzlich sind sie weg.

LIED 10: EIN MÄDCHEN

Ein Mädchen, ein Mädchen
Mit dem gelben Körbchen
Ich schrieb ihr einen Liebesbrief
Und ließ ihn dann fallen.
Ließ ihn fallen, ließ ihn fallen
Ich ließ ihn einfach fallen
Ein and'res Mädchen hob ihn auf
Und schob ihn in die Tasche.

LIED 11: HEY DIDDEL DIDDEL

Hey Diddel, Diddel, die Katze spielt Fiedel
Über den Mond sprang die Kuh
Der kleine Hund lachte, ein riesiger Spaß
Und das ganze Geschirr floh im Nu.

LIED 12: ROSINENBRÖTCHEN

Rosinenbrötchen
Rosinenbrötchen
Ein Cent
Zwei Cent für
Rosinenbrötchen
Zwei für deine Töchter
Zwei für deine Söhnchen
Ein Cent
Zwei Cent für
Rosinenbrötchen

LIED 13: AIKEN DRUM

Es gibt 'nen Mann, der lebt im Mond
Lebt im Mond,
Lebt im Mond
Es gibt 'nen Mann, der lebt im Mond
Er trommelt durch die Nacht
Und er spielt den Takt der Träume
Unserer Träume
Unserer Träume
Und er spielt den Takt der Träume
Bis der Morgen graut

LIED 14: AUF DER MAUER, AUF DER LAUER

Auf der Mauer auf der Lauer sitzt 'ne kleine Wanze
Auf der Mauer auf der Lauer sitzt 'ne kleine Wanze
Seht euch mal die Wanze an
Wie die Wanze tanzen kann
Auf der Mauer auf der Lauer sitzt 'ne kleine Wanze

LIED 15: OLD MACDONALD

Old MacDonald hat 'ne Farm
I-Ei, I-Ei, Ooh,
und auf der Farm da hat's 'ne Kuh
I-Ei, I-Ei, Ooh
Mit 'nem Muh-Muh hier und 'nem Muh-Muh da
Hier ein Muh, da ein Muh
Überall ein Muh-Muh
Old MacDonald hat 'ne Farm
I-Ei, I-Ei, Oohh!

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Produkt mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
2. Lassen Sie das Produkt nicht in der Sonne liegen und halten Sie es von Hitzequellen fern. Benutzen Sie keine Sonnencremes oder andere ölhaltigen Cremes, bevor Sie das Produkt benutzen.
3. Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen.
4. Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keiner Feuchtigkeit aus.

PROBLEMLÖSUNG

Sollte das Gerät nicht mehr wie gewünscht funktionieren, befolgen Sie bitte diese Schritte:

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Unterbrechen Sie die Stromversorgung, indem Sie die Batterien herausnehmen.
3. Warten Sie einige Minuten, bevor Sie die Batterien wieder einsetzen.
4. Schalten Sie das Gerät ein. Es sollte jetzt wieder wie gewohnt funktionieren.
5. Sollte das Problem weiterhin bestehen, setzen Sie bitte neue Batterien ein.

Sollten Probleme mit der *Bluetooth*[®]-Verbindung vorliegen, befolgen Sie bitte die nachfolgenden Schritte:

1. Löschen bzw. ignorieren Sie „VTech 5510 Microphone“ auf Ihrem Gerät in der Liste der bekannten *Bluetooth*[®]-Geräte.
2. Wenn erforderlich, löschen Sie auf Ihrem Gerät die PIN des Mikrofons.
3. Verbinden Sie das Mikrofon erneut mit Ihrem Gerät, indem Sie „VTech 5510 Microphone“ auf der Liste gefundener *Bluetooth*[®]-Geräte auf Ihrem Gerät auswählen.

Sollte das Problem weiterhin bestehen, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice.

***Bluetooth*[®]-Hinweis**

Die *Bluetooth*[®]-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken durch die Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung solcher Marken durch VTech[®] erfolgt mit Lizenz. Andere Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die VTech Electronics Europe GmbH, dass dieses Funkgerät im Einklang mit der EU-Richtlinie 2014/53/EU steht. Den gesamten Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter:

www.vtech.com/re-directive

Frequenzband: 2402MHz – 2480MHz

Maximale Sendeleistung: 0.000912W (-0.4dBm)

HINWEIS

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen - unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

www.vtech.de

Kundenservice: 0711-7097472 (Mo-Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikel-Nummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.



Garantiekarte

Lieber Kunde,

bitte behalten Sie diese Karte, um sie bei Reklamationen dem defekten Gerät beizulegen. Diese Garantiekarte ist nur zusammen mit dem Original-Kaufbeleg gültig.

Bitte beachten Sie, dass die Reparatur Ihres **VTech**® Produktes nur dann kostenlos ausgeführt werden kann, wenn

- die Garantiezeit (2 Jahre) nicht überschritten ist
- und der Defekt durch die Garantieleistungen abgedeckt wird.

Wird der Defekt von der Garantieleistung abgedeckt, dann wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Händler (mit dem defekten Gerät, diesem Garantieschein und dem Original-Kaufbeleg).

Defekt: _____

Produktname: _____

Absender:

Name: _____

Straße: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Telefon: _____

Kaufdatum

Stempel des Händlers



Garantieleistungen

Sie sind Besitzer eines hochwertigen Lernspielzeuges von **VTech®**, das mit größter Sorgfalt hergestellt wurde und einer strengen Qualitätskontrolle unterlag.

Sollte dennoch ein Defekt an Ihrem Lernspielzeug auftreten, so bieten wir Ihnen folgende Garantieleistungen:

- Garantiezeitraum: 2 Jahre ab Kaufdatum
- Garantieuumfang: Schäden am Produkt, die nicht durch unsachgemäßen Gebrauch hervorgerufen wurden.
- Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung bzw. unsachgemäßen Gebrauch oder durch ausgelaufene Batterien entstanden sind.
- Von der Garantie ausgenommen sind auch Transportschäden oder Schäden, die auf eine mangelhafte Verpackung zurückzuführen sind.

Bei **Problemen oder Fragen** wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Kundenservice: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen)



**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter**

vtech.de

