

The Vtech logo is a dark grey oval with the word "vtech" in white lowercase letters and a registered trademark symbol (®) to the upper right.

vtech[®]

Manual de instrucciones


The logo for "Magi Book v2" is contained within a speech bubble. The text "Magi" is in a large, bold, sans-serif font. Above the "i" in "Magi" is a dotted line that curves upwards and then downwards. Below "Magi" is the word "Book" in a larger, bold, sans-serif font, followed by a registered trademark symbol (®). Below "Book" is "v2" in a smaller, bold, sans-serif font. The speech bubble has a thick black outline and a tail pointing towards the bottom left.

Magi
Book[®]
v2

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir nuestro sistema interactivo de aprendizaje **MagiBook® v2** de **VTech®**.

Puntos de fijación para los libros — Altavoz — Lápiz interactivo

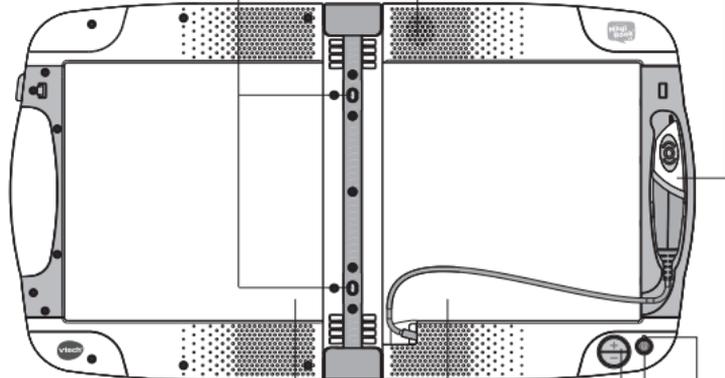

Paneles interactivos para jugar


Compartimento de las pilas

Asa de transporte

Control de volumen

Botón On/Off

Luz LED de encendido/apagado

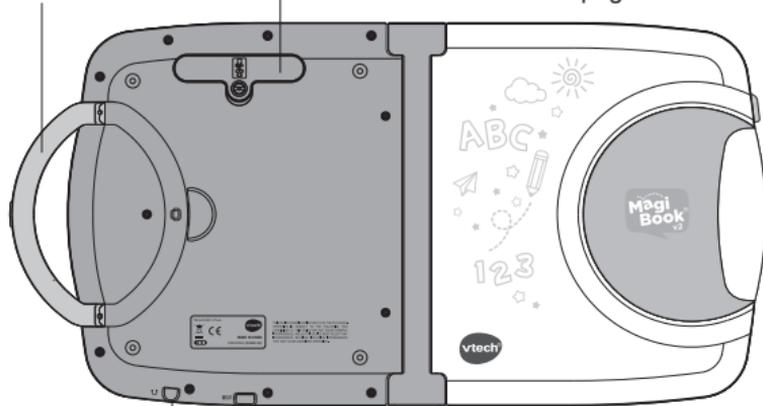

Puerto USB


Puerto para auriculares *

*Auriculares no incluidos

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE



- Sistema interactivo MagiBook v2



- Cable USB



- Libros de juego (los títulos dependen del modelo de consola adquirido).



- Guía de inicio rápido

ADVERTENCIA:

- Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.
- Usar bajo la vigilancia de un adulto.

Nota: Conserve el manual. Contiene información importante.

PARA COMENZAR A JUGAR

1. Inserte dos pilas AA (AM-3/LR6) en el compartimento de las pilas y pulse el botón On/Off.
2. Si desea descargar los contenidos de audio de un libro, por favor visite vtech.es/descarga-explora-park para obtener (de manera gratuita) el software Explor@ Park para **MagiBook® v2**.
Nota: el contenido del libro de muestra ya se encuentra pre-instalado en la consola. Para obtener más información acerca de la compatibilidad del resto de títulos de la colección y conocer las últimas novedades, visite vtech.es/MagiBook
3. Cree una cuenta en Explor@ Park o introduzca sus credenciales en caso de contar con una. Siga las instrucciones en pantalla.
4. Seleccione los libros cuyo contenido de audio desea descargar e instalar. Siga las instrucciones que aparecerán en pantalla.
5. Una vez completada la descarga, desconecte su sistema interactivo MagiBook v2 del ordenador. ¡Y listo para horas de entretenimiento y aprendizaje!

LIBRO DE MUESTRA

1. Pulse el botón On/Off para comenzar a jugar. La luz verde junto a este botón se iluminará para indicarle que está en funcionamiento.
2. Coloque el libro de muestra en los puntos de fijación del sistema interactivo **MagiBook® v2** y asegúrese de que está bien encajado. Toque los distintos elementos de cada página para jugar.

FUNCIONAMIENTO CON TÍTULOS ADICIONALES


(de venta por separado)

1. Inserte el libro con el que desea jugar en la base asegurándose de que está correctamente fijado en los puntos de sujeción. Encienda su **MagiBook® v2** y toque las páginas del libro con el lápiz interactivo. La unidad debería activarse con voz, música o efectos de sonido. En caso contrario, siga los siguientes pasos.
2. Si el equipo no reconoce el libro, asegúrese de que ha instalado correctamente los contenidos de audio de ese título. Para ello, vuelva a conectar el sistema a su ordenador y siga las instrucciones de la sección “Para comenzar a jugar”.
3. Siga las instrucciones en pantalla para configurar el sistema interactivo y descargar el contenido de audio de sus libros. La luz verde parpadeará durante la descarga.
4. Una vez completada la descarga e instalación de los contenidos de audio, desconecte su **MagiBook® v2** del ordenador.
5. Toque con el lápiz mágico las páginas del libro con el que desea jugar para, ahora sí, poder activar frases, efectos, juegos y melodías.

IMPORTANTE: Por favor asegúrese de que la unidad cuenta con pilas con carga suficiente antes de proceder a actualizar, restaurar o instalar contenidos adicionales en el sistema.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Localice el compartimento de las pilas en la parte inferior y utilice un destornillador para aflojar los tornillos.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigaslas tirando de un lateral.
4. Coloque dos pilas AA (AM-3/LR6) nuevas según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento se recomienda pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (níquel-hidruro metálico) totalmente cargadas.
5. Coloque de nuevo la tapa y asegúrese de que los tornillos están bien apretados.

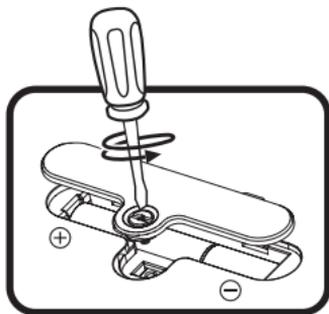

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.
Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.
- VTech se preocupa por nuestro planeta.
- VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.
- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- Este juguete sólo se puede conectar con un equipo que contenga uno de los símbolos siguientes: □ o ◇
- Compruebe regularmente el estado del juguete. No lo utilice si está dañado o roto.
- Es posible que el sistema interactivo MagiBook v2 pese demasiado para su hijo. Supervise cuando éste lo sujete o transporte.

NOTA: recomendamos el uso del juguete sobre una superficie plana para una mejor experiencia de juego.

- El cable micro-USB solo debe ser utilizado por un adulto y solo emplearse para conectar el equipo al ordenador. Además, tendrá que ser extraído del dispositivo antes de entregar el MagiBook al niño.
- No permita que el niño coma o beba mientras juega para evitar posibles atragantamientos.
- Utilícelo únicamente bajo la supervisión de un adulto.

Nota : voltaje de salida máximo $\leq 150\text{mV}$.

Cable USB: El cable USB con ferrita se debe utilizar con este equipo para garantizar el cumplimiento de los límites de la directiva EMC 2004/108 CE. Use solamente el cable USB con ferrita incluido con el producto para garantizar el cumplimiento de los límites de la directiva EMC 2004/108 CE.

 **ADVERTENCIAS:** No se recomienda su uso a menores de 18 meses.

 Una exposición prolongada a sonidos a gran volumen puede ocasionar daños en el oído. Si el producto se va a utilizar con auriculares o cascos, es aconsejable bajar el volumen y reducir el tiempo de escucha. A modo de referencia, ajuste el sonido en un lugar tranquilo y bájelo si no consigue escuchar una conversación a buen volumen a su alrededor. Limite el tiempo de escucha a 90 minutos y haga que el pequeño se tome un descanso. Cuanto mayor sea el volumen, más posibilidades hay que su audición se pudiera ver afectada. Si percibe un zumbido en el oído o escucha las voces apagadas, deje inmediatamente de utilizar y revise su audición lo antes posible.

VTech se preocupa por nuestro planeta

VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.

Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

Utilice el juguete en interiores y lugares secos.

Evite su exposición al agua o a la humedad. En caso de contacto con un líquido, desconecte la unidad, apáguela y deje que se seque antes de volver a utilizarla. Tenga en cuenta que el juguete puede dejar de funcionar si entra en contacto con algún líquido.

Evite una exposición prolongada del juguete a los rayos directos del sol u otra fuente de calor.

La temperatura óptima es de 5-38 °C. No deje la unidad en lugares con una temperatura demasiado elevada (por ejemplo, interiores de vehículos estacionados al sol). Esto puede acortar la vida útil de las pilas y provocar el mal funcionamiento del aparato.

Manipule la unidad con precaución. No utilice el juguete cerca de ambientes húmedos ni acerque comida o líquidos a su superficie. No debe dejarlo caer ni desmontarlo, comprimirlo, perforarlo, quemarlo, insertar cuerpos extraños en él, colorearlo o pintarlo. Lávese las manos antes de manipular el juguete en caso de contacto con productos químicos o cremas solares.

Limpieza del juguete. Desconecte los cables antes de proceder a su limpieza. Utilice un paño ligeramente humedecido y no use disolventes ni abrasivos. No introduzca la unidad en agua y espere a que se seque por completo antes de volver a utilizarla.

Utilización del lápiz mágico interactivo

- No utilice el lápiz óptico si está roto o deteriorado.
- No mire directamente a la luz del lápiz.
- Vuelva a colocar siempre el lápiz óptico en su soporte cuando no esté en uso.
- Mantenga la punta del lápiz interactivo alejada de ojos, nariz, orejas o boca.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

OTRAS NOTAS:

La electricidad estática puede causar problemas en el funcionamiento de su **MagiBook v2**. En aquellas ocasiones en las que se pudiera dar un funcionamiento incorrecto en la unidad por problemas con la electricidad estática, debe reiniciar la unidad manteniendo pulsado el Botón ON/OFF durante varios segundos hasta que la unidad se apague. Si el problema persiste, es necesario apagar el **MagiBook v2** y reiniciarlo, retirando y volviendo a colocar las baterías.

Estimado cliente,

Por favor, consulte nuestra Política de Privacidad para conocer la forma en que VTech trata los datos personales que nos proporciona. Está disponible en el siguiente enlace:

<https://www.vtech.es/privacidad>



TARJETA DE GARANTÍA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 años siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: informacion@vtech.com

Tel.: 91 312 07 70

Fax: 91 747 06 38

PRODUCTO:

FECHA DE COMPRA:

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO



Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.

Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.



***Para buscar más información sobre
nuestros productos, visite nuestra
página web:***

vtech.es



TM & © 2021 VTech Holdings Limited.
Todos los derechos reservados.

Impreso en China.

Version: 0 ©