

vtech[®]

Manual de Instrucciones

Camión de reciclaje



INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir el **Camión de reciclaje de VTech**. Con él, los peques aprenderán a reciclar para cuidar el medioambiente, separar objetos por su naturaleza, forma y color, así como posibles maneras de reutilizar materiales de un modo creativo. Todo ello acompañado de música, canciones, efectos y desafíos. Preparados, listos... ¡a reciclar!

12 Botones con objetos para reciclar

3 Contenedores interactivos

Luces

Selector de modo

Llave



Claxon

ON-OFF/control de volumen



INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE


- Un Camión de reciclaje de VTech®.



- 6 Bloques



- Una hoja de pegatinas.

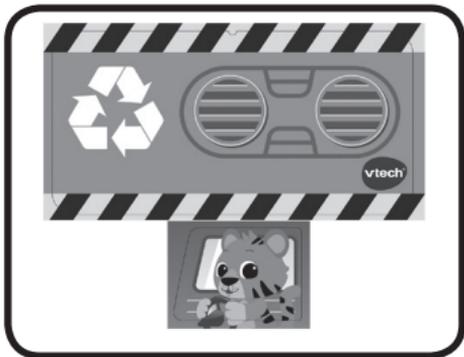


- Una guía de inicio rápido.

ADVERTENCIA:

- Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.
- Usar bajo la vigilancia de un adulto.

NOTA: le recomendamos conserve esta Guía de inicio rápido ya que contiene información importante.

CÓMO DESBLOQUEAR EL SISTEMA DE SUJECIÓN DEL EMBALAJE:

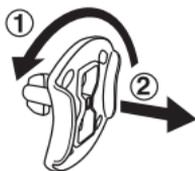

- ① Gire el sistema de sujeción del embalaje en sentido contrario a las agujas del reloj varias veces.
- ② Tire hacia afuera y descarte esta pieza, ya no la necesitará más.

WARNING!

No debe utilizarse por niños mayores de 36 meses. No tiene suficiente resistencia. Máximo 20 kg. de peso. Compruebe con regularidad signos de desgaste o roturas en la unidad o en los mecanismos de cierre. Si alguna pieza está en mal estado, no usar hasta que sea reparada o reemplazada.

- Este juguete debería ser usado en lugares seguros como interiores, jardines privados, superficies lisas o lugares alejados de coches, escaleras, agua, etc.
- No usar en carreteras o lugares con tráfico.
- Utilizar bajo la vigilancia de un adulto responsable.
- Ayude al niño a sentarse en el juguete y a usarlo correctamente.
- Este juguete debería ser usado con precaución para evitar caídas o choques que pudieran causar daños al usuario o a terceras personas.

- Este producto contiene componentes electrónicos y no es resistente al agua. No usar en exteriores en condiciones lluviosas. No dejar a la intemperie.
- Conviene utilizar equipo de protección como casco, guantes, rodilleras y coderas.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas bajo el selector de modo, en uno de los laterales del camión.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 2 pilas AA (AM-3/LR6) nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.



¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.



- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.




VTech se preocupa por nuestro planeta.

- VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

PEGATINAS



Por favor, coloque las pegatinas como se indica a continuación:

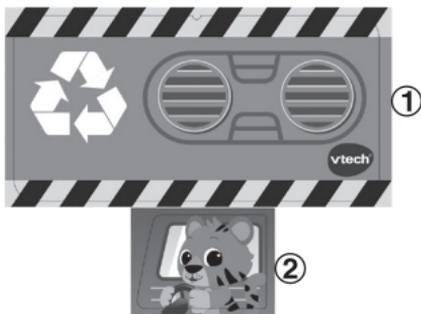

CARACTERÍSTICAS

1. Pala recogedora

Mueve este elemento arriba y abajo para recoger los bloques y depositarlos en el contenedor mientras escuchas efectos sonoros como si de un camión de basuras de verdad se tratara.

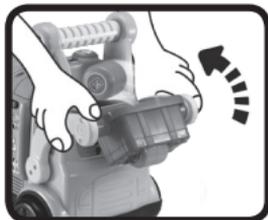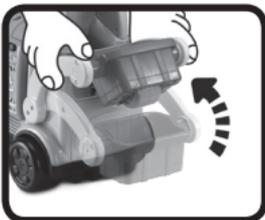

2. Llave de contacto

Gírala para hacer como si el camión arrancara, activando efectos de sonido.




3. Claxon

Pulsa este botón para activar la bocina del camión.




4. Botones con elementos para reciclar

Pulsa cualquiera de estas teclas para reconocer qué elemento puedes reciclar, cuál es su contenedor y cómo reciclarlo para cuidar el entorno.

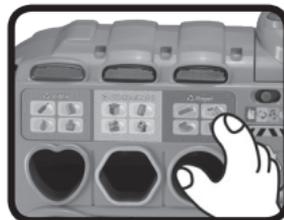


5. Selector de modo

Desliza para familiarizarte con el reciclaje, por medio de juegos, música y retos.

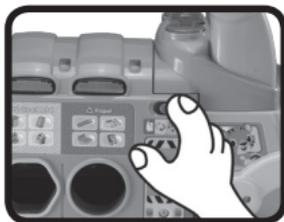


6. ON-OFF/ Control de volumen

Para encender la unidad, deslice el selector a la posición de volumen intermedio () o alto () dependiendo de su preferencia. Escuchará una melodía, canción o frase. Para apagar el juguete, devuelva el selector a la posición de OFF ().

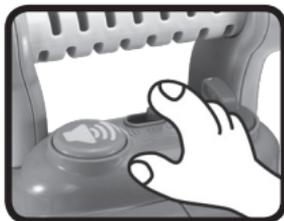

7. Tres contenedores interactivos

Inserta cada bloque en su contenedor correspondiente para aprender los colores y las formas.

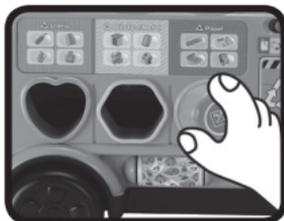

8. Luces

Durante el juego las verás encenderse al ritmo de los contenidos que se estén reproduciendo en tu camión.



9. Almacenamiento

Lanza al contenedor todos los bloques que deseas reciclar y, por supuesto, no te olvides de recoger todas las piezas cuando acabes de jugar.



10. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, la unidad se apagará automáticamente después de unos minutos de inactividad.

Para encender de nuevo el juguete mueva el selector de modo.

NOTA:

Si el juguete se apaga de repente durante el juego y de manera repetida o sus luces se hacen más tenues, recomendamos sustituir sus pilas por unas nuevas.

ACTIVIDADES

1. Modo reciclaje



Aprende sobre los distintos objetos que se pueden reciclar por su material y color del contenedor. Coloca los bloques en su contenedor correspondiente para descubrir el nombre de cada forma.



2. Modo reusa y reutiliza



Explora distintas maneras de dar una segunda vida a cada uno de los objetos del panel mientras aprendes sus materiales. Pulsa los botones de reciclaje o coloca un bloque en su contenedor para jugar.



3. Modo música

Para escuchar las canciones, melodías y efectos de sonido de este modo, puedes pulsar los botones de reciclaje, insertar bloques en cada contenedor, mover el camión, girar la llave o activar la bocina.



4. Modo desafío

Demuestra todo lo que has aprendido en los modos anteriores con este reto. Identifica los objetos y clasifícalos correctamente dependiendo de su color y material. Pulsa los botones de reciclaje o inserta un bloque en el contenedor para responder. Acierta cinco preguntas seguidas para escuchar una canción de recompensa y subir de nivel. Hay tres niveles en total. Para repetir una pregunta, activa la pala, la llave o el claxon tres veces.



CANCIONES

Canción 1

Recicla, recicla.

Reduce, y reusa.

Con mi camión, te ayudaré
a ser más ecofriendly.

Canción 2

Vidrio, papel o plástico.

Vidrio, papel o plástico.

Todos al contenedor,
vamos ya a reciclar.

Canción 3

Tres contenedores, sí,
amarillo, azul y verde.

Gracias por reciclar,
cuidar el entorno.

Amarillo-plástico, azul-papel y vidrio-verde.

Vamos ya a reciclar,
con el eco camión.

Canción 4

Todos juntos a reciclar,
vamos juntos a reciclar.

Elige bien el contenedor,
vamos todos ya toca reciclar.

Canción 5

Transparente y frágil el vidrio es.

El verde es su color, por siempre será su lugar.

Tarros, vasos, frascos, al montón.

Si reciclamos juntos, el planeta tú cuidarás.

Canción 6

El vidrio va al verde, lo sabes ya,
si lo quieres reciclar.

Todas tus botellas, al contenedor,
si lo que tú quieres es reciclar.

Canción 7

Metal y plásticos, son para mí.
Hasta el más raro, puedes reconvertir.
Mi camión lo recogerá...
Todos ya a reciclar.

Canción 8

Amarillo, envases, sí.
Amarillo, metal también.
Latas, corchos, plásticos.
Ven a reciclar.

Canción 9

El periódico cada mañana, me pongo yo a leer.
Y luego por la tarde, a la papelera va.
De noche se recoje y se lleva a reciclar.
Cuidamos el planeta y vuelta a empezar.

Canción 10

¿De dónde viene el papel?

De la madera,
viene el papel.

De un pequeño árbol, que creció-creció-creció...

Como tú, y como yo.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
- Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
- Extraiga las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
- No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
- No trate de reparar la unidad ni de desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.



TARJETA DE GARANTÍA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 años siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: informacion@vtech.com

Tel.: 91 312 07 70

Fax: 91 747 06 38

PRODUCTO:


FECHA DE COMPRA:

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

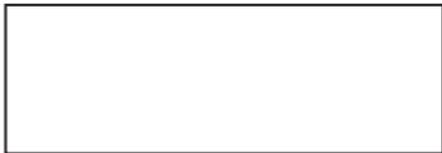

Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.

Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.



**Para buscar más información
acerca de los productos visite
nuestra página web.**

vtech.es

