

**vtech**<sup>®</sup>  
Baby

# Manual de instrucciones

## Kiko el koala




91-003603-004 

# INTRODUCCIÓN

¡Gracias por adquirir **Kiko el koala** de **Vtech**!

Las frases, canciones y efectos de este sonajero interactivo harán las delicias de los más peques de la casa, animándolos a prestar atención a su entorno y consiguiendo que desarrollen sus habilidades motoras. El juguete cuenta además con un diseño especialmente pensado para facilitar su agarre y estimular la capacidad visual del niño con diferentes elementos para manipular y hacer ruiditos, así como un sensor de movimiento para acompañar las canciones con efectos especiales. ¡Qué comience la diversión!

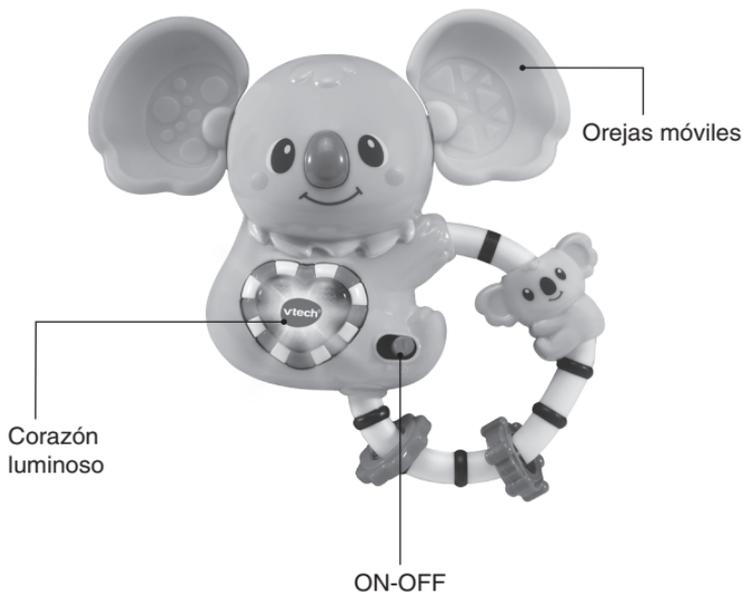

# INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Un juguete **Kiko el koala** de VTech®
- Un manual de instrucciones

## ADVERTENCIA:


\* Los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.

\* Usar bajo la vigilancia de un adulto.

**Nota:** Conserve el manual. Contiene información importante.


## Cómo retirar los sistemas de sujeción del embalaje:

- ① Gire el sistema de sujeción en sentido contrario a las agujas del reloj.
- ② Tire de él hacia afuera y descarte esta pieza, ya no la necesitará más.

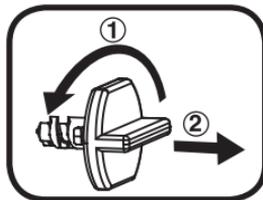

## INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Localice el compartimento de las pilas en la parte posterior del animal. Use un destornillador para retirar el tornillo.
3. Coloque una pila AAA (AM-4/LR03) nueva según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
4. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

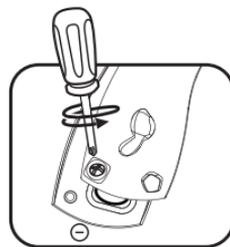

## ADVERTENCIAS

- Se recomienda el uso de pilas alcalinas o pilas recargables (Ni-MH) con carga completa de alta calidad para un mejor rendimiento.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Reemplace todas las pilas cada vez que se cambien.
- No utilice pilas deterioradas.
- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo su supervisión.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.
- No intente recargar pilas normales.
- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.

• Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.

• Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).


• La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



# CARACTERÍSTICAS

## 1. Selector ON-OFF

Para encender la unidad, deslice el selector a la posición ON (⏻), escuchará una melodía, canción o frase. Para apagar el juguete, devuelva el selector a la posición de OFF (●).

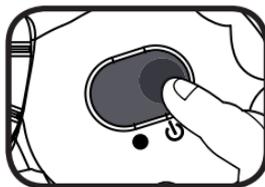

## 2. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, el sonajero se apagará automáticamente después de unos 45 segundos de inactividad. Para encender de nuevo el juguete, presione el botón iluminado.

**NOTA:** Si el personaje se apaga varias veces de repente durante el juego, recomendamos sustituir sus pilas por unas nuevas.

# ACTIVIDADES


## 1. Botón corazón luminoso

Pulse el botón central con forma de corazón para escuchar canciones, frases y melodías que estimularán la imaginación y curiosidad del pequeño. La luz parpadeará al ritmo para acompañar a todos estos contenidos.



## 2. Sensor de movimiento

Sacuda el sonajero para activar dicho sensor y escuchar una selección de música y frases. Además, si durante el juego suena una melodía, podrá añadir simpáticos efectos por encima con solo agitar el juguete.

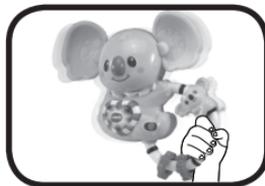

# CANCIONES

## **Canción 1**

Abrazos doy por aquí,  
abrazos doy por allá.  
Como un peluche yo soy  
y estoy lleno de amor.

## **Canción 2**

La-la-la, un koala soy:  
achuchable y feliz  
y me gusta cantar: la-la, ¡la-la!

## **Canción 3**

Mírame, me gusta trepar  
durmiendo paso el día.

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón el juguete deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague la unidad.
2. Quite las pilas.
3. Deje que el sonajero repose durante unos minutos. Después, vuelva a colocar las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico [informacion@vtech.com](mailto:informacion@vtech.com). Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

PRODUCTO  
LED CLASE 1



# TARJETA DE GARANTÍA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los **2 años** siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

**Antes de enviar su producto**, contacte con nosotros en:

**Atención al Consumidor: [informacion@vtech.com](mailto:informacion@vtech.com)**

**Tel.: 91 312 07 70**

**Fax: 91 747 06 38**

**PRODUCTO:**  
**FECHA DE COMPRA:**  
**NOMBRE:**  
**DIRECCIÓN:**  
**TELÉFONO:**

## SELLO DEL ESTABLECIMIENTO



Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

---

---

---

\* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.  
Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.





***Para buscar más información  
acerca de los productos visite  
nuestra página web.***

***vtech.es***



TM & © 2018 VTech Holdings Limited.  
Todos los derechos reservados.

**Impreso en China.**  
91-003603-004 