

vtech®

Manuel d'utilisation


Kid secrets

Mon casier MagicLocker



INTRODUCTION

Gardez tous vos secrets avec le **KidiSecrets Mon casier MagicLocker** de **VTech®** ! Découvrez ce super casier secret avec un compartiment 3 en 1 pour garder tous vos trésors ! Déverrouillez le casier à l'aide d'un mot de passe à 6 chiffres pour garder vos secrets en toute sécurité. Le casier MagicLocker permet d'écouter de la musique et de connecter un appareil (non inclus) pour écouter vos musiques favorites ! Découvrez des jeux amusants et programmez des alarmes ! Votre casier MagicLocker est unique car il est possible de le personnaliser avec les super stickers inclus !

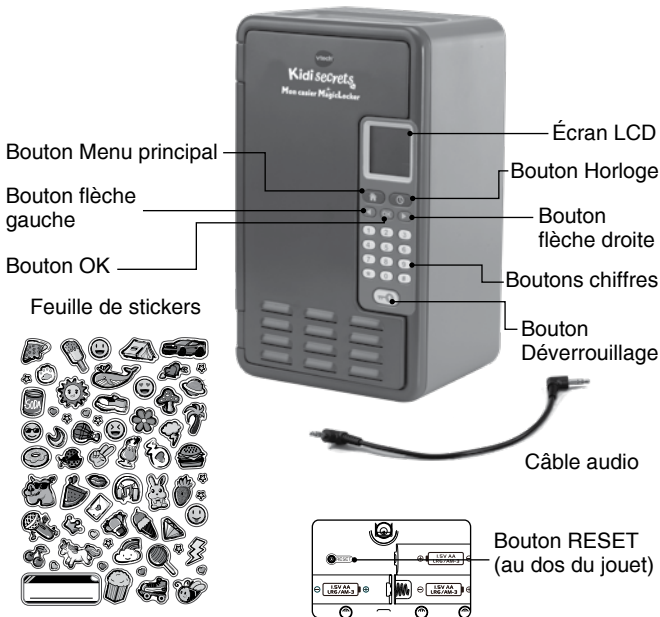

CONTENU DE LA BOÎTE

- 1 KidiSecrets Mon casier MagicLocker de VTech®
- 1 feuille de stickers
- 1 câble audio de 3,5 mm
- 1 guide de démarrage rapide

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.


WARNING :

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy and should be discarded for your child's safety.

NOTE :

Please keep this Instruction Manual as it contains important information.

Pour retirer le jouet de la boîte :

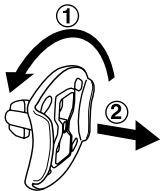

- ① Tourner les attaches dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter les attaches.

POUR DÉMARRER

Le **KidiSecrets Mon casier MagicLocker** est en mode Démonstration dans la boîte. Pour quitter le mode Démonstration, appuyer sur le **bouton RESET** (situé dans le compartiment à piles au dos du produit au niveau du mot "RESET") pendant 1 seconde. Lorsque le mode Démonstration est déverrouillé, vous entrez dans le menu Réglage de l'heure.

NOTE :

Les piles incluses dans le jouet sont uniquement pour le mode Démonstration. Veuillez remplacer les piles par des piles neuves pour de meilleures performances.

INSTALLATION INITIALE

1. Réglage de l'heure


Lors de la première utilisation du **KidiSecrets Mon casier MagicLocker**, vous devez régler l'heure. Appuyer sur le **bouton flèche gauche** ou **flèche droite** pour sélectionner et ensuite appuyer sur les **boutons chiffres** pour régler l'heure, appuyer sur le **bouton OK** pour confirmer.

2. Réglage du mot de passe


Appuyer sur les **boutons chiffres** pour créer un mot de passe à 6 chiffres, appuyer sur le **bouton OK** pour confirmer.

INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos du produit à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur une des extrémités.

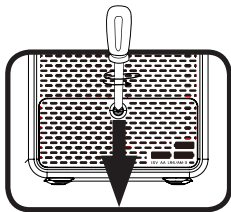

- Insérer 3 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. (Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles Ni-MH rechargeables pleinement rechargées.)
- Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

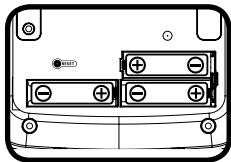

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES



Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé. 
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs. 
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.

- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

FONCTIONNALITÉS

1. Bouton Menu principal

Appuyer sur le **bouton Menu principal** pour revenir sur le menu principal depuis n'importe quelle fonction ou activité.

2. Bouton Horloge

Appuyer sur le **bouton Horloge** pour afficher l'horloge. Ensuite appuyer sur le **bouton flèche gauche** ou **flèche droite** pour changer le style de l'horloge.

3. Bouton flèche gauche/droite


Appuyer sur le **bouton flèche gauche** ou **flèche droite** pour faire défiler les options du menu sur le menu principal et sélectionner une activité ou un réglage.

4. Bouton OK

Appuyer sur le **bouton OK** pour confirmer votre sélection ou votre réglage.

5. Boutons chiffres

Appuyer sur les **boutons chiffres** pour régler ou entrer l'heure et le mot de passe.

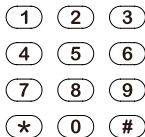

6. Bouton Déverrouillage

Appuyer sur le **bouton Déverrouillage** pour entrer le mot de passe, déverrouiller et ouvrir la porte. Refermer la porte du casier à n'importe quel moment pour garder tes secrets en sécurité.

7. Bouton RESET

Appuyer sur le **bouton RESET** qui est situé dans le compartiment à piles au dos du produit et le maintenir pour réinitialiser le jouet et tous les réglages. Ensuite, vous entrez dans le mode initial pour régler l'heure et le mot de passe.

8. Câble audio

Le **câble audio** se situe au dos du jouet. Connecter un appareil (non inclus) au casier avec le câble audio de 3,5 mm (inclus). Le casier entre automatiquement en mode Musique, il est prêt pour lancer une musique.



9. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, le **KidiSecrets Mon casier MagicLocker** s'éteint automatiquement après quelques secondes de non-utilisation. Si le câble audio est branché, l'écran s'éteint au bout d'une minute de non-utilisation, et le jouet s'éteint après 15 minutes de non-utilisation. Pour rallumer le **KidiSecrets Mon casier MagicLocker**, appuyer sur n'importe quel bouton. Le jouet s'éteint automatiquement lorsque les piles sont presque vides. Lorsque le logo Batterie faible apparaît sur l'écran, remplacer les piles par des piles neuves.

NOTE :

Si les piles sont vides ou si le jouet ne fonctionne pas normalement, remplacer les piles par des piles neuves et essayer à nouveau.



ACTIVITÉS

1. Jeux mystères

1.1. Boule de cristal

Appuyer sur n'importe quel **bouton chiffre** pour écouter ce que va dévoiler la boule de cristal.



1.2. Ton numéro chance

Deviner votre numéro chance entre 1 et 10 en appuyant sur les **boutons chiffres**.



1.3. Cartes magiques

Choisir 3 cartes magiques parmi les 15 proposées pour écouter vos indices d'amour, de chance, de bonheur, d'intelligence et d'amitié. Appuyer sur le **bouton OK** lorsque la carte souhaitée apparaît sur l'écran.



2. Jeux amusants

2.1 Code challenge

Lorsque le bon chiffre se trouve à l'écran, appuyer sur le **bouton OK** pour sélectionner la réponse et résoudre l'addition, la soustraction, ou la multiplication. Il y a 3 niveaux de difficulté. Lorsque vous réussissez à débloquer 5 réponses, vous passez automatiquement au niveau supérieur. Lorsque vous débloquez un niveau, vous pouvez choisir le niveau auquel vous souhaitez jouer ensuite.



2.2. Memory Fun

Des coffres à trésors avec des numéros au-dessus vont apparaître à l'écran. Ensuite, les numéros vont clignoter de manière aléatoire et il faudra mémoriser l'ordre. Utiliser les **boutons chiffres** pour saisir les numéros dans le bon ordre afin de répondre à la question. Lorsque 5 bonnes réponses à la suite sont données dans le temps imparti, vous accédez au niveau suivant. Lorsque vous débloquez un niveau, vous pouvez choisir le niveau auquel vous souhaitez jouer ensuite.



2.3. Attrap'trésors

Collecter les pierres précieuses dans les coffres à trésors en appuyant sur le **bouton flèche gauche** ou **flèche droite**. Il faut éviter les mauvais objets. Collecter 15 pierres dans chaque niveau pour gagner le jeu. Lorsque vous débloquez un niveau, vous pouvez choisir le niveau auquel vous souhaitez jouer ensuite.



3. Mode Musique

3.1. Moment Musique

Sélectionner une chanson ou une mélodie en appuyant sur le **bouton flèche droite** ou **flèche gauche**. Appuyer sur les **boutons chiffres** pour écouter des sons amusants par-dessus les mélodies.



3.2. Ta chanson préférée

Connecter l'appareil de votre choix (non inclus) avec le câble audio inclus de 3,5 mm pour écouter votre propre musique.

4. Réglage du mot de passe

Réinitialiser le mot de passe régulièrement pour garantir la sécurité.



5. Réglages

5.1. Horloge

Entrer dans le menu Horloge pour régler l'heure. Appuyer sur le **bouton flèche gauche** ou **flèche droite** pour régler l'heure. (Le format am/pm est applicable seulement dans le format 12h). Ensuite appuyer sur le **bouton OK** pour confirmer et enregistrer le choix.



5.2. Alarme

Entrer dans le menu Alarme pour régler l'alarme. Appuyer sur le **bouton flèche gauche** ou **flèche droite** pour :

- Allumer ou éteindre l'alarme.
- Régler l'heure de l'alarme.
- Régler une sonnerie d'alarme.



Appuyer sur le **bouton OK** pour confirmer et enregistrer les réglages. Lorsque l'alarme sonne, appuyer sur n'importe quel bouton pour l'éteindre. Si aucun bouton n'est activé, l'alarme s'éteint automatiquement après 60 secondes environ et entre en mode Veille.

5.3. Minuteur

Entrer dans le menu Minuteur pour le régler. Appuyer sur le **bouton flèche gauche** ou **flèche droite** pour changer le temps. Appuyer sur le **bouton OK** pour confirmer la durée de temps, et le compteur démarre automatiquement. Pendant que le temps s'écoule, vous pouvez appuyer sur le **bouton OK** pour mettre en pause ou réinitialiser le minuteur. Lorsque l'alarme sonne, appuyer sur n'importe quel bouton pour l'arrêter. Si aucun bouton n'est activé, la sonnerie s'éteint automatiquement après 60 secondes environ et entre en mode Veille.



6. Réglages

6.1. Réglage du volume sonore

- Appuyer sur le **bouton flèche gauche** ou **flèche droite** pour changer le volume sonore.



6.2. Luminosité de l'écran

- Appuyer sur le **bouton flèche gauche** ou **flèche droite** pour changer la luminosité de l'écran.



6.3. Réglage des émoticônes

- Ce menu permet de personnaliser et choisir les émoticônes et stickers des 6 horloges possibles.



PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1

« Tape ton code, et c'est parti,
Enferme tes secrets magiques,
Joue, écoute de la musique,
Quelle aventure KidiMagic ! »

Chanson 2

« Mon casier magique garde tous mes secrets,
Il est tout beau et bien décoré !
Mon casier magique garde tous mes secrets,
C'est mon préféré car il est unique ! »

Chanson 3

« J'ai un casier coloré,
Il est beau, il est stylé,
J'ai un casier coloré,
Mes stickers le rendent parfait ! »

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil et à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

ASSISTANCE

Si le jouet cesse de fonctionner ou ne s'allume plus, essayez les étapes suivantes :

1. Éteindre l'appareil.
2. Enlever les piles pour éteindre la source d'alimentation.
3. Laisser le jouet quelques minutes puis réinsérer les piles.
4. Allumer le jouet. Le jouet devrait fonctionner à nouveau.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.

**Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :**

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



TM & © 2023 VTech Holdings Limited.
All rights reserved.
IM-554100-001
Version: 0