

vtech®

Manuel d'utilisation

**MARBLE  
RUSH**  
ADVENTURES

**MAXI CHÂTEAU  
FORT INTERACTIF**



# INTRODUCTION

Tu viens d'acquérir le **Maxi château fort interactif** de **VTech®**. Félicitations ! Prépare-toi à une aventure fantastique ! Construis des parcours sensationnels, propulse les billes avec le canon et relève des défis palpitants en famille ou entre amis. Découvre aussi des sons et lumières à chaque passage de MarbleBilles pour une immersion totale ! Se reporter au guide de construction en couleurs pour voir les étapes détaillées de montage.

## CONTENU DE LA BOÎTE

- **Marble Rush Adventures – Maxi château fort interactif** de **VTech®**
- 172 pièces de construction
- 10 MarbleBilles
- Une feuille d'autocollants
- Un guide de construction en couleurs
- Un guide de démarrage rapide

### ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

### NOTE :

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation et le guide de construction en couleurs car ils comportent des informations importantes, dont les étapes de construction pour les différents circuits.

### WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

**NOTE:** Please keep this manual as it contains important information.

**NOTE:** Please keep the color manual as it contains important construction steps required for play set assembly.

**ATTENTION :**

Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petits éléments et petites balles. Danger d'étouffement.

**WARNING:**

Not suitable for children under 36 months. Small parts and small balls. Choking hazards.

**ATTENTION :**

Ne viser ni les yeux ni le visage. Risque de blessures aux yeux ou au visage.


**WARNING :**

Do not aim at eyes or face.

## ALIMENTATION


### Installation des piles du module sonore et lumineux

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le module électronique est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos du module électronique à l'aide d'une pièce ou d'un tournevis.
3. Si des piles sont présentes, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 2 piles LR03/AAA dans le module électronique en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

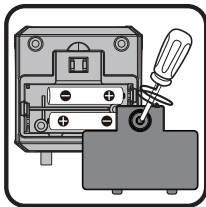

## Installation des piles de l'ascenseur rotatif

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que l'ascenseur rotatif est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos de l'ascenseur rotatif à l'aide d'une pièce ou d'un tournevis.
3. Si des piles sont présentes, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 3 piles LR03/AAA dans l'ascenseur rotatif en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

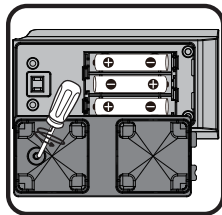

### **ATTENTION :**

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.  
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

### **WARNING:**

Adult assembly required for battery installation.  
Keep batteries out of reach of children.

## **IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES**

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

### **PILES RECHARGEABLES :**

- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

## **IMPORTANT: BATTERY INFORMATION**

- Insert batteries with the correct polarity (+ and -).
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable batteries.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Do not short-circuit the supply terminals.
- Remove batteries during long periods of non-use.
- Remove exhausted batteries from the toy.
- Dispose of batteries safely. Do not dispose of batteries in fire.

## **RECHARGEABLE BATTERIES**

- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Do not charge non-rechargeable batteries.

## Tri des produits et piles usagés










- Les jouets **VTech**<sup>®</sup> sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**<sup>®</sup> vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



# APPLICATION DES AUTOCOLLANTS

Coller les autocollants sur le circuit en toute sécurité comme indiqué ci-dessous :




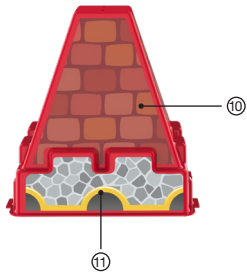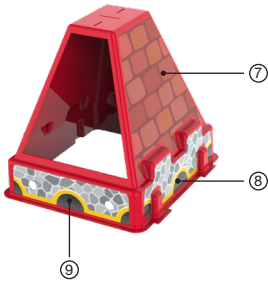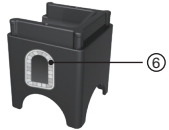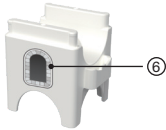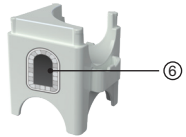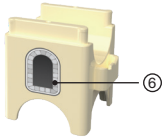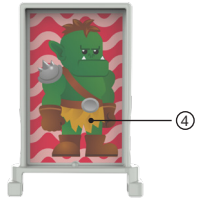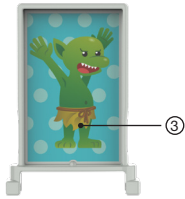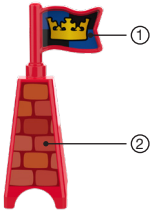

# FONCTIONNALITÉS

## 1. Curseur Marche/Arrêt/Sons

Faire glisser le curseur complètement vers la droite pour activer la musique et les effets sonores. Faire glisser le curseur vers la position du milieu pour activer uniquement les effets sonores, sans musique de fond. Faire glisser le curseur complètement vers la gauche pour éteindre le jouet.

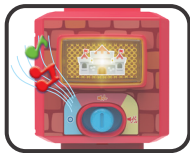

## 2. Bouton Musique

Appuyer sur ce bouton pour faire défiler les musiques de fond. Une lumière clignote à chaque pression.



## 3. Déclencheur de sons et lumières

Quand une bille entre par le haut du module, une lumière clignote accompagnée d'effets sonores.



## 4. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, le **Maxi château fort interactif** s'éteint automatiquement après quelques minutes de non-utilisation. Pour rallumer le jouet, déplacer le  **curseur Marche/Arrêt/Sons** sur la position du milieu ou de droite. Si l'appareil s'éteint pendant le jeu, il est recommandé de remplacer les piles usagées par des piles neuves.

# ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide.
2. Éviter toute exposition prolongée de l'appareil au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jeu n'est pas utilisé durant un certain temps.
4. L'appareil est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

# EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer toutes les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

## Besoin d'aide sur nos produits ?

**Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :**

[www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com), rubrique Assistance.

**Pour le Canada :** [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr), rubrique Soutien.

## Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

**Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :**

[www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com), rubrique Garantie.

**Pour le Canada :** [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr), rubrique Politiques.



FR



FR

Ce jouet,  
ses accessoires  
et piles se  
recyclent

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



OU



À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

***Venez découvrir tous nos produits  
sur notre site Internet :***

***Pour la France : [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com)***

***Pour le Canada : [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr)***

