

vtech®

Bedienungsanleitung




Magic Move Supertruck



Einführung

Ein fahrender Truck ganz ohne Fernbedienung! Er verfügt über smarte Infrarot-Sensoren, welche Hindernisse erkennen so reagiert er entsprechend auf seine Umwelt. Auf Tastendruck tanzt, bewegt und dreht sich der Supertruck! Zwei Spielmodi bringen immer wieder neuen Spielspaß mit sich.

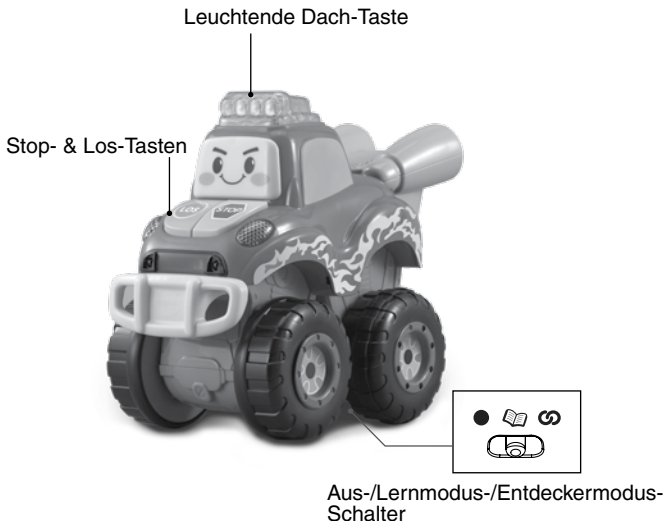

INHALT DER PACKUNG

- Tut Tut Baby Flitzer Magic Move Supertruck




- Eine Bedienungsanleitung

ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

Hinweis: Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

ENTFERNUNG DER TRANSPORTSICHERUNG:

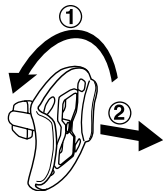


① Drehen Sie die Transportsicherung entgegen dem Uhrzeigersinn.

② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

ERSTE SCHRITTE

EINSETZEN DER BATTERIEN

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich an der Hinterseite des Spielzeugs. Sie können es mit einem passenden Schraubendreher öffnen.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 4 neue AA Batterien ein, wie es auf dem Bild im Inneren des Batteriefaches dargestellt ist. Achten Sie dabei auf die richtige Polung. Für maximale Leistung wird die Verwendung neuer Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

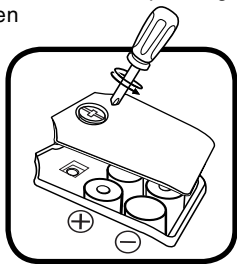

Hinweis:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

BATTERIEHINWEISE

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

WIEDERAUFLADBARE BATTERIEN

- Entfernen Sie wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!


Funktionen

1. Aus-/Lernmodus-/Entdeckermodus-Schalter

Um das Gerät einzuschalten, schieben Sie den **Aus-/Lernmodus-/Entdeckermodus-Schalter** auf den **Lernmodus**  oder den **Entdeckermodus** . Es ertönt ein Lied, ein Satz und ein Geräusch. Um das Gerät auszuschalten, schieben Sie den **Aus-/Lernmodus-/Entdeckermodus-Schalter** auf **Aus** (●).



ACHTUNG: Zur Sicherheit Ihres Kindes sollte der Supertruck nur auf dem Boden verwendet werden. Fahren Sie mit dem Supertruck nicht über Kleidung, Körper oder Haare, während dieser eingeschaltet ist. Sollte sich dennoch etwas in den Rädern verfangen, während der Motor an ist, entfernen Sie den Supertruck umgehend und schieben Sie den Aus-/Lernmodus-/Entdeckermodus-Schalter auf AUS, um den Motor auszuschalten.

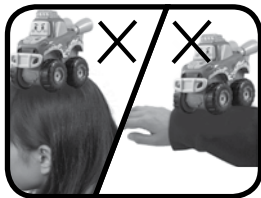


2. Abschaltautomatik

Um die Lebensdauer Ihrer Batterien zu verlängern, schaltet sich das Spielzeug nach ca. 50 Sekunden ohne Eingabe automatisch ab. Das Spielzeug schaltet sich wieder ein, wenn Sie auf eine beliebige Taste drücken.

Hinweis: Dieses Produkt befindet sich in der Verpackung im Demomodus. Nachdem Sie die Verpackung geöffnet haben, entfernen Sie bitte das Demo-Schild von der Unterseite des Geräts. Schalten Sie dann das Gerät aus und wieder ein, um mit dem normalen Spielbetrieb fortzufahren. Sollte sich das Gerät während des Spielens abschalten oder beginnen zu leiern, legen Sie bitte neue Batterien ein.

Aktivitäten

1. Schieben Sie den **Aus-/Lernmodus-/Entdeckermodus-Schalter** auf den **Lernmodus**  oder den **Entdeckermodus** , um das Gerät einzuschalten. Es ertönt ein Lied, ein lustiger Satz und ein passendes Geräusch. Das Licht blinkt passend dazu und der Supertruck fährt umher.

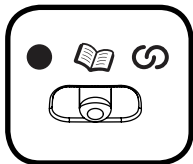

2. Drücken Sie die Los-Taste, um lustige Sätze und Geräusche zu hören. Der Supertruck bewegt sich in verschiedene Richtungen. Das Licht blinkt passend dazu.



3. Drücken Sie die Stop-Taste, um lustige Sätze und Geräusche zu hören. Das Licht blinkt passend dazu.



4. Drücken Sie die leuchtende Dach-Taste, um lustige Lieder zum Mitsingen, Sätze und Geräusche zu hören. Das Licht blinkt passend dazu und der Supertruck fährt umher. Im Entdeckermodus drücken Sie die leuchtende Dach-Taste, während der Supertruck umherfährt, um passende Sätze und kurze Melodien zu hören. Das Licht blinkt passend dazu und der Supertruck bleibt stehen.



5. Der Magic Move Supertruck ist an der Front mit speziellen Sensoren ausgestattet. Bewegen Sie sich in die Nähe der Sensoren, um diese zu aktivieren. Der Supertruck bewegt sich daraufhin und spielt lustige Sätze, Musik und Geräusche. Das Licht blinkt passend dazu.

GESUNGENE LIEDER

Lied 1

Tut Tut Flitzer

Tut Tut Flitzer

Ich bin ein Tut Tut Baby Flitzer,
ein mutiger Monster Truck. (Tut Tut)

Ich springe über jedes Hindernis,
bereit mit dir zu spielen! (Tut Tut)

Lied 2

Fahr' herum, das macht Spaß,
das könnt ich für immer tun!

Lied 3

Fahr nach links, fahr nach rechts,
das wird ne tolle Show!

Fahre vor und wieder zurück,

1, 2, 3, los geht's!

MELODIEN

1. Aiken Drum
2. Bingo
3. Ri Ra Rutsch
4. Oh du lieber Augustin
5. Mein Hut der hat drei Ecken
6. A Ram Sam Sam
7. Hickory Dickory Dock
8. Rockin' Robin
9. The Entertainer
10. Brüderchen komm tanz mit mir

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
2. Bitte öffnen Sie das Spielzeug nicht.
3. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
4. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
5. Halten Sie das Spielzeug fern von übermäßiger Feuchtigkeit und lassen Sie es nicht auf eine harte Oberfläche fallen.
6. Dieses Spielzeug ist keine Zahnungshilfe.

PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert das Gerät nicht mehr oder werden Stimme, Lichter und Geräusche schwächer, vorgehen Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Spielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie eventuell die Batterien und legen Sie sie erneut ein.
4. Legen Sie gegebenenfalls neue Batterien ein. Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

Hinweis:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

www.vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikel-Nummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.



Garantiekarte

Lieber Kunde,

bitte behalten Sie diese Karte, um sie bei Reklamationen dem defekten Gerät beizulegen. Diese Garantiekarte ist nur zusammen mit dem Original-Kaufbeleg gültig.

Bitte beachten Sie, dass die Reparatur Ihres **VTech®** Produktes nur dann kostenlos ausgeführt werden kann, wenn

- die Garantiezeit (2 Jahre) nicht überschritten ist
- und der Defekt durch die Garantieleistungen abgedeckt wird.

Wird der Defekt von der Garantieleistung abgedeckt, dann wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Händler (mit dem defekten Gerät, diesem Garantieschein und dem Original-Kaufbeleg).

Defekt: _____

Produktname: _____

Absender:

Name: _____

Straße: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Telefon: _____

Kaufdatum

Stempel des Händlers



Garantieleistungen

Sie sind Besitzer eines hochwertigen Lernspielzeuges von **VTech®**, das mit größter Sorgfalt hergestellt wurde und einer strengen Qualitätskontrolle unterlag.

Sollte dennoch ein Defekt an Ihrem Lernspielzeug auftreten, so bieten wir Ihnen folgende Garantieleistungen:

- Garantiezeitraum: 2 Jahre ab Kaufdatum
- Garantieuumfang: Schäden am Produkt, die nicht durch unsachgemäßen Gebrauch hervorgerufen wurden.
- Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung bzw. unsachgemäßen Gebrauch oder durch ausgelaufene Batterien entstanden sind.
- Von der Garantie ausgenommen sind auch Transportschäden oder Schäden, die auf eine mangelhafte Verpackung zurückzuführen sind.

Bei **Problemen oder Fragen** wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Kundenservice: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen)



**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter**

vtech.de

