


vtech®

Manuel d'utilisation



Circuit super cascades

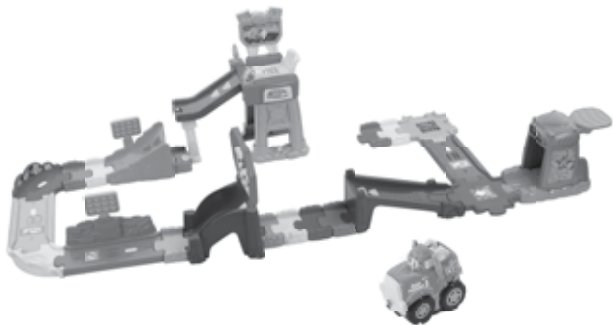


INTRODUCTION

Le **Circuit super cascades** est idéal pour les petits pilotes en herbe ! Ils pourront voir s'élancer **Peter super cascadeur** en appuyant sur le lanceur mais aussi en appuyant directement sur le dos du véhicule pour lui faire enflammer les pistes.

**Lanceur avec
flammes rotatives**

**5 Zones
Magiques**

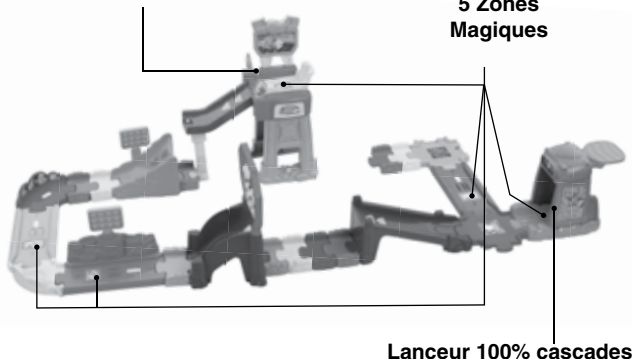

Lanceur 100% cascades

**Un Tut Tut Bolide
Push&Go**

Peter super cascadeur



CONTENU DE LA BOÎTE



Peter super cascadeur




Un lanceur 100 % cascades



Un lanceur avec flammes rotatives



Deux pistes droites



Deux carrefours



Une longue rampe de lancement



Une petite rampe de lancement



Une piste d'atterrissage



Sept petits connecteurs



Deux petits connecteurs de type femelle



Un virage à 90° de type femelle



Un virage à 90° de type mâle



Un petit connecteur
de type mâle




Un petit support




Deux larges
supports



Une piste de
lancement

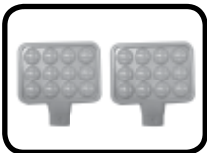

Deux
projecteurs

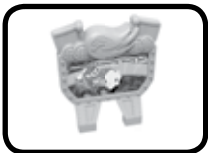

Une petite
pancarte




Une piste avec support
pour projecteur



Un support pour
pancarte



Un grande pancarte

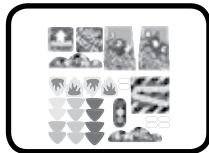

Une planche
d'autocollants

- Un plan de montage des différents circuits
- Un manuel d'utilisation


ATTENTION ! Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet. Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:

All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE: Please keep user's manual as it contains important information.

Pour retirer l'attache de la boîte :


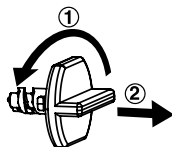


① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

② Retirer et jeter l'attache en plastique.

ATTENTION !


Pour la sécurité de votre enfant, nous vous recommandons d'utiliser le véhicule **Push&Go** uniquement sur des surfaces planes ou sur les pistes des univers de jeux **Tut Tut Bolides** (vendues séparément). Ne pas s'amuser à bloquer le passage du véhicule avec son corps. Ne pas appuyer sur le bolide lorsque celui-ci est placé sur une partie du corps, sur les cheveux ou les vêtements. Si quelque chose se prend dans les roues, éloigner le véhicule pour que les roues ne touchent plus leur support et dégager doucement la voiture.

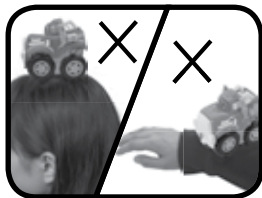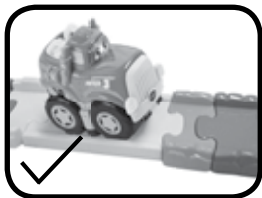

ALIMENTATION

INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos de **Peter super cascadeur** à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

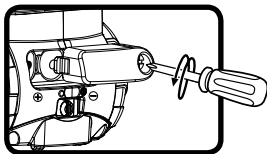

Mise en garde

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.







Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



ASSEMBLAGE – AUTOCOLLANTS



Coller soigneusement les autocollants selon les indications suivantes :

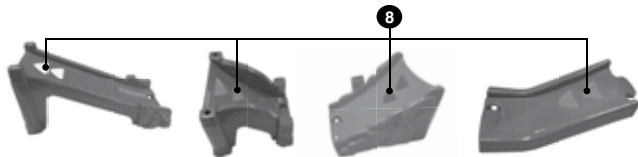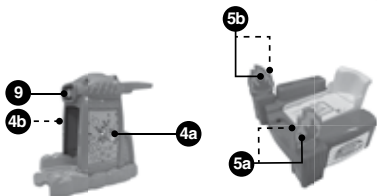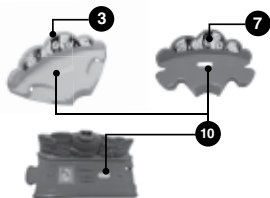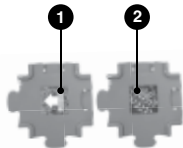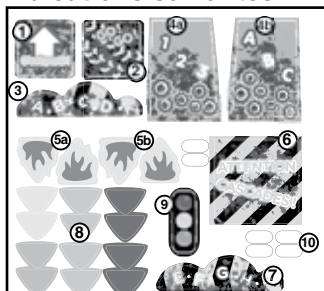



ASSEMBLAGE – CIRCUIT SUPER CASCADES

ATTENTION ! CE JOUET DOIT ÊTRE ASSEMBLÉ PAR UN ADULTE.


1. Insérer les deux larges supports dans les encoches situées sous le lanceur avec flammes rotatives. Puis, insérer la petite pancarte au tout, comme indiqué ci-dessous.

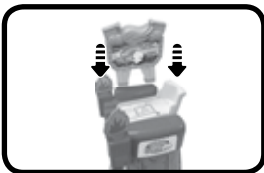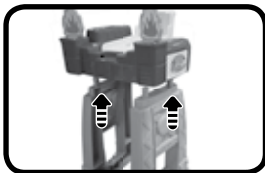


2. Insérer le petit support dans l'encoche située sous la piste de lancement. Puis insérer le tout au lanceur avec flammes rotatives et **Zone Magique**, comme indiqué ci-dessous.

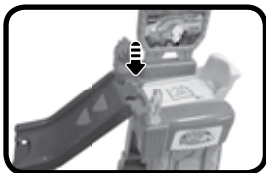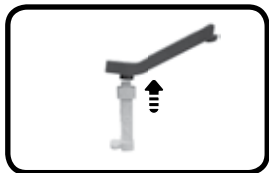

3. Assembler la grande pancarte à son support puis insérer le tout à la petite rampe de lancement.

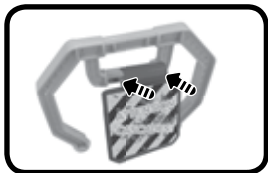


4. Après avoir correctement réalisé les différentes étapes ci-dessus, utiliser les pistes restantes pour créer votre propre circuit.

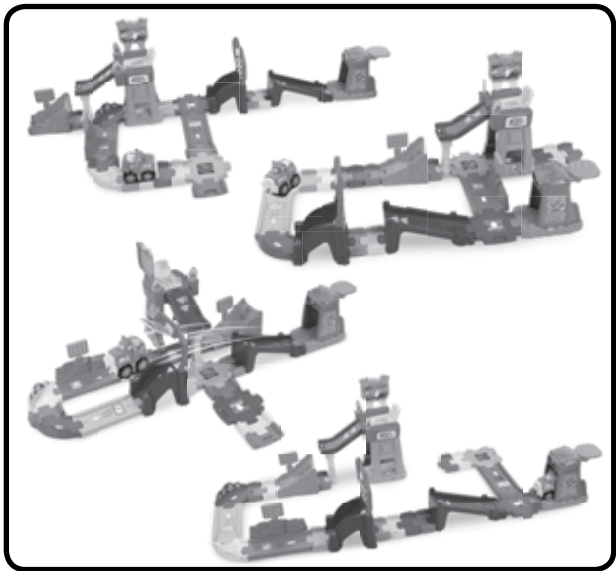

EXTENSION & EXPLORATION


Pour étendre le **Circuit super cascades** et permettre une plus grande créativité, le connecter au **Tremplin super cascades** (comme indiqué sur l'image), ou n'importe quel autre univers de jeu **Tut Tut Bolides** ou **Tut Tut Animo** (vendus séparément).

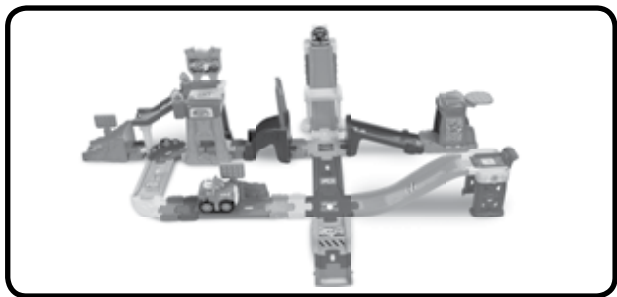

POUR COMMENCER À JOUER...

1. Marche/Arrêt

Pour mettre en marche **Peter super cascadeur**, déplacer le curseur **Marche/Arrêt** sur la position **Marche** (⏻). Pour éteindre le véhicule, placer le curseur **Marche/Arrêt** sur la position **Arrêt** (●).

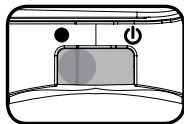

2. Arrêt automatique

Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, **Peter super cascadeur** invite votre enfant à jouer. S'il ne manipule toujours aucun bouton, le jouet s'éteint automatiquement.


Pour le réactiver, il suffit d'appuyer sur le bouton Visage lumineux, de le faire rouler rapidement ou d'appuyer dessus.

Si le jouet s'éteint trop rapidement ou si le bouton Visage lumineux ne répond plus correctement, nous vous conseillons de changer les piles.

ACTIVITÉS AVEC LE MONSTER TRUCK

Lorsque votre enfant joue avec **Peter super cascadeur**, la lumière clignote en rythme avec les sons.

1. Pour mettre en marche le **Tut Tut Bolide Push&Go**, déplacer le curseur **Marche/Arrêt** sur la position **Marche** (⏻). Pour l'éteindre, placer le curseur **Marche/Arrêt** sur la position **Arrêt** (●).

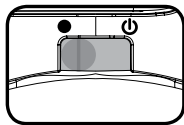

2. Appuyer sur le bouton Visage lumineux pour entendre des chansons, des phrases et des sons réalistes.



3. Appuyer rapidement ou doucement sur le véhicule pour entendre des sons amusants et des phrases. Cesser d'appuyer sur le jouet pour le voir avancer tout seul.



4. Faire rouler le véhicule pour entendre des sons amusants et des mélodies. Lorsqu'une mélodie est jouée, appuyer sur le véhicule pour ajouter des sons rigolos par-dessus la mélodie.



5. Le véhicule interagit avec certaines **Zones Magiques** situées sur les univers **Tut Tut Bolides*** et **Tut Tut Animo*** avec des phrases et sons rigolos supplémentaires. Pour déclencher les nouvelles réponses, placer ou faire rouler le véhicule sur les zones de détection.

*Vendus séparément



ACTIVITÉS AVEC LE SUPER CIRCUIT CASCADES

1. Zones Magiques

Placer **Peter super cascadeur** ou n'importe quel **Tut Tut Bolides** ou **Tut Tut Animo** (vendus séparément) pour déclencher des phrases, des sons et des chansons supplémentaires.


2. Lanceur 100 % cascades

Placer **Peter super cascadeur** au niveau de la **Zone Magique** et appuyer fortement sur le lanceur pour voir **Peter super cascadeur** s'élancer sur les pistes.



3. Lanceur avec flammes rotatives

Placer **Peter super cascadeur** sur le lanceur, appuyer sur son dos et relâcher la pression exercée pour voir les flammes tourner toutes seules et le véhicule avancer seul.

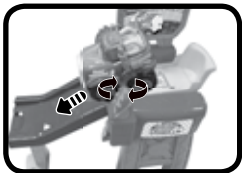

PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 (sur l'air de *Bingo*)

Salut ! Salut, moi, je suis Peter
Le super cascadeur ! »

Chanson 2 (sur l'air de *Hot Cross Buns*)

« Attention, c'est parti,
Regarde-moi sauter,
Je vais t'impressionner,
Allons-y ! »

Chanson 3 (sur l'air de *Pomme de reinette et pomme d'api*)

« Avant de réaliser une cascade,
Il faut bien s'échauffer
Avant de réaliser une cascade,
Et aussi s'entraîner ! »

LISTE DES MÉLODIES

1. *Pop Goes the Weasel*
2. *Ah ! Les crocodiles*
3. *Do Your Ears Hang Low*
4. *French cancan*
5. *Il court, il court, le furet*
6. *Mon âne*
7. *Itsy Bitsy Spider*
8. *London Bridge*
9. *Gentil coquelicot*
10. *Turkey in the Straw*

ENTRETIEN

- Le **Circuit super cascades** et **Peter super cascadeur** sont lavables uniquement en surface.
- Pour nettoyer les jouets, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée des jouets au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer les jouets dans un endroit sec.
- Ces jouets sont fabriqués avec des matériaux résistants. Néanmoins, leur éviter les chocs contre des surfaces dures.

SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

Pour la France :

Tél. : 0 805 163 030 (service et appel gratuits)

Via notre site Internet www.vtech-jouets.com – Rubrique « Assistance ».

Pour la Suisse francophone :

Via notre site Internet www.vtech-jouets.com – Rubrique « Assistance ».

Pour la Belgique francophone :

Tél. : 0 800 72 378 (appel gratuit)

Email : sav@vtechnl.com

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Email : toys@vtechcanada.com

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com en cliquant sur « Donnez votre avis » sur la page de présentation du jouet.

Nous lisons tous les avis déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux libertés et droits individuels.

GARANTIES

Pour la France, la Belgique francophone et la Suisse francophone

Tous nos produits sont couverts par la garantie légale de conformité, qui couvre les défauts de conformité apparaissant dans les deux ans à compter de la délivrance du produit, et par la garantie des vices cachés, qui couvre les vices non apparents au moment de la vente rendant le produit impropre à son usage ou diminuant très fortement cet usage.

Ces garanties n'ont pas vocation à s'appliquer dans le cas d'une mauvaise utilisation du produit (produit démonté, pièces arrachées, connecteur forcé, utilisation d'un adaptateur secteur ou de piles non recommandés par VTech, écrans ou pièces endommagés suite à une chute ou un choc...), dans le cas d'une utilisation détournée et/ou dans le cas de l'usure normale du produit.

Si vous avez une difficulté intervenant dans ce délai, vous pouvez nous contacter :

Pour la France :

- Tél. : 0 805 163 030 (service et appel gratuits)-

Via notre site Internet www.vtech-jouets.com – Rubrique « Assistance ».

Pour la Suisse francophone :

Via notre site Internet www.vtech-jouets.com – Rubrique « Assistance ».

Pour la Belgique francophone :

Tél. : 0 800 72 378 (appel gratuit)

Email : sav@vtechnl.com



PRODUIT DEL
DE CLASSE 1

***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

www.vtech-jouets.com

