

vtech[®]
Baby

Bedienungsanleitung

ABC-Eisenbahn



© 2015 VTech
In China gedruckt
91-003052-004 

Liebe Eltern,

wir von **VTech**[®] sind überzeugt, dass unsere Kinder große Fähigkeiten in sich tragen.

Um diese Fähigkeiten zu fördern, entwickeln ausgebildete Pädagogen bei uns sinnvolles und kindgerechtes Lernspielzeug.

Sie haben ein Lernspielzeug aus unserer **VTech**[®] **Baby** Reihe gekauft.

Unsere **VTech**[®] **Baby** Produkte werden speziell für Kleinkinder entwickelt. Sie ermöglichen Ihrem Kind intelligentes Spielen von Anfang an. Die den Kindern angeborene Freude am Lernen und Entdecken wird durch dieses motivierende Lernspielzeug verstärkt. Kindgemäßer Wortschatz, lustige Licht- und Geräuscheffekte und altersgemäße Inhalte werden Ihr Kind begeistern!


Das kindgerechte Design und die einfache Handhabung erlauben auch den kleinen Händen einen erfolgreichen und sicheren Umgang.

Ihrem Kind und Ihnen wünscht **VTech**[®] viel Spaß beim Spielen und Lernen!

Mehr Informationen zu **VTech**[®] und weiteren **VTech**[®] Lernspielprodukten finden Sie unter: www.vtechbaby.de

EINFÜHRUNG

Mit der **ABC-Eisenbahn** auf große Lernfahrt gehen und dabei Buchstaben, Zahlen, Tiere und vieles mehr kennenlernen. Die vier verschiedenen Spielmöglichkeiten und die unterhaltsame Musik werden Ihr Kind begeistern!

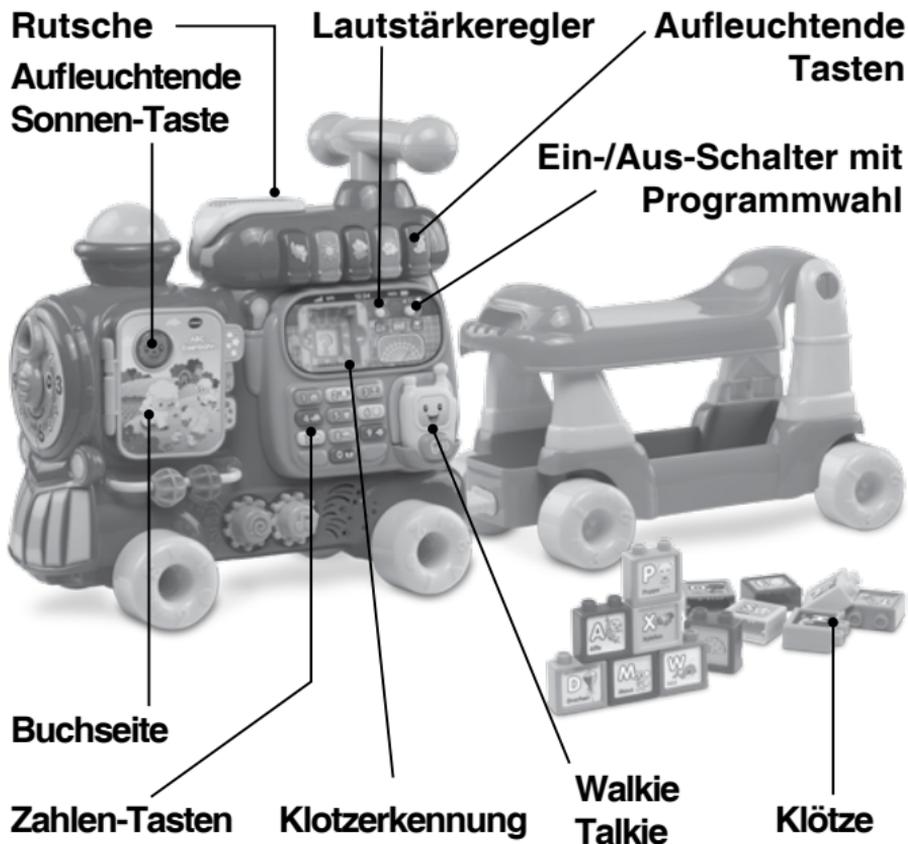


INHALT DER PACKUNG

- Eine Bedienungsanleitung mit Garantiekarte




Eine Lokomotive

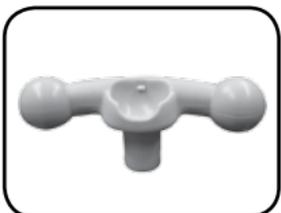

Ein Haltegriff für die Lokomotive



Ein Walkie Talkie mit Halterung

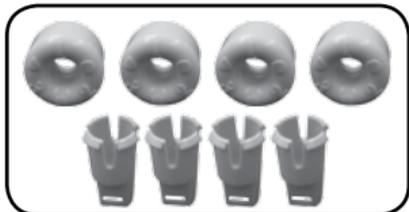

Vier Räder für die Lokomotive und vier Abdeckungen für die Achsen




Eine Stütze für den Waggon



Ein weiches Scharnier



Eine Unterseite für den Waggon

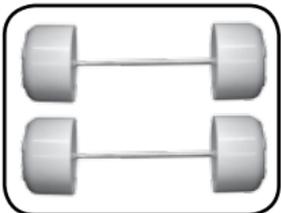


4 Waggon-Räder mit 2 Wagenachsen



Ein Sitz mit Rückenlehne für den Waggon



13 beidseitig bedruckte Buchstabenklötze

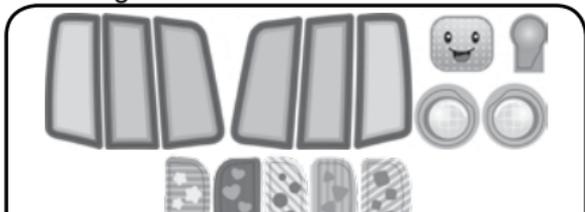


Zwei Stickerkarten

Warn- und Sicherheitshinweise:

Alle Verpackungsmaterialien wie z. B. Bänder, Plastikhalterungen und -folien sowie Karton sind nicht Bestandteile dieses Lernspiels und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

Hinweis: Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Informationen enthält!

Bitte bekleben Sie die ABC-Eisenbahn mit den Stickern, wie nachfolgend dargestellt:

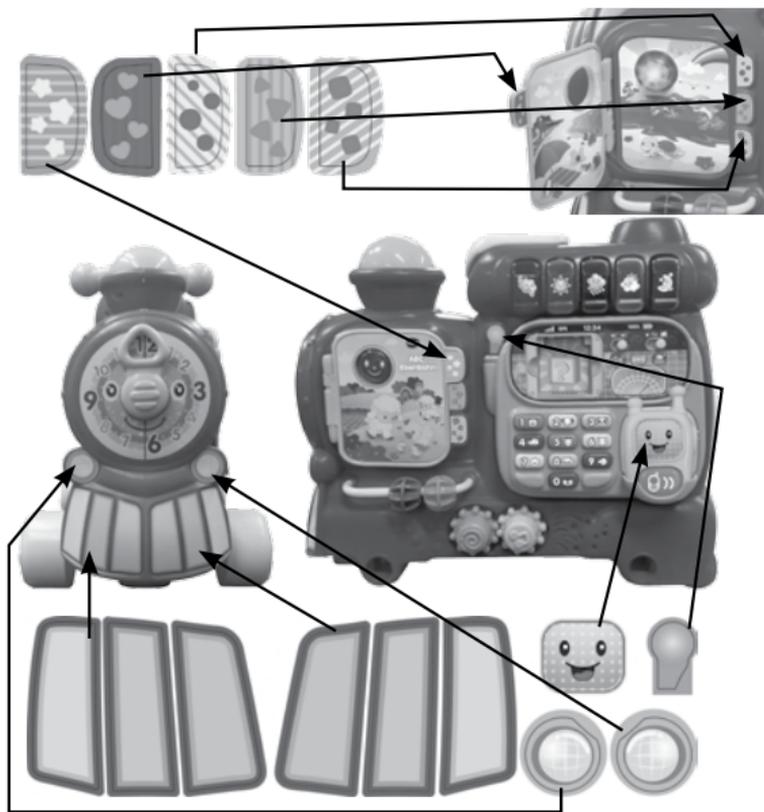

ENERGIEVERSORGUNG

Ihre **ABC-Eisenbahn** wird mit 3 x 1,5V Mignon-Batterien (AA/LR6) betrieben.

Hinweis:

Wir empfehlen ausdrücklich, neue Batterien mit langer Haltbarkeit (Alkali-Mangan) zu verwenden.


Das Verwenden erschöpfter Batterien kann Ursache einer fehlerhaften Ausführung (z. B. Ton- oder Funktionsstörungen) sein. Setzen Sie in diesem Fall bitte neue Batterien ein. Wir empfehlen ausdrücklich, keine wiederaufladbaren Batterien zu verwenden.

EINLEGEN DER BATTERIEN

Bitte achten Sie darauf, dass die Batterien nur von einem Erwachsenen gewechselt werden und dass das Batteriefach fest und sachgemäß geschlossen ist.

Das Verschlucken einer Batterie kann lebensgefährlich sein!

1. Vergewissern Sie sich, dass das Lernspielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich hinter der Walkie Talkie Halterung. Sie können es mit einem Schraubendreher öffnen. Setzen Sie 3 x 1,5V Mignon-Batterien (AA/LR6) ein, wie auf dem Bild im Inneren des Batteriefaches dargestellt. Achten Sie dabei auf die richtige Polung.
3. Verschließen Sie nun das Batteriefach wieder fest mithilfe eines Schraubendrehers.

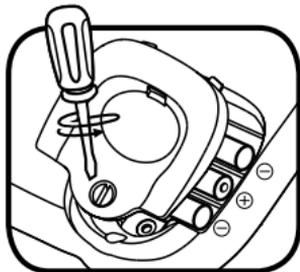

BATTERIEHINWEISE

- Wählen Sie Batterien mit langer Haltbarkeit (Alkali-Mangan).
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.

- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Bleiben Sie bitte bei einem einheitlichen Batterietyp.
- Verwenden Sie keine beschädigten Batterien.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.
- Entfernen Sie die Akkus aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Akkus nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.




Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!


ZUSAMMENBAU

Zur Sicherheit Ihres Kindes darf die **ABC-Eisenbahn** nur von einem Erwachsenen aufgebaut werden.


1. Um die Räder an der Eisenbahn anzubringen, setzen Sie die Achsen in die dafür vorgesehenen Öffnungen ein. Sie hören ein Klickgeräusch, wenn diese eingerastet sind. Stecken Sie die Räder auf die Achsen. Sie hören ein weiteres Klickgeräusch. Sobald die Räder angebracht sind, können diese nicht mehr entfernt werden.
2. Stecken Sie die Walkie Talkie Halterung in die Öffnung unterhalb des Batteriedeckels. Sie hören ein Klickgeräusch, wenn diese eingerastet ist. Sobald die Halterung angebracht ist, kann diese nicht mehr entfernt werden.

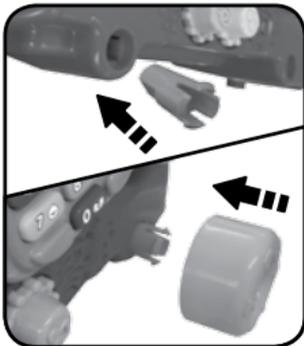


3. Bringen Sie den Haltegriff so an der Eisenbahn an, dass die gewölbte Seite nach hinten zeigt. Stecken Sie den Haltegriff in die Öffnungen auf der Eisenbahn. Drücken Sie den Haltegriff dann herunter, bis Sie ein Klickgeräusch hören. Sobald der Haltegriff eingesetzt ist, kann dieser nicht mehr entfernt werden.

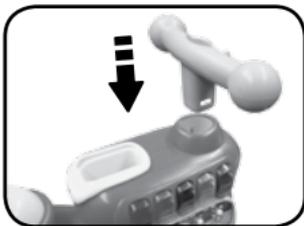


4. Stecken Sie die Stütze für den Waggon vorne ein, bis Sie ein Klickgeräusch hören. Setzen Sie dann den Sitz mit Rückenlehne auf den Waggon, bis Sie ein Klickgeräusch hören. Sobald der Waggon zusammengebaut wurde, kann er nicht mehr auseinandergebaut werden.

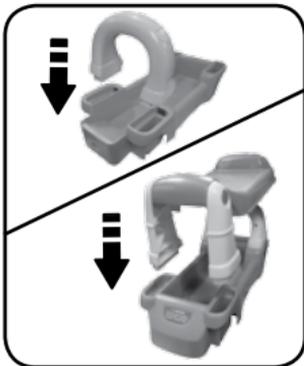


5. Positionieren Sie das weiche Scharnier so, dass das große Loch nach oben zeigt. Stecken Sie das Scharnier in das Loch am Waggon, bis Sie ein Klickgeräusch hören. Sobald das Scharnier angebracht ist, kann dieses nicht mehr entfernt werden.

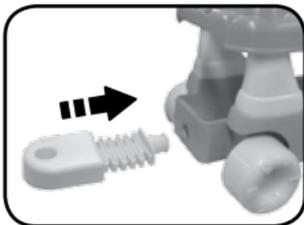


6. Bringen Sie die Räder mit den Achsen an der Unterseite des Waggons an. Sie hören ein Klickgeräusch, wenn diese richtig eingerastet sind. Sobald die Räder angebracht sind, können diese nicht mehr entfernt werden.

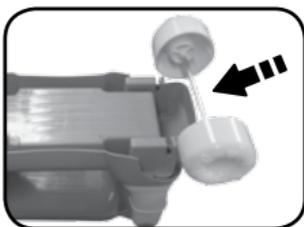

7. Stecken Sie das weiche Scharnier in die Öffnung an der Hinterseite der Lokomotive, um den Waggon an die Eisenbahn anzukoppeln. Sie hören ein Klickgeräusch, wenn der Waggon richtig verbunden ist.

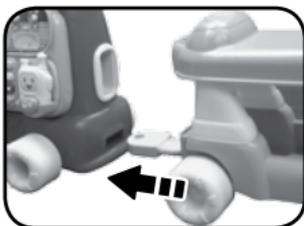

8. Drücken und halten Sie die runde Taste an der Unterseite der Eisenbahn und ziehen Sie das Scharnier heraus, um den Waggon von der Eisenbahn abzukoppeln.

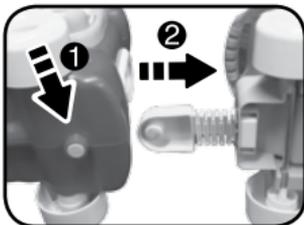

Achtung!

Dieses Produkt ist aufgrund seiner Tragfähigkeit nicht für Kinder über 3 Jahren geeignet. Maximalbelastung 20 kg. Überprüfen Sie regelmäßig die Einrast- und Feststellvorrichtungen auf Schäden und Verschleiß. Bei Beschädigung sollte das Gerät nicht weiter benutzt werden. Das Produkt sollte nur unter der Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden.

BESONDERHEITEN

1. EIN-/AUS-SCHALTER MIT PROGRAMMWahl

Um das Gerät einzuschalten, schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter entweder auf **Lern-Modus** (📖) oder auf **Reise-Modus** (🚂). Um das Gerät wieder auszuschalten, schieben Sie den Schalter auf **Aus** (●).



2. LAUTSTÄRKEREGLER

Schieben Sie den **Lautstärkereglер** auf **Leise** (🔊) oder **Laut** (🔊🔊).



3. ABSCHALTAUTOMATIK


Um die Lebensdauer Ihrer Batterien zu verlängern, schaltet sich die **ABC-Eisenbahn** automatisch nach einiger Zeit ab, wenn keine Eingabe erfolgt. Das Lernspielzeug wird durch Drücken einer beliebigen Taste, Öffnen des Buches, Einstecken eines Klotzes oder des Walkie Talkies wieder eingeschaltet.

LERNSPIELE

1. Schieben Sie den **Ein-/Aus-Schalter** in den gewünschten Spielmodus. Sie hören ein Lied, ein lustiges Geräusch und einen Satz. Die Lichter blinken passend dazu.



2. Setzen Sie die Klötze in die Klotzerkennung, um Buchstaben und Objekte in beiden Spielmodi kennenzulernen. Die Lichter blinken passend dazu.

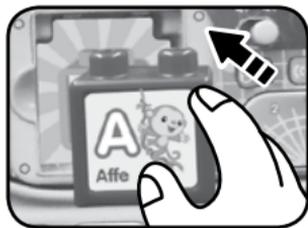


3. Drücken Sie die Zahlen-Tasten, um im **Lern-Modus** Zahlen und im **Reise-Modus** Tiere genannt zu bekommen. Stecken Sie das Walkie Talkie zurück, um lustige Sätze zu hören. Die Lichter blinken passend dazu.



4. Werfen Sie einen Klotz oben in die Einwurföffnung und die Klötze werden im Lernmodus gezählt oder Sie hören lustige Geräusche im Reisemodus. Die Lichter blinken passend dazu.


Hinweis: Die Klötze werden unter direkter Sonneneinstrahlung möglicherweise nicht erkannt.

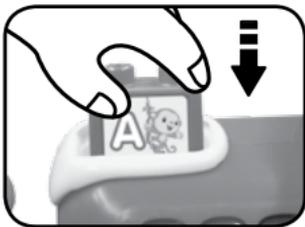


5. Öffnen und schließen Sie das Buch, um lustige Sätze und Geräusche im Lern-Modus und Melodien im Reise-Modus zu hören. Die Lichter blinken passend dazu.




6. Drücken Sie auf die Sonne, um Lieder und Musik im Lern-Modus und kurze Melodien sowie Tiergeräusche im Reise-Modus zu hören. Die Lichter blinken passend dazu.

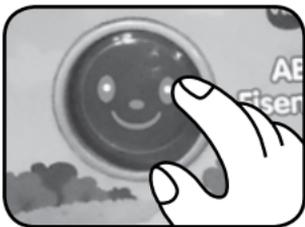

7. Drücken Sie die aufleuchtenden Tasten, um Farben im Lern-Modus kennenzulernen und etwas über das Wetter im Reise-Modus zu erfahren. Die Lichter blinken passend dazu.

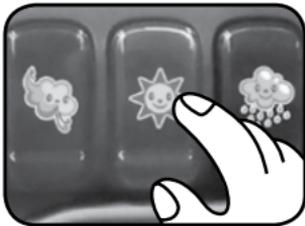

8. Schieben Sie die Eisenbahn, um den Bewegungssensor zu aktivieren. Sie hören Zugeräusche und Melodien. Die Lichter blinken passend dazu.

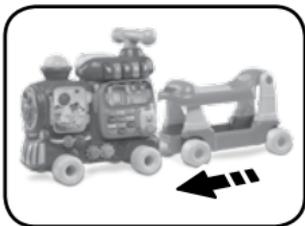

Achtung:

Mit dem Spielzeug sollte nur innen und in einer sicheren Umgebung gespielt werden. Stellen Sie sicher, dass kleinere Kinder nur unter Aufsicht eines Erwachsenen damit spielen und dass diese sicher auf dem Sitz sitzen können.

Verwenden Sie das Spielzeug vorsichtig, um Zusammenstöße oder Unfälle, die das Kind verletzen könnten, zu vermeiden.

Folgende Melodien sind in Ihrer **ABC-Eisenbahn** enthalten:

Hab mein Wagen voll geladen

1. Hab mein Wagen voll geladen, voll mit alten Weibsen.
Als wir in die Stadt 'neinkamen, hubn sie an zu keifen.
Drum lad ich all mein Lebetage nie alte Weibsen auf mein Wagen.
Hü! Schimmel, hü!
2. Hab mein Wagen voll geladen, voll mit Männern alten.
Als wir in die Stadt 'neinkamen, murrten sie und schalten.
Drum lad ich all mein Lebetage, nie Männer alten auf mein Wagen.
Hü! Schimmel, hü!
3. Hab mein Wagen voll geladen, voll mit jungen Mädchen.
Als wir zu dem Tor 'neinkamen, sangen sie durchs Städtchen.
Drum lad ich all mein Lebetage, nur junge Mädchen auf mein Wagen.
Hü! Schimmel, hü!

ABC Lied

1. A B C D E F G
H I J K L M N O P
Q R S T U V W
X Y Z, juch he !
Das ist das ganze ABC,
das ist das ganze ABC !

Es klappert die Mühle

1. Es klappert die Mühle am laufenden Bach, klipp, klapp!
Bei Tag und bei Nacht ist der Müller stets wach, klipp, klapp!
Er mahlet nun Korn zu dem kräftigen Brot, und haben wir dieses, dann
hat's keine Not.
Klipp, klapp, klipp, klapp, klapp!
2. Flink laufen die Räder und drehen den Stein, klipp,klapp!
Und mahlen den Weizen zu Mehl und so fein, klipp, klapp!
Der Bäcker den Zwieback und Kuchen draus bäckt, der immer den
Kindern besonders gut schmeckt.
Klipp, klapp, klipp, klapp, klapp, klapp!

Old MacDonald had a farm

Old MacDonald had a farm, EI E I O!
And on this farm he had some chicks, EI E I O!
With a chick-chick here and a chick-chick there.
Here a chick, there a chick, ev`rywhere a chick-chick.
Old MacDonald had a farm, EI E I O!

Old MacDonald had a farm, EI E I O!
And on this farm he had some ducks, EI E I O!
With a quack-quack here and a quack-quack there.
Here a quack, there a quack, ev`rywhere a quack-quack.
Old MacDonald had a farm, EI E I O!

Old MacDonald had a farm, EI E I O!
And on this farm he had some sheeps, EI E I O!
With a baa-baa here and a baa-baa there.
Here a baa, there a baa, ev`rywhere a baa-baa.
Old MacDonald had a farm, EI E I O!

Auf unsrer Wiese gehet was

1. Auf unsrer Wiese gehet was, watet durch die Sümpfe.
Es hat ein schwarzweiß Röcklein an, trägt auch rote Strümpfe,
fängt die Frösche schnapp, schnapp, schnapp, klappert lustig
klapper-di-klapp.
Wer kann es erraten?
2. Ihr denkt, das ist der Klapperstorch, watet durch die Sümpfe.
Er hat ein schwarzweiß Röcklein an, trägt auch rote Strümpfe,
fängt die Frösche schnapp, schnapp, schnapp, klappert lustig
klapper-di-klapp.
Nein, das ist Frau Störchin!

Heut ist ein Fest bei den Fröschen am See

1. Heut ist ein Fest bei den Fröschen am See,
Ball und Konzert und ein großes Diner!
Quak, quak, quak, quak.

GESUNGENE LIEDER

Lied 1

Willkommen an Board!
Schön, dass du da bist!
Lad alles ein, ja das wird fein,
fahren durch die weite Welt!

Lied 2

Tucker tucker tuff tuff,
ob Sonne oder Regen,
hab viel Spaß auf der Fahrt.
Tut tut!

Lied 3

Wir sind beim Bauernhof.
Hier gibt es viel zu sehen!

Lied 4

Wir sind jetzt am Strand, du und ich,
Hier gibt es viel zu sehen!

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Bitte öffnen Sie das Spielzeug nicht.
5. Halten Sie das Spielzeug fern von Feuchtigkeit und lassen Sie kein Wasser darauf kommen.

ENERGIEVERSORGUNG

BATTERIEN: 3 x 1,5V Mignon-Batterien (AA/LR6).

Bitte halten Sie sich unbedingt an unsere Angaben zur Energieversorgung.

Hinweis:

Funktioniert Ihre **ABC-Eisenbahn** nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Spielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie eventuell die Batterien und legen Sie sie erneut ein.
4. Legen Sie gegebenenfalls neue Batterien ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

Internet: www.vtech.de

Hotline: 0180/500 10 64 (Mo-Fr von 8-12 Uhr; 0,14 €/Minute)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereit zu halten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikel-Nummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**LED entspricht
Laser-Klasse 1**

ACHTUNG

Aufbau nur durch Erwachsene!



Garantiekarte

Lieber Kunde,

bitte behalten Sie diese Karte, um sie bei Reklamationen dem defekten Gerät beizulegen. Diese Garantiekarte ist nur zusammen mit dem Original-Kaufbeleg gültig.

Bitte beachten Sie, dass die Reparatur Ihres **VTech**® Produktes nur dann kostenlos ausgeführt werden kann, wenn

- die Garantiezeit (2 Jahre) nicht überschritten ist
- und der Defekt durch die Garantieleistungen abgedeckt wird.

Wird der Defekt von der Garantieleistung abgedeckt, dann wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Händler (mit dem defekten Gerät, diesem Garantieschein und dem Original-Kaufbeleg).

Defekt: _____

Produktname: _____

Absender:

Name: _____

Straße: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Telefon: _____

Kaufdatum

Stempel des Händlers



Garantieleistungen

Sie sind Besitzer eines hochwertigen Lernspielzeuges von **VTech®**, das mit größter Sorgfalt hergestellt wurde und einer strengen Qualitätskontrolle unterlag.

Sollte dennoch ein Defekt an Ihrem Lernspielzeug auftreten, so bieten wir Ihnen folgende Garantieleistungen:

- Garantiezeitraum: 2 Jahre ab Kaufdatum
- Garantieumfang: Schäden am Produkt, die nicht durch unsachgemäßen Gebrauch hervorgerufen wurden.
- Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung bzw. unsachgemäßen Gebrauch oder durch ausgelaufene Batterien entstanden sind.
- Von der Garantie ausgenommen sind auch Transportschäden oder Schäden, die auf eine mangelhafte Verpackung zurückzuführen sind.

Bei **Problemen oder Fragen** wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0180/500 10 64 (Mo-Fr von 8-12 Uhr; 0,14 €/Min.)

