

**vtech**<sup>®</sup>

Manual de  
instrucciones

# Kidizoom<sup>®</sup> PIXI




91-003678-005 (SP)

# INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar **Kidizoom® Pixi** de VTech. Una cámara compacta y de poco peso con una batería recargable y con la que podrás realizar fotos, selfis, vídeos, juegos y escuchar música. Consta de doble objetivo. Dispone de una correa para llevarla a cualquier lugar de la forma más cómoda.

Esta divercámara cuenta con más de 50 filtros, efectos fotográficos y marcos para que hacer fotos sea todavía más divertido. Con un cable USB para que todos los trabajos fotográficos puedas guardarlos en tu ordenador sin perder ni uno solo. ¡Haz una foto, modifícala y guárdala!

## Funciones y botones

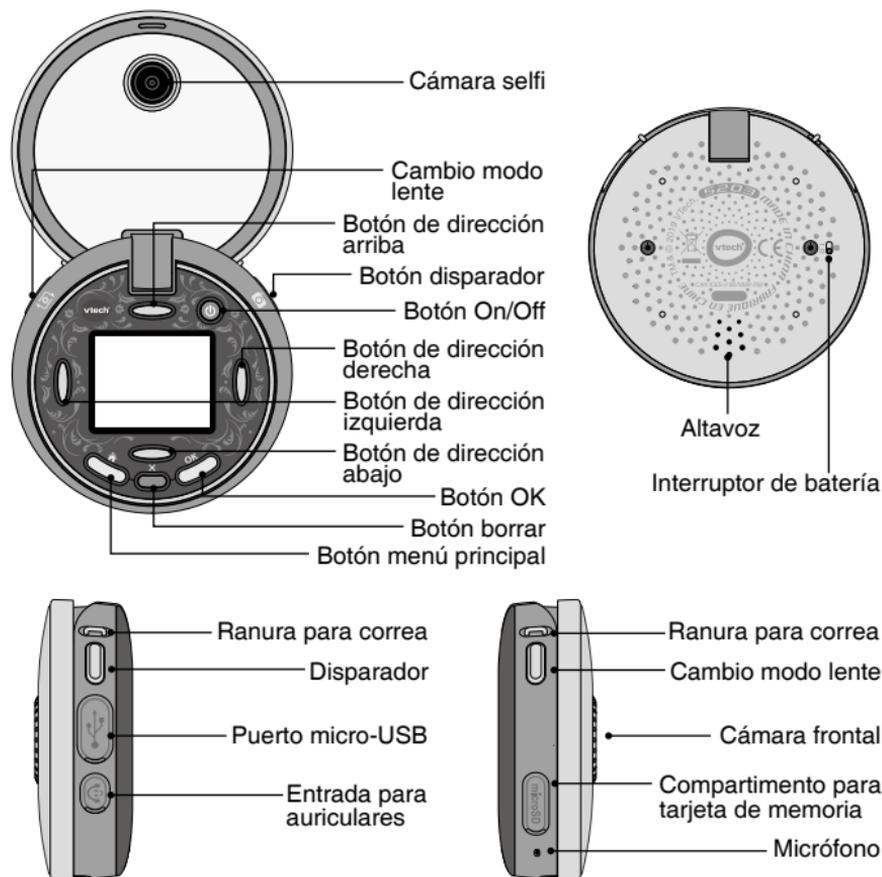

Interrupor de batería		<p>Cuando use la cámara por primera vez, deberá encender la batería moviendo el interruptor a la posición On. Este interruptor se encuentra en la parte trasera. Cuando el interruptor esté en la posición de apagado no será posible cargar la batería ni usar la cámara.</p> <p><b>Nota:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puede que necesite un clip o una pequeña herramienta para cambiar la posición de encendido o apagado.</li> <li>• No es necesario mover el interruptor a la posición de apagado a diario, solo cuando no la vaya a usar durante periodos largos de tiempo.</li> </ul>
Botón On/Off		Pulse este botón para encender o para apagar la cámara.
Disparador		Pulse este botón para elegir el modo cámara y hacer fotografías.
Cambio modo lente		Pulse este botón para elegir entre el modo de cámara frontal o modo selfi.
Botón menú principal		Pulse este botón para ir al menú principal o para ir al menú anterior.
Botón OK		<p>Pulse este botón para confirmar una selección.</p> <p><b>Nota:</b> el botón OK puede ser usado también para hacer fotos cuando se está en el modo cámara o para grabar/parar vídeos.</p>
Botón borrar		Pulse este botón para borrar el archivo seleccionado o cancelar un efecto en el modo cámara o modo vídeo.

Botones direccionales		Pulse estos botones para hacer una selección o una determinada función según lo mostrado en la pantalla.
Compartimento para tarjeta de memoria		Inserte una tarjeta microSD para ampliar la memoria.
Puerto micro-USB		Conecte al ordenador con el cable USB que se incluye para transferir archivos y para cargar la batería de la cámara.
Entrada para auriculares		Enchufe los auriculares a este puerto para escuchar los audios grabados con la cámara o archivos MP3.

## INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Cámara **Kidizoom® Pixi** (con batería recargable)
- Cable micro-USB
- Correa
- Manual de instrucciones

### ADVERTENCIA:

\* **Los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.**

\* **Usar bajo la vigilancia de un adulto.**

**Nota: Conserve el manual. Contiene información importante.**

Este juguete solo se puede conectar con un equipo de Clase II (marcado con este símbolo ).


\*La batería no es reemplazable.

- **La batería de este producto no se debe tirar a la basura de casa.**
- **Esta batería es reciclable, por favor siga la normativa de su localidad para desecharla correctamente.**

**Nota:** La capa metálica de la cámara es aislante.

## Sistema de sujeción del embalaje:

- ① Gire el sistema de sujeción en sentido contrario a las agujas del reloj.
- ② Tire de él hacia afuera, ya no lo necesitará más.

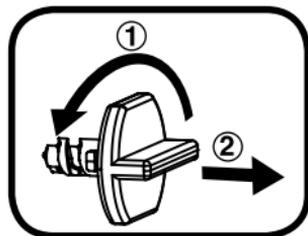

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

<b>Pantalla</b>	LCD a color 1.8"
<b>Resolución de foto</b>	1600 x 1200 (2.0 MP) (Resolución predeterminada) 640 x 480 (0.3 MP)
<b>Resolución de vídeo</b>	320 x 240 (Resolución predeterminada) 160 x 120
<b>Distancia de enfoque</b>	45 cm en adelante
<b>Memoria interna</b>	256 MB de memoria (incluyendo programa, datos y espacio libre para usuario)
<b>Memoria externa, formato de tarjeta de memoria y capacidad</b>	Tarjeta microSD o micro SDHC (no incluida) con capacidad entre 1GB y 32GB.
<b>Formato de archivo</b>	Foto: JPG Vídeo: AVI
<b>Conexión</b>	Cable micro-USB 2.0 para conectar al ordenador (incluido)
<b>Batería</b>	Batería de litio (no reemplazable)
<b>Condiciones ambientales adecuadas</b>	De 0° a 40°
<b>Formatos de reproductor MP3</b>	MP3: MPEG Audio Layer III WAV: PCM or ADPCM hasta 44kHz

**Nota importante:** mantenga las tapas del puerto USB y de la tarjeta de memoria cerradas.

# CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

		Fotos		Vídeos	
		0.3 MP	2.0 MP	160 x 120 (120p) (vídeo en minutos)	320 x 240 (240p) (vídeo en minutos)
Memoria interna		1.060	210	15	6
Tarjeta microSD	2GB	16.600	3.300	220	90
	4GB	33.200	6.600	440	180
	8GB	66.400	13.200	880	360
	16GB	132.800	26.400	1.760	720
	32GB	265.600	52.800	3.520	1.440

**Nota:** los datos de almacenamiento son aproximados y dependen de las condiciones de disparo y grabación.

El tiempo máximo de grabación son 5 minutos usando la memoria interna del juguete y 10 minutos usando una tarjeta de memoria o un tamaño máximo de 2GB.

## CÓMO RECARGAR LA BATERÍA

**Nota:** Se requiere el uso de un adulto

Para cargar la batería, conecte la cámara a su ordenador usando el cable micro-USB.

- Asegúrese de que el interruptor de batería se encuentra en la posición On.
- Tire de la tapa de goma que cubre el puerto Micro-USB.
- Inserte el cable al puerto USB del ordenador. El puerto USB aparece marcado con el siguiente símbolo: .
- Una vez hecha la conexión aparecerá en la pantalla de la cámara el símbolo  que indica que se está realizando correctamente la carga de la batería.
- Compruebe de vez en cuando que se está cargando.
- Cuando la batería esté completamente cargada, aparecerá un mensaje en la pantalla, y se apagará. Desconecte la cámara del ordenador para empezar a jugar.

**Nota:** la carga completa de la batería tarda aproximadamente 3 horas aunque esto dependerá de los factores externos que haya durante el proceso.

## **DURACIÓN DE LA BATERÍA**

El tiempo que dura la batería dependerá del uso que se dé a la misma. Algunas actividades consumen más batería que otras, tales como hacer fotos o vídeos. Para un uso continuado haciendo fotos o vídeos, la batería tendrá una duración de 2 horas y media. Para otras funciones podrá durar hasta un día completo. Se recomienda cargarla cuanto antes ya que, si el nivel baja mucho, no se encenderá.

## **Ahorro de batería**

**Kidizoom® Pixi** se apagará automáticamente después de un tiempo sin usarla. Al grabar vídeos, escuchar música o usar el intervalo de fotos, la cámara no se apagará hasta que haya terminado el proceso.

## **Mantenimiento de la batería**

- Cargar la batería de vez en cuando aunque no vaya a usarse, al menos cada 6 meses.
- Mueva el interruptor a la posición de apagado cuando la cámara no vaya a usarse en un periodo de tiempo extenso. Muévelo a la posición de encendido cuando vaya a cargarla.

## **ADVERTENCIAS SOBRE LA BATERÍA**

Un mal uso de la batería, puede provocar que ésta se queme causando fuego o quemaduras.

- No trate de desmontarla.
- No la someta a golpes de ningún tipo ni a altas temperaturas.
- No se deben provocar cortocircuitos.
- No la exponga a altas temperaturas o cerca de fuentes de calor. Evite dejarla bajo el calor del sol durante periodos largos de tiempo.
- No la acerque ni tire al fuego.
- No manipule baterías dañadas o estropeadas.
- Mantenga la batería alejada de los niños.
- Evite la humedad.
- Por favor, revise con frecuencia el cable para evitar situaciones de riesgo tales como peligro de incendio o sacudidas eléctricas. Si alguna pieza estuviera dañada, no lo utilice hasta repararlo o reemplazarlo.
- Si tiene que cargar la batería muy frecuentemente sin haber sido usada, puede que ésta haya llegado al fin de su vida útil. La duración de las baterías depende de varios factores como su uso, condiciones de ambiente o modo de almacenaje.

- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



## COLOCACIÓN DE LA TARJETA DE MEMORIA

**Kidizoom® Pixi** funciona con los siguientes tipos de tarjeta de memoria (no incluidas): microSD y microSDHC.

Siga los siguientes pasos para usar la tarjeta de memoria:

1. Asegúrese de que la cámara está apagada.
2. Localice el compartimento de la tarjeta en uno de los laterales.
3. Levante la cubierta de goma.
4. Introduzca la tarjeta siguiendo las indicaciones de la imagen. Una vez reconocida, por defecto se guardarán en ella los archivos creados.
5. Para sacarla, debe primero empujarla ligeramente hacia dentro.




### Nota:

- Se recomienda formatear la tarjeta de memoria antes de usarla con la cámara.
- Los archivos guardados en la memoria interna, no se podrán ver si hay una tarjeta de memoria dentro de la cámara. Asegúrese de hacer copia de seguridad de sus datos de forma regular.

## COLOCACIÓN DE LA CORREA


Localice el extremo de la correa para colocar y siga las indicaciones que puede ver en las siguientes imágenes.

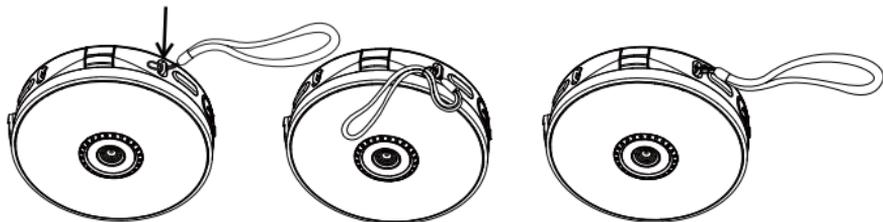

## PARA EMPEZAR A JUGAR

Cuando vaya a usar **Kidizoom® Pixi** por primera vez, necesitará en primer lugar encender el **interruptor de batería** (localizado en la parte trasera de la cámara). Podría necesitar una pequeña herramienta como un clip para moverlo a la posición **On**.

Cuando el **interruptor de batería** se encuentre en la posición **Off**, no será posible cargar la batería de **Kidizoom® Pixi**.

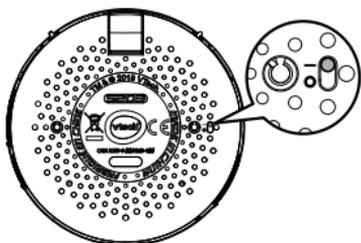


**Nota:** recomendamos cargar la batería completamente antes de su primer uso. Su carga tardará aproximadamente 3 horas.

Pulse el botón **On/Off**  para encender la cámara. La primera vez que se encienda, necesitará configurar el idioma. Pulse los botones de dirección arriba y abajo para seleccionar la fecha y hora correcta y los botones de dirección izquierda y derecha para ir ajustándola correctamente  / , para terminar pulse el botón **OK** para confirmar los ajustes.

Si desea cambiar el idioma, fecha y hora en otro momento, siempre podrá hacerlo desde el menú ajustes.

**Nota:** si el nivel de batería es muy bajo, necesitará ser recargada y tendrá que ajustar la fecha y la hora de nuevo.

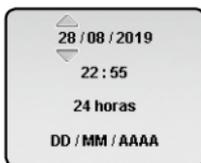

# GUÍA RÁPIDA DE USO

## Menú principal

Desde el menú principal, podrá acceder a todas las funciones de **Kidizoom® Pixi**. Pulse el botón del **menú principal**  para ver todas las funciones a la vez, después, usando los **botones de dirección** seleccione una de ellas. Pulse **OK** para confirmar.



Hay siete funciones en el menú principal:

- **Cámara**
- **Vídeo**
- **Galería**
- **Juegos**
- **Sesión de belleza**
- **Reproductor de música**
- **Ajustes**

## Cámara

En el modo **cámara**, pulse el botón **OK** o el botón disparador para hacer una foto. Pulse el botón **cambio modo lente** , para alternar entre el **modo cámara frontal** y el **modo selfi**. Pulse los botones de dirección izquierda y derecha para seleccionar diferentes efectos.

## Vídeo

En el modo vídeo, pulse el botón **OK** o el botón disparador para empezar a grabar. Pulse el botón **cambio modo lente** para alternar entre el **modo selfi** y el **modo de cámara frontal**. Pulse los **botones de dirección izquierda y derecha** para seleccionar diferentes efectos.

## Galería

Una vez en la función Galería, pulse los botones de dirección izquierda y derecha para ver la foto o vídeo anterior o posterior. Para borrar el archivo en uso, pulse el botón borrar  y seleccione el icono con la opción deseada moviendo para ello las flechas de dirección, pulse **OK** para confirmarlo. Para borrar todos los archivos, pulse el botón de dirección abajo y seleccione el icono con la opción deseada moviendo para ello las flechas de dirección, pulse **OK** para confirmarlo.

## Juegos

Pulse los botones de dirección izquierda y derecha para seleccionar un juego y pulse **OK** para empezar a jugar. Hay 5 diferentes juegos.

## Sesión de belleza

Pulse los botones de **dirección izquierda o derecha** para seleccionar la actividad **Peluquería o Salón de belleza**. Pulse **Ok** para confirmar. Podrá seleccionar desde diferentes tipos de peinado, accesorios, maquillajes y mucho más.

## Reproductor de música

Seleccione esta función para escuchar archivos de música MP3 guardados en su cámara **Kidizoom® Pixi**. Pulse las flechas de dirección arriba y abajo para seleccionar una canción y pulse el botón **OK** para escucharla. Para borrar una canción o una carpeta de canciones, pulse el botón borrar, seleccione la opción y pulse **OK** para confirmar. Para borrar todos los archivos, pulse el botón de dirección de abajo y seleccione el icono con la opción deseada moviendo para ello las flechas de dirección, pulse **OK** para confirmarlo.

**Nota:** antes de transferir archivos MP3 a su **Kidizoom® Pixi** diríjase al apartado de **Cómo transferir archivos MP3** a su **Kidizoom® Pixi**.

## Ajustes

Seleccione el icono de ajustes en el menú principal para ajustar volumen, brillo, autodespacho, frecuencia, memoria, resolución de imagen y resolución de vídeo, ver el estado de la memoria, establecer límite de tiempo en el juego (control parental), ajustar fecha y hora o idioma.

Use los botones de dirección para ajustar las opciones deseadas.

## Apagado de la cámara

Para apagar **Kidizoom® Pixi**, pulse el botón **On/Off** durante al menos 2 segundos. La cámara también se apagará automáticamente si pasados unos minutos no se ha interactuado con ella.

## TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS

Puede conectar su **Kidizoom® Pixi** a un ordenador usando el cable USB incluido. Una vez conectada, podrá transferir archivos de un sitio a otro siguiendo estos pasos:

- Abra la tapa que cubre el puerto USB en uno de los laterales.
- Inserte el cable micro USB (el lado más estrecho) al puerto USB de la cámara.
- Inserte el cable micro USB (el lado más ancho) al puerto USB del ordenador. Podrá localizarlo fácilmente porque lo verá marcado con este símbolo: 

En el momento de conectar su cámara al ordenador se creará un acceso al nuevo dispositivo de almacenamiento con el nombre de **VTech 5203** donde podrá realizar el intercambio de archivos.

**Nota 1: recuerde retirar la tarjeta microSD de su Kidizoom Pixi, si es que la tuviera, para que su ordenador pueda reconocer el nuevo dispositivo conectado.**

**Nota 2: recuerde no desconectar la cámara de su ordenador mientras esté transfiriendo archivos. Una vez finalizado el proceso, retire la cámara de su ordenador de forma segura.**

Para evitar cualquier daño en su Kidizoom® Pixi, use la tapa de goma para cubrir tanto el puerto USB como la ranura para tarjetas SD.

**Cómo recuperar las fotos o vídeos realizados con Kidizoom® Pixi:**

- Localice y abra la carpeta DCIM en el acceso al dispositivo que se ha creado en su ordenador con el nombre de VTech 5203.
- Los vídeos y las fotos los encontrará a su vez en una subcarpeta. Copie y pegue en una carpeta de su ordenador.

**Para transferir fotos o vídeos a su Kidizoom® Pixi:**

- Seleccione las fotos o vídeos que desee transferir de su ordenador a la cámara.
- Localice y abra la carpeta **DOWNLOAD** del dispositivo creado en su ordenador **VTech 5203**, copie y pegue los archivos de fotos en la subcarpeta **PHOTO** o los archivos de vídeos en la subcarpeta **VIDEO**.

**Nota:** recuerde no transferir fotos o vídeos hechos con otras cámaras puesto que los formatos podrían ser incompatibles.

**Para transferir archivos MP3 a su Kidizoom® Pixi:**

- Localice y abra la carpeta de **MUSIC** en el acceso al dispositivo que se ha creado en su ordenador con el nombre de **VTech 5203**, copie y pegue los archivos MP3 que desee en esta carpeta.

## **REQUISITOS MÍNIMOS:**

Microsoft Windows® 7, Windows® 8 o Windows® 10.

Macintosh Mac OS X versiones 10.9, 10.10, 10.11, MacOS 10.12, 10.013 o 10.14.

Microsoft®, Windows® y Windows Vista® son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países. Macintosh, Mac y Mac OS son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en los Estados Unidos y otros países. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

# Funciones

## Cámara

Pulse el botón de la cámara  o seleccione el icono de la cámara en el menú principal para acceder al modo cámara.

### Para hacer fotos:

- Pulse el botón de la **cámara**  o el botón **OK**  para hacer una foto.
- Pulse el **botón cambio modo lente** para entrar en el **modo selfi o modo cámara frontal**.
- Pulse el botón de dirección abajo para ver las distintas opciones para sus fotos: peinados, marcos divertidos, efectos de fantasía, disparo múltiple, collage de fotos y modo selfi. Después, con los botones de izquierda  o derecha  podrá ver las distintas variantes según la opción elegida.

### Autodisparo

- Active la función autodisparo en **Ajustes** para accionar una cuenta atrás antes de hacer una foto. El autodisparo se desactivará cada vez que apague la cámara. En esta opción la cámara activará automáticamente el reconocimiento de caras en el momento en que detecta una cara. Asegúrese de hacer las fotos con buena iluminación y en las mejores condiciones. Si la cámara no detectara ninguna cara, tomaría una foto igualmente pasados unos segundos.

### Collage de fotos

Seleccione esta opción para hacer una composición con varias fotos. Use los botones de dirección para seleccionar un estilo. Para borrar, pulse el botón borrar, seleccione la opción y pulse **OK** para confirmar.

**Nota:** si desea **cambiar la resolución de las fotos** diríjase a ajustes para realizarlo.

## Vídeo

Seleccione el icono de Vídeo del menú principal.

Pulse el botón **OK** para empezar o parar de grabar. Después de haber hecho la grabación aparecerá el icono de Play  en el archivo grabado. Pulse **OK** para verlo. Mientras el vídeo se esté reproduciendo, si pulsa el botón **OK** podrá omitir el vídeo y volver a la pantalla de grabación de vídeo.

## Visualización de archivos

Seleccione el icono de **Galería** en el menú principal y podrá ver todas las fotos y vídeos realizados. Use los botones de dirección para pasar los archivos de uno en uno.

Para hacer zoom en una foto, elija la foto y pulse el botón **OK**. Con los botones de dirección podrá elegir la zona donde hacerlo.

Para borrar un archivo pulse el boton de borrar. Para apagar la cámara mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos. También se apagará después de varios minutos sin usar.

## Sesión de belleza




Esta función dispone de dos actividades: **Peluquería** y **Salón de belleza**. Use los botones de dirección y el botón **OK** para seleccionar la opción elegida.

### 1. Peluquería

Podrá aplicarse sobre fotos ya realizadas o fotos nuevas.

Para empezar a jugar, cuando son fotos nuevas, coloque la cara dentro del contorno que aparece en la pantalla y pulse el botón **OK** para hacer una foto.

**Para retocar una foto existente o foto nueva**, use los **botones de dirección** para seleccionarla y pulse **OK** para que aparezcan todas las opciones disponibles a aplicar en la foto (Cortes de pelo, Accesorios y Gafas). Pulse **OK** para confirmar. Nuevamente use los botones de dirección para elegir. Pulse el botón de dirección abajo para acceder a **Ajustes avanzados**, donde podrá elegir tamaño, posición o distancia (las alternativas serán diferentes dependiendo de la opción que se esté usando), para finalizar seleccione **Hecho** y pulse **OK** para confirmar. Cuando haya retocado la foto a su gusto, en este mismo menú podrá elegir la opción **Guardar como...** si lo que desea es guardarla.

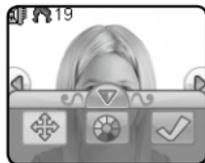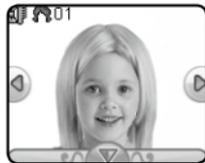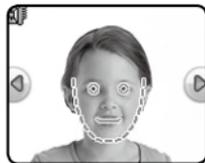

Tipos	Ajustes avanzados	Cómo aplicarlo
Cortes de pelo 	Color de pelo 	Pulse los botones de dirección izquierda y derecha para elegir el color de pelo.
	Posición 	Pulse los botones de dirección arriba, abajo, izquierda y derecha para ajustar correctamente la peluca en la foto.
Accesorios pelo 	Tamaño 	Pulse los botones de dirección arriba y abajo para reducir o aumentar el tamaño del accesorio.
	Posición 	Use los botones de dirección arriba, abajo, izquierda y derecha para colocar el accesorio en el lugar elegido.
Gafas 	Tamaño 	Pulse los botones de dirección arriba y abajo para reducir o aumentar el tamaño de las gafas.
	Posición 	Use los botones de dirección arriba, abajo, izquierda y derecha para colocar las gafas en el lugar elegido.

## 2. Salón de belleza

Podrá aplicarse sobre fotos ya realizadas o fotos nuevas.

Para empezar a jugar, cuando son fotos nuevas, coloque la cara dentro del contorno que aparece en la pantalla y pulse el botón **OK** para hacer una foto.

**Para retocar una foto existente o una foto nueva,** use los **botones de dirección** para seleccionarla y pulse **OK** para que aparezcan todas las opciones disponibles a aplicar en la foto (Filtro de piel, Colorete, Barra de labios, Sombra de ojos, Máscara y Efectos de fiesta). Pulse **OK** para confirmar la opción. Nuevamente use los botones de dirección para elegir.



Pulse el botón de dirección abajo para acceder a **Ajustes avanzados**, donde podrá elegir tamaño, posición, forma o distancia (las alternativas serán diferentes dependiendo de la opción que se esté usando), para finalizar seleccione **Hecho** y pulse **OK** para confirmar. Cuando haya retocado la foto a su gusto, en este mismo menú podrá elegir la opción **Guardar como...** si lo que desea es guardarla.

Tipos	Ajustes avanzados	Cómo aplicarlo
Filtro de piel 	Elija uno de los filtros para aplicar en la piel de la persona de la foto o déjela sin filtro.	
Colorete 	Forma 	Pulse los botones de dirección izquierda y derecha para cambiar la forma.
	Distancia 	Pulse los botones de dirección izquierda y derecha para ajustar el maquillaje.
	Posición 	Pulse los botones de dirección izquierda, derecha, abajo o arriba para ajustar el maquillaje.
Barra de labios 	Forma 	Pulse los botones de dirección izquierda y derecha para cambiar la forma.
	Tamaño 	Pulse los botones de dirección arriba y abajo para ajustar el maquillaje.
	Posición 	Pulse los botones de dirección izquierda, derecha, abajo o arriba para ajustar el maquillaje.

Sombra de ojos 	Distancia 	Pulse los botones de dirección izquierda y derecha para ajustar el maquillaje.
	Posición 	Pulse los botones de dirección izquierda, derecha, abajo o arriba para ajustar el maquillaje.
	Color 	Pulse los botones de dirección izquierda y derecha para elegir un color.
Máscara 	Distancia 	Pulse los botones de dirección izquierda y derecha para ajustar el maquillaje.
	Posición 	Pulse los botones de dirección izquierda, derecha, abajo o arriba para ajustar el maquillaje.
	Color 	Pulse los botones de dirección izquierda, derecha para elegir color.
Efectos de fiesta 	Posición 	Pulse los botones de dirección izquierda, derecha, abajo o arriba para ajustar los efectos de fiesta.

## Reproductor de música

Seleccione esta función para escuchar archivos de música MP3 guardados en su cámara **Kidizoom® Pixi** o en la tarjeta de memoria. Para transferir archivos MP3 diríjase al apartado Transferencia de archivos.

Pulse los botones de dirección arriba o abajo para seleccionar la siguiente o anterior canción.

Pulse el botón **OK** para escuchar una canción o abrir una carpeta. Una vez en la carpeta, pulse el botón **Menú principal**  o seleccione  para volver al directorio principal.

Pulse el botón de dirección izquierda para modificar el volumen de la canción y los botones de dirección arriba y abajo para seleccionar una canción.


**Nota:** al modificar en esta función el volumen se modificará en el resto del juguete.

Pulse el botón de dirección derecha para hacer algunos ajustes más (Repetir una canción, Repetir todas las canciones o Sin repetición), en esta misma opción si pulsa sobre el botón de dirección arriba o abajo se podrá elegir entre (Ordenado, Repetir todas las canciones, Aleatorio).

## Juegos

### ¡Sí, Chef!

Pulsa los botones de dirección para guiarle, según corresponda.

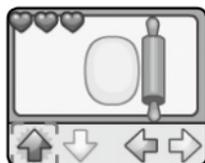


### Poción mágica

Ayuda a reunir los ingredientes para elaborar la poción mágica perfecta. Mueve la cámara hasta tener el objetivo ubicado y pulsa el botón **OK** para atraparlo.




### Cuatro en línea

Primero elige un personaje para jugar. Usando las flechas de dirección izquierda y derecha para moverte, pulsa **OK** cuando decidas la posición donde colocar la ficha dentro del tablero, las fichas se colocarán por turnos. El primero que consiga hacer cuatro en línea gana.

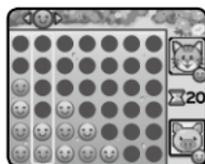


### Tu suerte

Elige un tema y déjate guiar por sus consejos.

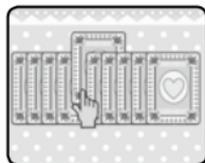

### Espejo, espejito

Hazte una foto y te convertirás en un personaje de cuento de hadas.

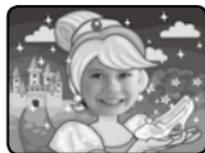

## Ajustes

Seleccione el icono de ajustes en el **menú principal**:

**Volumen** : para aumentar o disminuir el volumen.

**Brillo** : para aumentar o disminuir el brillo de la pantalla.

**Autodisparo** : active la función autodisparo en ajustes para accionar una cuenta atrás antes de hacer una foto o un vídeo. El autodisparo se desactivará cada vez que apague la cámara.

**Memoria** :

Aquí podrá comprobar la memoria interna o la tarjeta de memoria.

También podrá formatear la memoria borrando todas las fotos, vídeos y archivos MP3 de música. Los ajustes de fecha, hora y progreso en los juegos no se verán afectados al hacer este formateo.

En ajustes de fábrica se eliminará el contenido almacenado en la memoria interna y se reiniciarán todos los ajustes. Si la tarjeta microSD estuviera insertada en ese momento, sus archivos no se verán afectados al hacer estos ajustes de fábrica.

**Nota:** si la tarjeta de memoria está en la cámara, los archivos guardados en la memoria interna no se podrán ver. Cuando la memoria esté llena (tanto la interna como la de la tarjeta) o no se puedan nombrar más archivos, deberá hacer una copia de seguridad de todas las fotos y vídeos que hay en la cámara para poder borrarlos y liberar memoria.

**Resolución de las fotos** :

**1600x1200 (2.0MP):** es la mejor calidad para sus fotos, pero sin embargo, utiliza más espacio de la memoria, por lo que se podrán guardar menos fotos.

**640x480 (0.3MP):** con esta resolución las fotos serán de menor calidad, pero sin embargo, utiliza menos espacio de la memoria, por lo que se podrán guardar más fotos.

**Resolución de los vídeos** :

**320x240 (240p):** con esta resolución, el vídeo será de mayor calidad, pero sin embargo, utiliza más espacio de la memoria.

**160x120 (120p):** con esta resolución, el vídeo será de menor calidad, pero sin embargo, utiliza menos espacio de la memoria.

**Nota:** cuando use la memoria interna de **Kidizoom® Pixi** para guardar un vídeo, debe saber que el tamaño máximo del vídeo que podrá guardar será de 5 minutos. Cuando use una tarjeta de memoria el tamaño aumenta a 10 minutos.

## Control parental



Acceda para desactivar los juegos o poner un límite diario. Una vez usados los minutos de juego, no podrá acceder a ellos hasta el día siguiente. Esta función está diseñada para que los padres puedan determinar el tiempo de uso de los juegos incluidos.

## Frecuencia



Aquí podrás seleccionar la frecuencia según la región en la que estés. Si no se configura correctamente, se observará cierto parpadeo en la pantalla de previsualización de la cámara/vídeo y en los archivos tomados en un espacio interior.

**Nota:** deje estos ajustes fijos en su cámara a menos que esté viajando.

## Fecha y Hora



Ajuste el día, mes, año, hora, minutos y formato.

## Idioma



Seleccione el idioma de la cámara (inglés, francés, alemán o español).

# CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- No olvide siempre tener tapado el puerto micro USB y la ranura de la tarjeta de memoria para evitar daños innecesarios.
- Mantenga la cámara y la lente limpias, pase con un paño ligeramente húmedo.
- Manténgala lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
- No deje caer la cámara sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
- Mantenga las lentes limpias. Una lente sucia puede causar imágenes borrosas.

# ADVERTENCIA

Una parte muy pequeña de la población experimenta ocasionalmente en su vida diaria crisis epilépticas o pequeñas pérdidas de conciencia al exponerse a ciertas luces o colores parpadeantes.

Aunque **Kidizoom® Pixi** no aumenta ese riesgo, recomendamos a los padres que vigilen el juego de sus hijos. Si su hijo experimentase mareos, alteración de la visión, desorientación o convulsiones, consulte inmediatamente con su médico. Estar muy cerca de la televisión jugando con una **Kidizoom® Pixi** como mando durante un tiempo seguido muy prolongado puede causar fatiga. Recomendamos descansar 15 minutos por cada hora de juego.

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Consulte esta sección si tiene problemas para operar con su **Kidizoom® Pixi**.

Problema	Solución
La cámara no funciona	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apague durante 30 segundos el interruptor de batería.</li><li>2. Encienda el interruptor de batería de nuevo y pulse el botón de inicio . Ahora debería funcionar correctamente.</li><li>3. Si continua sin funcionar, intente recargar la batería otra vez hasta su carga completa y vuelva a intentarlo. (Consulte el apartado de cómo cargar la batería).</li></ol>
La imagen en la pantalla no es correcta	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apague durante 30 segundos el interruptor de batería.</li><li>2. Encienda el interruptor de batería de nuevo y pulse el botón de inicio . Ahora debería funcionar correctamente.</li></ol>
Las fotos/vídeos no se ven bien	<p>Asegúrese de que las condiciones de luz a su alrededor son óptimas.</p> <p>Compruebe que la pantalla de la cámara está limpia. Si no es así, siga las recomendaciones de la sección de Cuidado y mantenimiento.</p>
No puede conectarlo al ordenador	<p>Compruebe la conexión entre ordenador y cámara y revise las indicaciones al respecto en este manual.</p> <p>Apague durante 30 segundos el interruptor de batería. Enciéndalo y conéctelo al ordenador de nuevo.</p>
No se pueden ver los vídeos y fotos descargadas	<p>Compruebe que los archivos están ubicados en el directorio correcto de <b>Kidizoom® Pixi</b> de su ordenador. Las fotos deberían aparecer en <b>DOWNLOAD/PHOTO</b> y los vídeos en <b>DOWNLOAD/VIDEO</b>.</p> <p><b>Kidizoom® Pixi</b> es compatible únicamente con los siguientes formatos:</p> <p><b>Fotos JPG</b> y <b>vídeos en AVI</b> (Motion JPEG) que hayan sido realizados por <b>Kidizoom® Pixi</b>.</p>

<p>No se detecta la tarjeta de memoria</p>	<p>Compruebe que la tarjeta está correctamente metida en la cámara.          Compruebe que la tarjeta es adecuada: microSD o microSDHC.          Compruebe que su tarjeta de memoria tiene un formato FAT o FAT32. Otros formatos no son compatibles.</p>
--	---

Reproducción		Auriculares	
Salida máxima	$\leq 150\text{mV}$	Voltaje	$\geq 75\text{mV}$

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico **informacion@vtech.com**. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.





## TARJETA DE GARANTÍA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 años siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

**Antes de enviar su producto**, contacte con nosotros en:

**Atención al Consumidor: [informacion@vtech.com](mailto:informacion@vtech.com)**

**Tel.: 91 312 07 70**

**Fax: 91 747 06 38**

**PRODUCTO:**

**FECHA DE COMPRA:**

**NOMBRE:**

**DIRECCIÓN:**

**TELÉFONO:**

### SELLO DEL ESTABLECIMIENTO



Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

---

---

---

\* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.

Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.



***Para buscar más información  
acerca de los productos visite  
nuestra página web.***

***vtech.es***



TM & © 2019 VTech Holdings Limited.

Todos los derechos reservados.

**Impreso en China.**

91-003678-005 (SP)