

vtech®

Manuel d'utilisation



Super camion-parc S.O.S. dinos



INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir le **Super camion-parc S.O.S. dinos Tut Tut Copains** de **VTech®** ! Félicitations ! Rejoins Joe, super véto pour partir en mission de sauvetage à bord de son camion transformable ! Votre mission du jour ? Protéger les dinosaures en danger !

Boutons de
transformation

Rond Magique


Compartiment
à piles

Sélecteur de
mode de jeu

Curseur Marche/
Arrêt/Réglage du
volume sonore

Boutons
lumineux

Barrière

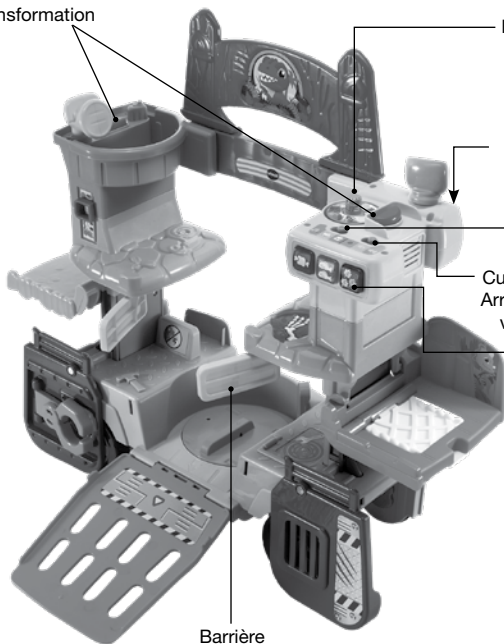

CONTENU DE LA BOÎTE

Note : ce jouet ne doit pas être porté à la bouche.

ATTENTION : ne pas insérer d'autres projectiles que le filet.

ATTENTION : ne pas viser les yeux ou le visage.

- Joe, super vété



- Minizor, le ptérosaure



- Tip Tops, le tricératops




- 1 gamelle



- 1 filet




- 1 feuille d'autocollants

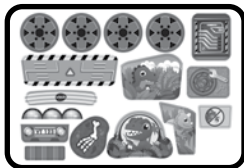

- Gigantex, le T-rex avec tête et corps à assembler



- 1 base de jeu
- 1 panneau
- 1 télescope
- 1 barrière

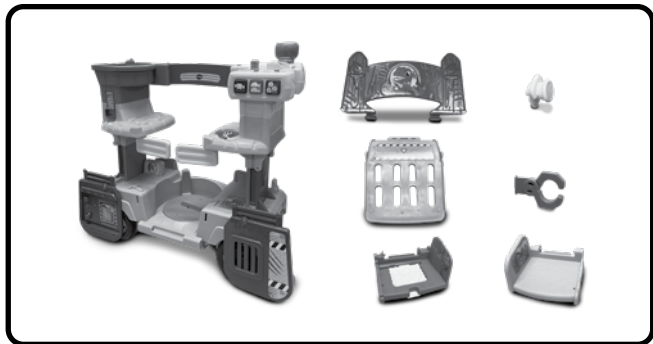

- 1 camion d'intervention avec une porte et un bouton lanceur à assembler



- 1 pince
- 1 plateforme avec trappe
- 1 plateforme normale

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE:

Please keep this User's Guide as it contains important information.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Afin d'assurer la sécurité de votre enfant, le jouet doit être assemblé par un adulte.

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, ne pas le laisser jouer avec le camion-parc tant que ce dernier n'est pas complètement assemblé.

- Insérer le bouton lanceur sur le toit du véhicule d'intervention. Un "clic" indique que celui-ci est bien assemblé.
- Attacher la porte du camion en commençant par la partie haute puis la basse.



- Assembler la partie haute de la tête du T-rex sur son corps. Commencer d'abord par la partie de droite, puis celle de gauche.
- Insérer le télescope sur la partie droite du parc. Un "clic" indique que celui-ci est bien assemblé.




- Attacher la plateforme avec une trappe sur la partie droite du parc en commençant par un côté puis l'autre.



- Attacher l'autre plateforme sur la partie gauche du parc en commençant par un côté puis l'autre.




- Attacher le panneau en haut du parc, en commençant par un côté, puis l'autre.

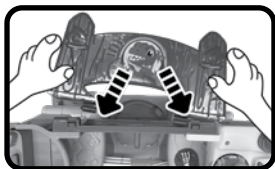

- Attacher la pince en bas du parc en commençant par un côté, puis l'autre.






- Attacher enfin la barrière sur le devant du parc, en commençant par un côté puis l'autre.

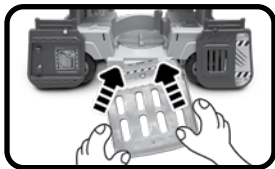

AUTOCOLLANTS

Coller les autocollants sur le camion-parc comme indiqué ci-dessous :


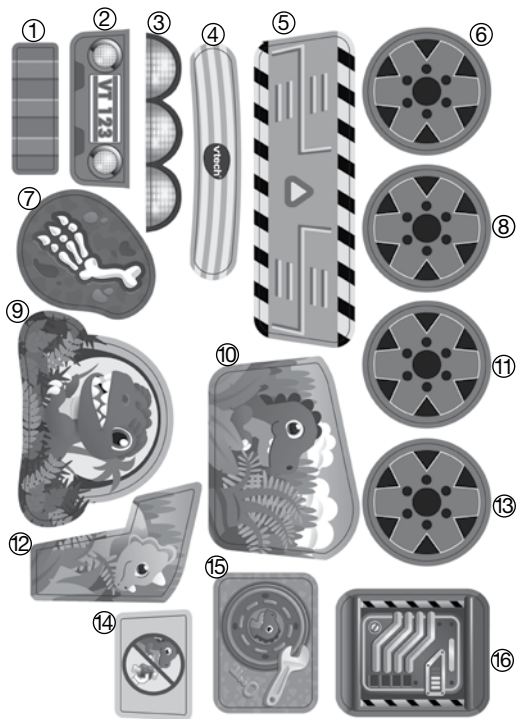


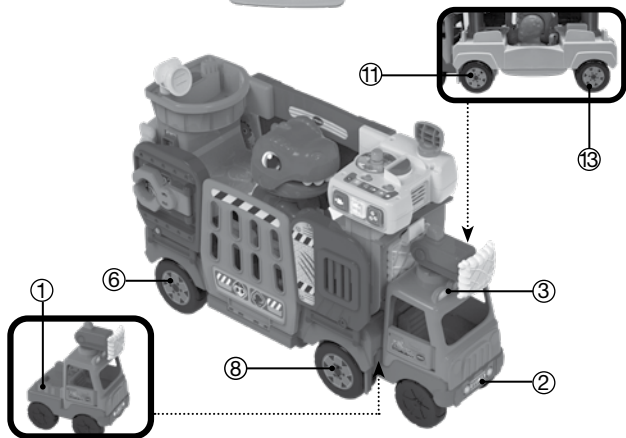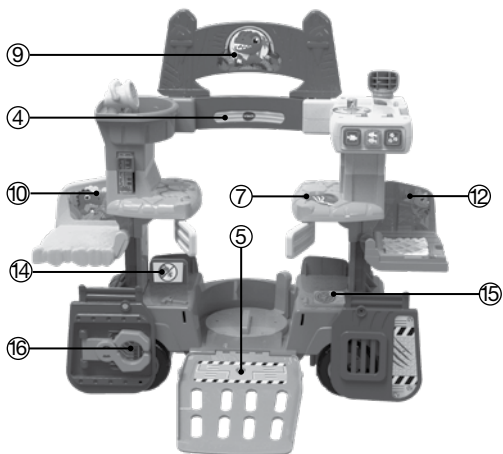

ALIMENTATION

Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos du camion à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 2 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. L'utilisation de piles neuves est recommandée pour de meilleures performances.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

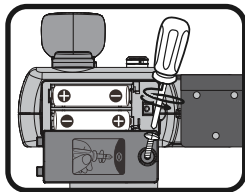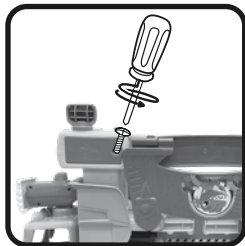

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.

- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/ CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



ACTIVER LE MODE DE JEU NORMAL




Le **Super camion-parc S.O.S. dinos** est en mode Démonstration en magasin. Pour activer le mode de jeu normal, merci de suivre les étapes suivantes :


1. Allumer le jouet.
2. Placer Joe, super véto ou un des dinosaures sur le Rond Magique.
3. Dès lors que deux petits effets sonores se font entendre, le mode de jeu normal est activé.

FONCTIONNALITÉS




1. Curseur Marche/Arrêt/

Réglage du volume sonore

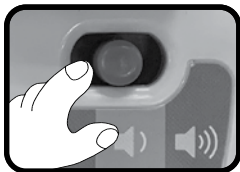Pour allumer ou éteindre le jouet, déplacer le curseur sur **Volume sonore faible**  ou **Volume sonore fort** . Pour éteindre le jouet, déplacer le curseur sur Arrêt .



2. Sélecteur de mode de jeu

Déplacer le curseur du **sélecteur de mode de jeu** vers la gauche pour activer le **mode Mélodies et chansons** . Déplacer le curseur au milieu pour activer le **mode Découvertes** . Enfin, déplacer le curseur vers la droite pour activer le **mode Missions** .



3. Boutons lumineux

Appuyer sur les **boutons lumineux** pour déclencher des mélodies dans le **mode Mélodies et chansons**. Dans le **mode Découvertes**, appuyer sur les boutons pour découvrir les couleurs, les premiers chiffres et des anecdotes sur les dinosaures. Enfin, dans le **mode Missions**, appuyer sur les boutons permet de jouer et d'aider Joe, super véto.



4. Barrière

Laisser sortir Gigantex pour entendre des effets sonores.



5. Rond Magique

Un **Rond Magique** se situe sur le haut du camion-parc. Placer dessus Joe, super véto, Minizor, le ptérosaure ou Tip Tops le tricératops pour déclencher des phrases et des chansons. Il est possible de placer un autre personnage Tut Tut Copains vendu séparément.



6. Arrêt automatique

Afin de préserver les piles du jouet, ce dernier s'éteint automatiquement après quelques secondes sans interaction. Il suffit de déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Volume sonore faible** ou sur la position **Volume sonore fort** ou de déplacer le curseur de **sélecteur de mode de jeu** sur l'un des trois modes de jeu.

Note : si le jouet s'arrête prématurément durant le jeu, nous conseillons de remplacer les piles.

ACTIVITÉS

1. Mode 1 : Mélodies et chansons 🎵

Déplacer le curseur du **sélecteur de mode de jeu** vers la gauche pour activer ce mode. Appuyer sur les **boutons lumineux** pour déclencher des mélodies. Placer les personnages sur le **Rond Magique** pour les entendre parler et chanter. Laisser sortir Gigantex du camion pour entendre des effets sonores.



2. Mode 2 : Découvertes 📖

Déplacer le curseur du **sélecteur de mode de jeu** au milieu pour activer ce mode. Appuyer sur les **boutons lumineux** pour découvrir les couleurs, les premiers chiffres et des informations sur les dinosaures. Placer les personnages sur le **Rond Magique** pour les entendre parler et se présenter. Laisser sortir Gigantex du camion pour entendre des informations sur les T-rex et des effets sonores.



3. Mode 3: Missions 📋




Déplacer le curseur du **sélecteur de mode de jeu** vers la droite pour activer ce mode. Appuyer sur les **boutons lumineux** ou placer les personnages sur le **Rond Magique** pour jouer et s'amuser à accomplir les différentes missions en mode Camion ou Parc.



DÉVELOPPEMENT DE LA MOTRICITÉ




1. Transformer le camion en parc

Déplacer le camion d'intervention vers l'avant. Ensuite, maintenir les boutons de transformation appuyés afin de soulever l'ensemble.

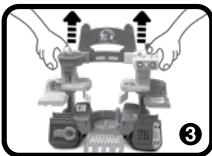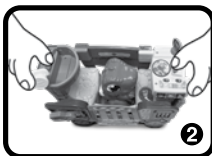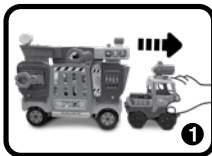



2. Transformer le parc en camion

Maintenir les boutons de transformation appuyés et les diriger vers le bas. Replier ensuite le panneau comme indiqué sur l'image. Enfin, réinstaller le camion d'intervention à l'avant.

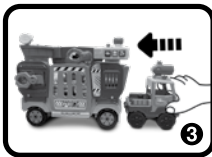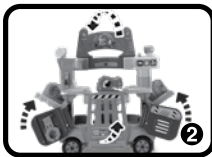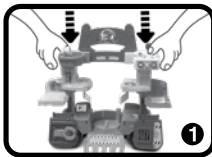

3. Libérer Gigantex du camion

Installer Gigantex sur son emplacement puis appuyer pour le libérer. Cette action déclenche des effets sonores et ouvre la barrière.

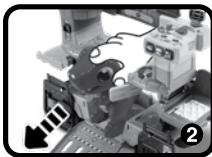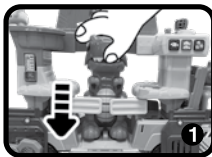

PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1

*« Bienvenue au parc S.O.S. dinos !
Nous protégeons les dinosaures en danger ! »*

Chanson 2

*« Je suis un véto,
Toujours là en cas de blessure !
J'arrive !
Au parc des dinos,
Prépare-toi vite pour l'aventure !
Oui, c'est parti ! »*

Chanson 3

*« Découvrons le programme de la journée :
Les dinos nous attendent pour les ausculter.
Il y en a des grands comme des petits,
Ils grognent parfois mais ils sont gentils ! »*

Chanson 4

*« Vite, vite, vite !
Montons à bord du camion,
Vite, vite, vite !
Il y a urgence, attention !
S.O.S. ! Un dino doit être transporté
Dans mon cabinet pour faire un bilan de santé. »*

Chanson 5

*« Monte à bord de mon camion, allons patrouiller !
Vérifions la santé des dinos.
Quelle joie de les voir courir en liberté !
Allons les rejoindre pour jouer illico ! »*

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer les jouets, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvant ni de produit corrosif.
2. Éviter toute exposition prolongée des jouets au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque les jouets ne sont pas utilisés pendant une longue période.
4. Ces jouets sont fabriqués avec des matériaux résistants. Néanmoins, leur éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas les exposer à la moisissure et à l'eau.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne pas ou s'il rencontre des dysfonctionnements lorsqu'un personnage est placé sur le **Rond Magique**, enlever le personnage de l'élément, puis le réinsérer sur le **Rond Magique**. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, merci de suivre les instructions suivantes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes, puis installer de nouveau les piles.
4. Allumer le jouet. Il devrait de nouveau fonctionner.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles. Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse

francophones : www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.

***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr

