


Vrolijke Vormenkever



INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Vrolijke Vormenkever** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495- 459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Uren sorteerplezier met de **Vrolijke Vormenkever** van **VTech®**! Plaats de vormpjes op de juiste plek om vrolijke reacties te horen. Maak kennis met vormen, cijfers en voorwerpen uit de natuur. Druk op de babykever om de vormpjes los te maken en beweeg de kleine diertjes heen en weer voor nog meer speelplezier! Tijd om te sorteren, spelen en leren!

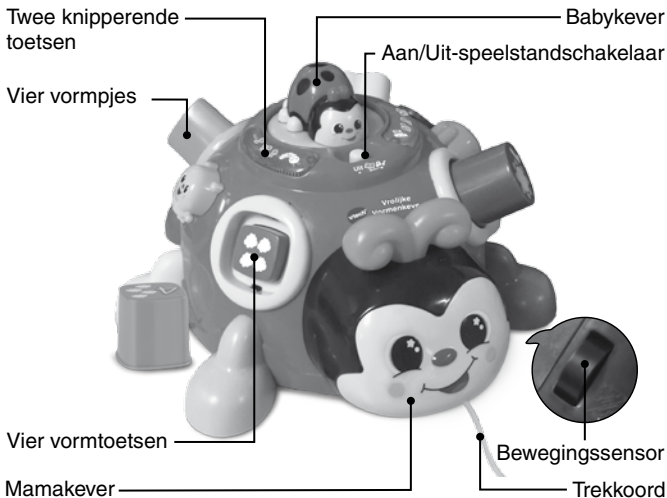


INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Vrolijke Vormenkever
- Eén babykever
- Vier vormpjes
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.


Losmaken van de verpakkingsslotjes:

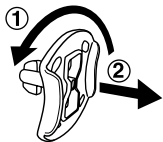

- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed **UIT**.
2. Open het batterijklepje aan de onderkant van het speelgoed. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Plaats 2 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.
6. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.

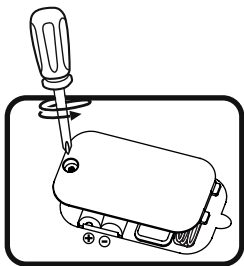

Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:
www.stibat.nl


Montage door een volwassene vereist. Laat kinderen niet met losse onderdelen spelen. Zorg ervoor dat de babykever goed bevestigd is voordat de **Vrolijke Vormenkever** aan een kind wordt gegeven.

MONTAGE INSTRUCTIES

1. Verwijder a.u.b. het 'babykever'-label en de twee stukken doorzichtig plastic om de opening vrij te maken.



2. Plaats de onderkant van de babykever in de opening van de **Vrolijke Vormenkever**. Druk de babykever in de opening totdat er een luide klik te horen is waardoor u weet dat het onderdeel veilig is bevestigd.

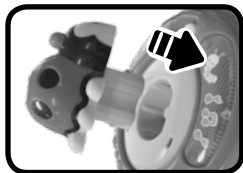

FUNCTIES


1. Aan/Uit-speelstandschakelaar

Om de **Vrolijke Vormenkever** AAN te zetten, beweeg je de **Aan/Uit-speelstandschakelaar** naar de speelstand **Leren** (📖) of naar de speelstand **Muziek** (🎵). Om het speelgoed UIT te zetten, beweeg je de Aan/Uit-speelstandschakelaar naar (**Uit**).



2. Trekkoord

Gebruik het **trekkoord** om de **Vrolijke Vormenkever** vooruit te trekken. Open het batterijenvak aan de onderkant van het speelgoed om het trekkoord eruit te halen. Zorg ervoor dat het trekkoord in de inkeping wordt geplaatst voordat het batterijklepje weer bevestigd wordt. Voor de veiligheid van het kind raden wij aan om het trekkoord op te bergen in het batterijenvak totdat het kind kan lopen.

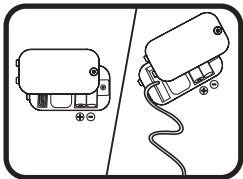

3. Automatische uitschakeling


Als de **Vrolijke Vormenkever** een aantal seconden niet geactiveerd wordt, schakelt het product automatisch uit. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een toets te drukken.

Let op:

Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt, raden wij aan om de batterijen te vervangen.

ACTIVITEITEN

1. Verschuif de **Aan/Uit-speelstandschakelaar** om het speelgoed aan te zetten. Je hoort grappige geluidjes en een gezongen liedje. De lichtjes knipperen mee met het geluid.
2. Druk op de **vormtoetsen** om vormen, cijfers en voorwerpen uit de natuur te leren tijdens de speelstand **Leren**. Tijdens de speelstand **Muziek** hoor je grappige geluidjes en bekende melodietjes. De lichtjes knipperen mee met het geluid.
3. Druk op de **babykever** om de geplaatste vormpjes los te laten én om grappige zinnnetjes en geluiden te horen tijdens de speelstand **Leren**. Tijdens de speelstand **Muziek** hoor je een vrolijk gezongen liedje en melodietjes. De lichtjes knipperen mee met het geluid.
4. Druk op de **knipperende toetsen** om iets te leren over een rups en een vlinder én om grappige geluiden te horen tijdens de speelstand **Leren**. Tijdens de speelstand **Muziek** hoor je grappige geluiden en bekende melodietjes. De lichtjes knipperen mee met het geluid.

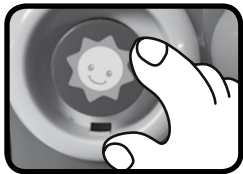

5. Beweeg de kever om de **bewegingssensor** te activeren en vrolijke melodietjes en gezongen liedjes te horen. Beweeg de kever tijdens een melodietje om grappige geluiden toe te voegen aan het melodietje. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



MELODIETJES

1. Au Clair De La Lune
2. Hoedje van papier
3. Alouette
4. Clementine
5. Drie maal drie is negen
6. Hansje Pansje Kevertje
7. Bingo
8. Hop Marianneke
9. Old MacDonald
10. Oh, Susanna
11. Klap eens in je handjes
12. We maken een kringetje
13. Mary Had A Little Lamb
14. Zakdoekje leggen
15. Jan Huygen in de ton

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Ga mee op avontuur vandaag.
Spelen dat doe ik graag.
Ontdek alle vormpjes hier op mijn rug,
laat ze vallen en plaats ze terug.

Liedje 2

Plaats de vormen keer op keer,
leer kleuren en nog meer.

1, 2, 3, 4, kom en maak plezier!

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als de **Vrolijke Vormenkever** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw. Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.



KLASSE 1
LED PRODUCT



Garantievoorwaarden VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*

**VTech Electronics Europe B.V.
Postbus 10042, 6000 GA Weert, Nederland**

**Bezoek onze website voor meer
informatie over onze producten:**

vtechnl.com

