

613423 Vrolijke Verhaalvlinder

AW Release Date: 12/07/2020

Purpose: Dutch version

IM Size: 101 X 127MM

C&P Designer/Leader:Qin Hu / Kiki Hu

NL Designer: Angela

Game/PT Designer: YingFang / Poppy Huang


Vrolijke Verhaalvlinder



INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Vrolijke Verhaalvlinder** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Het is tijd om op ontdekking te gaan met de **Vrolijke Verhaalvlinder** van **VTech®**! Trek de vlinder voort om vrolijke reacties te horen en zie haar waggelen en haar sprieten bewegen. Druk op de knipperende toets en laat je verrassen met grappige zinnnetjes en gezongen liedjes. De afneembare vleugels vertellen een verhaaltje over de levenscyclus van een vlinder en laten kleintjes kennismaken met de dieren op de boerderij. Kom en ga mee op avontuur in de natuur!

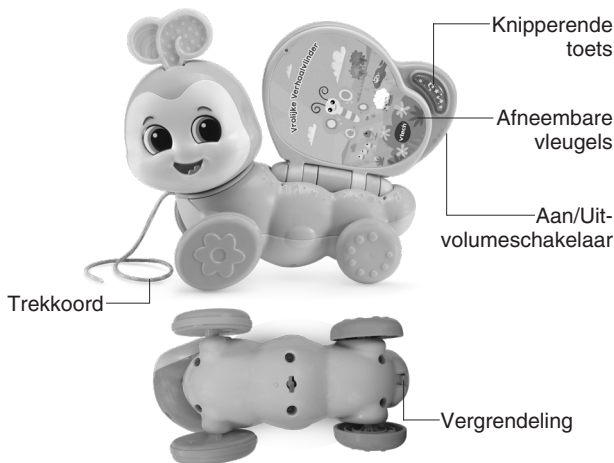

INHOUD VAN DE DOOS


- Eén VTech® Vrolijke Verhaalvlinder
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.



Let op:

Verwijder de koordjes voor de veiligheid van het kind. Knip de koordjes los en gooi ze weg bij het afval voordat er met het product wordt gespeeld.

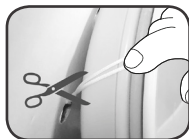

Losmaken van de verpakkingsslotjes:

- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

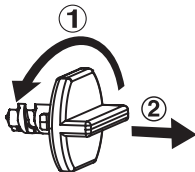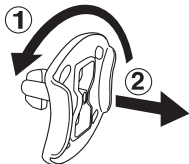


HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van de vleugels. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 2 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

WAARSCHUWING:

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden.
Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

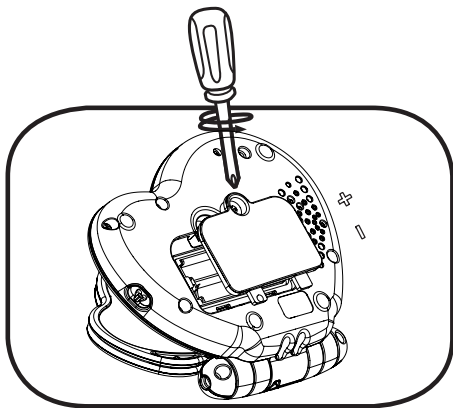

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

OPLAADBARE BATTERIJEN:

- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:
www.stibat.nl

FUNCTIES

1. Aan/Uit-volumeschakelaar

Om de **Vrolijke Verhaalvlinder** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage volume (⏮) of naar het hoge volume (⏭). Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar (●) om het speelgoed UIT te zetten.



2. Vergrendeling

De vleugels van de vlinder kunnen worden afgenomen en als boekje worden gebruikt. Verschuif de **vergrendeling** aan de onderkant van de vlinder zoals hiernaast wordt afgebeeld.



3. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt de **Vrolijke Verhaalvlinder** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door de vlinder te bewegen of door op de knipperende toets te drukken.

Let op:


Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt of wanneer het knipperende lichtje langzaam uit gaat, raden wij aan de batterijen te vervangen.

ACTIVITEITEN


1. Verschuif de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar een laag of hoog volume om het speelgoed aan te zetten. Je hoort een grappig geluidje, een vrolijk gezongen liedje en een aanmoedigend zinnetje. Het lichtje knippert mee met het geluid.




2. Duw of trek de vlinder vooruit om grappige dierengeluiden, vrolijke zinnetjes en gezongen liedjes te horen en zie de vlinder waggelen en haar sprieten bewegen. Het lichtje knippert mee met het geluid.

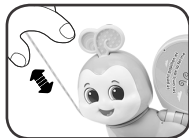

3. Sla de **bladzijde** om en luister naar een verhaaltje over de levenscyclus van een vlinder en maak kennis met de dieren op de boerderij. Het lichtje knippert mee met het geluid.

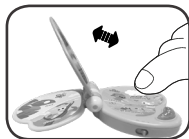

4. Druk op de **knipperende toets** om grappige geluiden, vrolijke zinnetjes en gezongen liedjes te horen. Het lichtje knippert mee met het geluid.

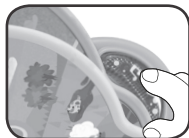

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Ga mee op avontuur in de natuur.
Ontdek een leuk dier en maak plezier!

Liedje 2

Dans met mij, voel je vrij.
Fladder mee, jippiejee!

Liedje 3

Fladder met je vleugels, in de zonneschijn.
Ga mee op ontdekking, vliegen dat is toch zo fijn!

Liedje 4

Op de dierenboerderij, hi-a-hi-a-ho.
Daar zingen alle <dierennaam> blij, hi-a-hi-a-ho.
Met een <dierengeluid x 2> hier en een <dierengeluid x 2> daar.
Hier een <dierengeluid>, daar een <dierengeluid>,
overal een <dierengeluid x 2>.
Op de dierenboerderij, hi-a-hi-a-ho.

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als de **Vrolijke Verhaalvlinder** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
 2. Zet het daarna weer aan.
 3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
 4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.
- Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.



Garantievoorwaarden VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*

**VTech Electronics Europe B.V.
Postbus 10042, 6000 GA Weert, Nederland**

**Bezoek onze website voor meer
informatie over onze producten:**

vtechnl.com

