

vtech[®]
Baby

Bedienungsanleitung

**TUTTUT
CORY
FLITZER**[®]


Feuerwache Tut-Tut-Hausen



91-003801-004 ©

Einführung

Mit Freddie Feuerwehr und Chrissy Flitzer spannende Abenteuer in der **Feuerwache Tut-Tut-Hausen** erleben. Oh, die Sirene heult, wir haben einen Notfall! Schnell die Rutsche runter und gemeinsam das Feuer löschen!

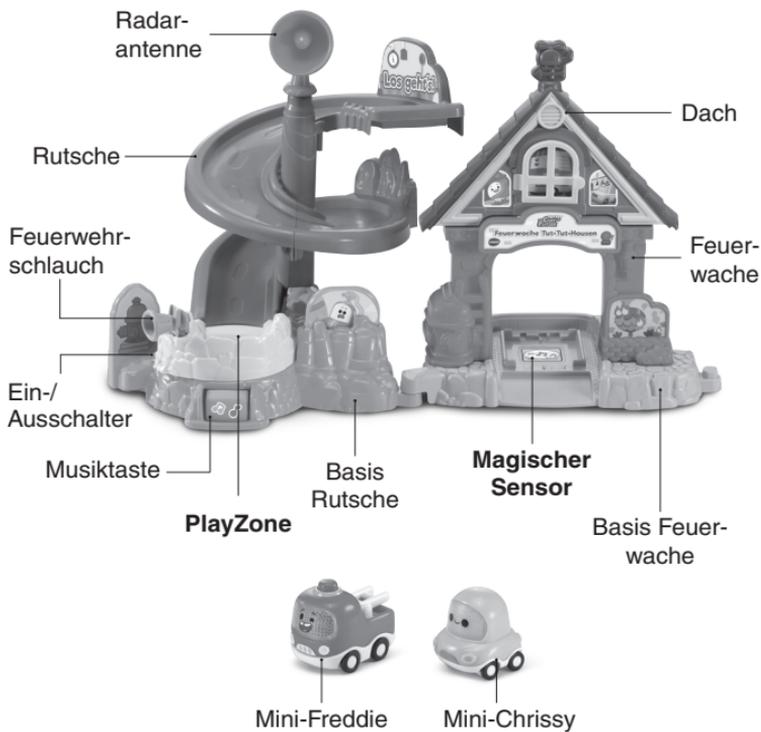

INHALT DER PACKUNG

HINWEIS: Dieses Spielzeug ist nicht zum Zerkleinern geeignet.



1 Basis Rutsche



1 Basis Feuerwache



1 Rutsche A



1 Rutsche B



1 Radarantenne



1 Feuerwache



1 Dach



1 nicht-elektronisches
Minifahrzeug Freddie



1 nicht-elektronisches
Minifahrzeug Chrissy

- 1 Stickerbogen


- 1 Bedienungsanleitung

ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

Hinweis: Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Informationen enthält!

Entfernung der Transportsicherung:

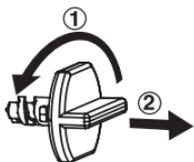

- ① Drehen Sie die Transportsicherung einige Male gegen den Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

Einlegen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite der Basis Rutsche. Sie können es mit einem passenden Schraubendreher öffnen.
3. Setzen Sie 2 x 1.5V Micro-Batterien (AAA/LR03) ein, wie auf dem Bild im Inneren des Batteriefaches dargestellt. Achten Sie dabei auf die richtige Polung.
4. Verschließen Sie nun das Batteriefach wieder fest mithilfe eines Schraubendrehers.



BATTERIEHINWEISE

- Wählen Sie Batterien mit langer Haltbarkeit (Alkali-Mangan).
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Bleiben Sie bitte bei einem einheitlichen Batterietyp.
- Verwenden Sie keine beschädigten Batterien.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.
- Entfernen Sie die Akkus aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Akkus nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

ETIKETTIERUNG

Bitte bekleben Sie das Spielset wie im Folgenden dargestellt:



AUFBAUANLEITUNG

Zur Sicherheit Ihres Kindes sollte der Aufbau des Spielzeugs nur durch Erwachsene erfolgen. Lassen Sie Ihr Kind erst mit der **Feuerwache Tut-Tut-Hausen** spielen, wenn das Spielzeug vollständig aufgebaut ist.

1. Setzen Sie die Rutsche A auf die Rutsche B, wie unten dargestellt. Drücken Sie, bis Sie ein Klickgeräusch hören. Die Verbindung zwischen beiden Rutschen kann nicht mehr gelöst werden.



2. Verbinden Sie das untere Ende der Rutsche B mit der Basis Rutsche, wie unten dargestellt. Drücken Sie, bis Sie ein Klickgeräusch hören. Die Verbindung zwischen Rutsche und Basis Rutsche kann nicht mehr gelöst werden.



3. Setzen Sie die Radarantenne auf den hierfür vorgesehenen Zapfen der Rutsche A, wie unten dargestellt.



4. Setzen Sie das Dach auf die Feuerwache und drücken Sie, bis Sie ein Klickgeräusch hören.



5. Setzen Sie die Feuerwache nun in die Basis Feuerwache und drücken Sie, bis Sie ein Klickgeräusch hören.




6. Verbinden Sie die Basis Feuerwache mit der Basis Rutsche, wie unten dargestellt. Drücken Sie, bis Sie ein Klickgeräusch hören.



BESONDERHEITEN

1. Ein-/Ausmacher

Um das Gerät einzuschalten, schieben Sie den Schalter auf Ein (⏻). Schieben Sie den Schalter auf Aus (●), um das Gerät wieder auszuschalten.

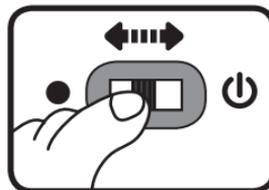

2. Abschaltautomatik

Um die Lebensdauer Ihrer Batterien zu verlängern, schaltet sich die **Feuerwache Tut-Tut-Hausen** automatisch nach 60 Sekunden ab, wenn keine Eingabe erfolgt. Das Gerät kann durch Drücken der Musiktaste, Drehen des Feuerwehrschauchs oder Aktivierung der PlayZone wieder eingeschaltet werden.

FUNKTIONEN


1. PlayZones

Setzen Sie Mini-Freddie, Mini-Chrissy oder andere **Tut Tut Cory Flitzer Minifahrzeuge** (separat erhältlich) auf die **PlayZone**, um Sätze, lustige Geräusche und kurze Melodien zu aktivieren.



2. Feuerwehrschauch

Drehen Sie mit dem Feuerwehrschauch die Plattform, sobald sich ein **Tut Tut Cory Flitzer Minifahrzeug** auf der **PlayZone** befindet, um Musik, Geräusche und Sätze zu hören. Das Licht blinkt passend dazu. Befindet sich kein Fahrzeug auf der **PlayZone**, werden kurze Sätze und Wassergeräusche aktiviert.

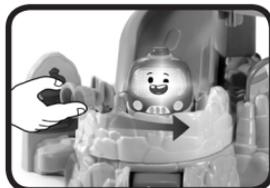

3. Musiktaste

Drücken Sie die Musiktaste, wenn sich **Tut Tut Cory Flitzer Minifahrzeuge** (separat erhältlich) auf der **PlayZone** befinden, um Geräusche und charakterspezifische Sätze zu hören. Das Licht blinkt passend dazu. Drücken Sie die Musiktaste, wenn sich kein Fahrzeug auf der **PlayZone** befindet, um Lieder, Melodien und Sätze zu hören.



4. **Magischer Sensor**

Setzen Sie einen **Tut Tut Cory Flitzer** oder einen anderen **Tut Tut Baby Flitzer** mit magischer Erkennung (separat erhältlich) auf den **Magischen Sensor**, um lustige Sätze und tolle Soundeffekte zu hören.



PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Bitte öffnen Sie das Spielzeug nicht.
5. Halten Sie das Spielzeug fern von Feuchtigkeit und lassen Sie kein Wasser darauf kommen.

HINWEISE

Funktioniert Ihre **Feuerwache Tut-Tut-Hausen** nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das das Gerät für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie eventuell die Batterien und legen Sie sie erneut ein.
4. Legen Sie gegebenenfalls neue Batterien ein. Wenn das Gerät danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen - unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen).

www.vtech.de

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereit zu halten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikel-Nummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

LED entspricht
Laser-Klasse 1



Garantiekarte

Lieber Kunde,

bitte behalten Sie diese Karte, um sie bei Reklamationen dem defekten Gerät beizulegen. Diese Garantiekarte ist nur zusammen mit dem Original-Kaufbeleg gültig.

Bitte beachten Sie, dass die Reparatur Ihres **VTech**[®] Produktes nur dann kostenlos ausgeführt werden kann, wenn

- die Garantiezeit (2 Jahre) nicht überschritten ist
- und der Defekt durch die Garantieleistungen abgedeckt wird.

Wird der Defekt von der Garantieleistung abgedeckt, dann wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Händler (mit dem defekten Gerät, diesem Garantieschein und dem Original-Kaufbeleg).

Defekt: _____

Produktname: _____

Absender:

Name: _____

Straße: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Telefon: _____

Kaufdatum

Stempel des Händlers



Garantieleistungen

Sie sind Besitzer eines hochwertigen Lernspielzeuges von **VTech®**, das mit größter Sorgfalt hergestellt wurde und einer strengen Qualitätskontrolle unterlag.

Sollte dennoch ein Defekt an Ihrem Lernspielzeug auftreten, so bieten wir Ihnen folgende Garantieleistungen:

- Garantiezeitraum: 2 Jahre ab Kaufdatum
- Garantieuumfang: Schäden am Produkt, die nicht durch unsachgemäßen Gebrauch hervorgerufen wurden.
- Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung bzw. unsachgemäßen Gebrauch oder durch ausgelaufene Batterien entstanden sind.
- Von der Garantie ausgenommen sind auch Transportschäden oder Schäden, die auf eine mangelhafte Verpackung zurückzuführen sind.

Bei **Problemen oder Fragen** wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

VTech® Electronics Europe GmbH
Kundenservice
Martinstr. 5
D-70794 Filderstadt
E-Mail: info@vtech.de
Kundenservice: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen)





**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter**

vtech.de



TM & © 2020 Vtech Holdings Limited.
Alle Rechte vorbehalten.
In China gedruckt.

91-003801-004 