

vtech[®]
baby


Bedienungsanleitung

Badespaß Oktopus



Einführung

Mit dem **Badespaß Oktopus** macht das Baden gleich noch mehr Spaß. Mit Hilfe der Tierbecher den Oktopus mit Wasser befüllen und schon kann der Spaß beginnen. Durch das Drücken der Taucherbrille werden spannende Sätze, Melodien und Lieder zum Mitsingen ausgelöst.

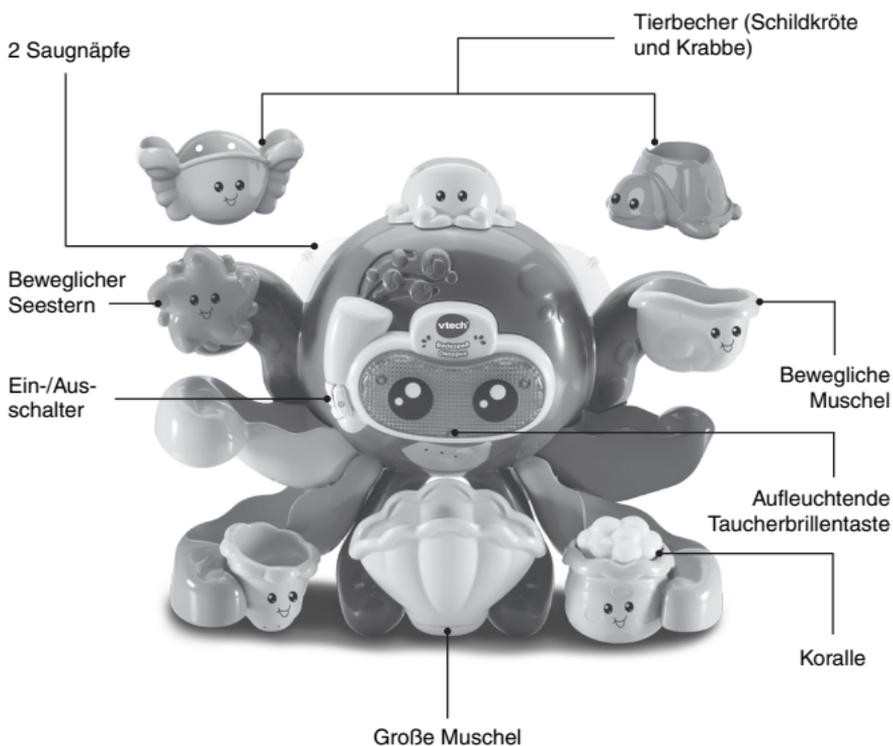

Inhalt der Packung

Badespaß Oktopus

2 Tierbecher (Schildkröte und Krabbe)

Bedienungsanleitung (Kurzversion)

ACHTUNG:


Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

Hinweis: Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Informationen enthält!

Erste Schritte

Einsetzen der Batterie


1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Spielzeugs. Öffnen Sie dieses mit Hilfe eines Schraubendrehers.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie eine neue AAA-Batterie (AM-4/ LR03) ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

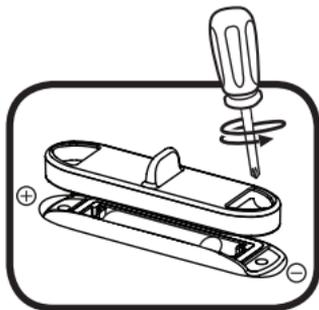

HINWEIS: Aufbau nur durch Erwachsene. Halten Sie die Batterie außerhalb der Reichweite von Kindern.

Entfernen der Transportsicherung:

- ① Drehen Sie die Transportsicherung entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

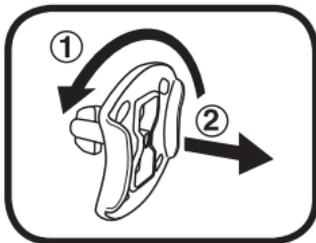

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher*innen sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

Produkteigenschaften

1. Ein-/Ausschalter

Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie den Ein-/Ausschalter. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um das Gerät auszuschalten.



2. Abschaltautomatik

Um die Batterie zu schonen, schaltet sich der **Badespaß Oktopus** nach 30 Sekunden selbst aus. Um ihn wieder zu aktivieren, drücken Sie die Taucherbrille oder die große Muschel nach unten.

Hinweis: Sollte sich das Gerät während des Spielens wiederholt ausschalten oder das Licht nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren, tauschen Sie bitte die Batterie aus.

ACHTUNG:

- Batterien dürfen nur von Erwachsenen gewechselt werden.
- Dieses Spielzeug darf nicht in Salzwasser verwendet werden.
- Nehmen Sie das Gerät nach dem Spielen aus dem Wasser.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser im Spielzeug verbleibt und spülen Sie es vor dem Trocknen mit klarem Wasser aus.
- Dieses Spielzeug kann nur dann im Wasser betrieben werden, wenn es vollständig und gemäß der Anleitung zusammengebaut wurde.
- Das Gerät ist keine Schwimmhilfe. Lassen Sie ihr Kind nicht unbeaufsichtigt, während es mit diesem spielt.
- Lassen Sie ein Kind niemals unbeaufsichtigt oder mit einem älteren Kind zusammen im Badezimmer oder der Badewanne, auch nicht für eine Minute.
- Prüfen Sie immer mit einem Thermometer die Temperatur des Wassers, bevor Sie Ihr Kind in die Badewanne setzen. Kleinkinder haben eine empfindliche Haut und können sich leicht verbrennen, wenn das Wasser zu heiß ist.


- Achten Sie beim Schließen des Batteriefachdeckels darauf, dass die Schraube fest angezogen ist. Dadurch wird das Eindringen von Wasser vermieden.
- Benutzen Sie das Gerät nur bei Wassertemperaturen zwischen 10 °C und 45 °C.
- Lassen Sie das Wasser aus dem Lautsprecher ablaufen, wenn die Lautstärke zu stark abnimmt.

Produkteigenschaften

1. Drücken Sie den Ein-/Aus schalter, um das Gerät einzuschalten. Es werden ein Lied und lustige Sätze gespielt. Das Licht leuchtet passend dazu.



2. Drücken Sie die aufleuchtende Taucherbrille, um Lieder, Sätze oder Melodien zu hören.

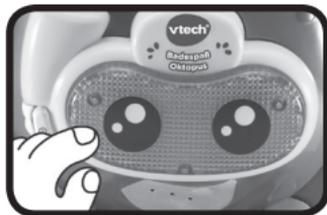

3. Gießen Sie mit Hilfe der Tierbecher Wasser in den Kopf des Oktopus.



4. Ist die Muschel ganz mit Wasser gefüllt, kippt diese nach vorn und es werden tolle Geräusche und Sätze gespielt.



5. Wird 15 Sekunden lang nicht mit dem Oktopus gespielt, bittet dieser das Kind, Wasser auf seinen Kopf oder in die Muschel zu gießen, um weiterzuspielen. Wird für weitere 15 Sekunden nicht mit dem Oktopus gespielt, ertönt eine Abschlussmelodie und der Oktopus schaltet sich selbst aus. Wird auf die Taucherbrille gedrückt oder die große Muschel nach vorn bewegt, schaltet sich der Oktopus wieder ein. Der Spielspaß kann weitergehen.

Achtung:

- Dieses Spielzeug kann nur dann im Wasser betrieben werden, wenn es vollständig und gemäß der Anleitung zusammengebaut wurde.

Melodien

1. Alle meine Entchen
2. Hänschen klein
3. Eine Seefahrt, die ist lustig
4. Frösche am See
5. Donauwalzer
6. Bruder Jakob
7. Sainstaens Aquarium
8. Der Kuckuck und der Esel
9. Row, row, row
10. Es klappert die Mühle
11. Ein Fröschlein saß im Schilfrohr drin
12. Auf der Mauer, auf der Lauer
13. Sur le pont
14. In meinem kleinen Apfel

Gesungene Lieder

Lied 1

Ich mag Wasser und plansch den ganzen Tag.
Ich bin ein kleiner Oktopus.
Komm und spiel mit mir!

Lied 2

Planschen, schwimmen, durch das Meer.
Hohe Wellen mag ich sehr.
Wasser ist mein Element.
Lass uns baden!

Lied 3

Ich habe ganz lange Arme.
Wie viele sind's? Es sind ja acht!
Ich schwimme gern, bei Tag und Nacht!

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Bitte öffnen Sie das Spielzeug nicht.
5. Lassen Sie kein Wasser in das Spielzeug eindringen.

Problemlösung

Funktioniert das Gerät nicht mehr oder werden Stimme, Lichter und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Spielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie eventuell die Batterien und legen Sie sie erneut ein.
4. Legen Sie gegebenenfalls neue Batterien ein. Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen - unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen).

www.vtech.de

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikel-Nummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

Dieses elektronische Spielzeug ist für den Gebrauch in der Badewanne vorgesehen und bei bestimmungsgemäßem Gebrauch wasserdicht. Wenn die Batteriefachtür richtig geschlossen ist, kann kein Wasser in die elektronischen Komponenten eindringen.

Das Spielzeug wurde für Testzwecke 30 Minuten lang bis zu einer Tiefe von 15 cm in Wasser getaucht. Es wird eine Verringerung der akustischen Leistung geben, wenn das Spielzeug in Wasser getaucht wird.

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter
vtech.de**

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:

www.vtech.de/support/faq

