vtech® baby

Manuel d'utilisation

Arche d'éveil musicale des Baby loulous

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir l'**Arche d'éveil musicale des Baby loulous** de **VTech®**. Félicitations ! Grâce aux trois animaux, aux perles colorées, aux hochets suspendus ainsi qu'aux différentes matières et textures, Bébé développe sa motricité. La vision de votre tout-petit est également stimulée grâce au miroir dans lequel votre enfant découvre son image. Pratique, l'arche se fixe facilement à un siège coque, une nacelle ou une poussette grâce à ses clips de fixation universels !

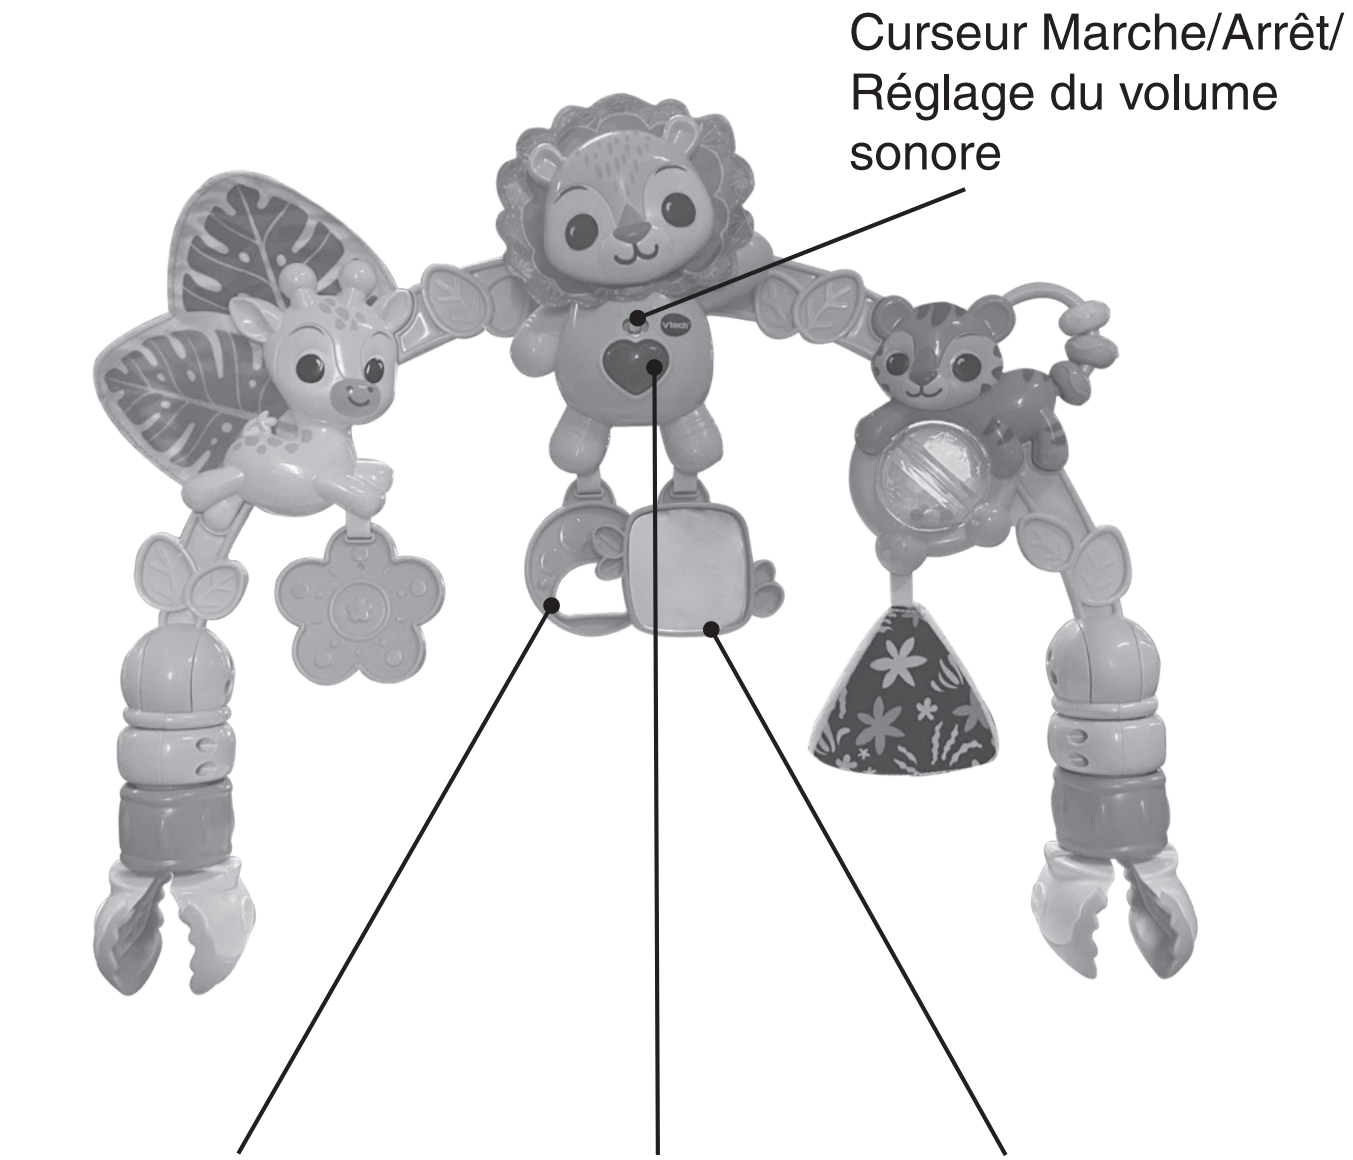

CONTENU DE LA BOÎTE

- **Arche d'éveil musicale des Baby loulous** de **VTech®**
- Un module électronique
- Deux clips de fixation
- Un guide de démarrage rapide

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE:

Please save this user's manual as it contains important information.

Pour retirer le jouet de la boîte :

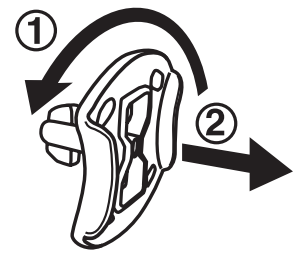

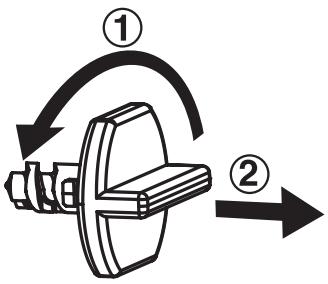

① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

② Retirer et jeter l'attache en plastique.

ALIMENTATION

Installation des piles

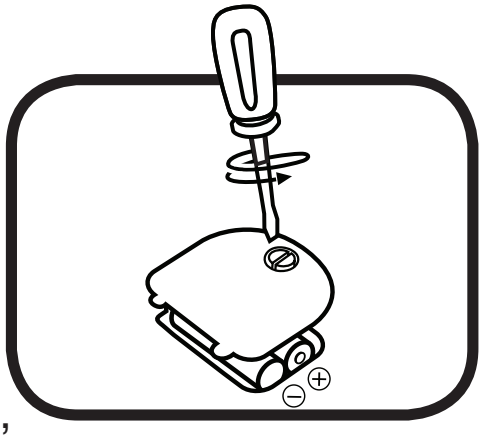

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos du lion à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Installer 2 piles neuves LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte. Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.

- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**® sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**® vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.

- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.

- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet http://www.corepile.fr.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

ASSEMBLAGE

ATTENTION : ce jouet doit être assemblé par un adulte.

Module électronique

Pour fixer le **module électronique** sur l'**arche**, aligner le bloc présent au centre de l'**arche** avec la fente présente au dos du **module électronique**. Pousser le bloc à l'intérieur du **module électronique**. Un "clic" indique que les deux pièces sont bien assemblées. Une fois que le **module électronique** est fixé à l'**arche**, il ne peut pas être détaché.

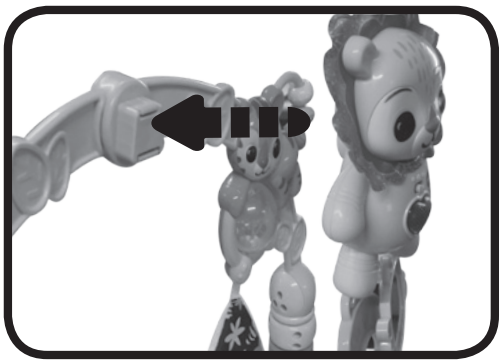

Clips de fixation

1. Les **clips de fixation** permettent de fixer l'**arche** sur un siège coque, une nacelle ou une poussette. Pour fixer les **clips de fixation** sur l'**arche**, s'assurer qu'ils sont positionnés vers le bas et les placer comme indiqué sur l'image.

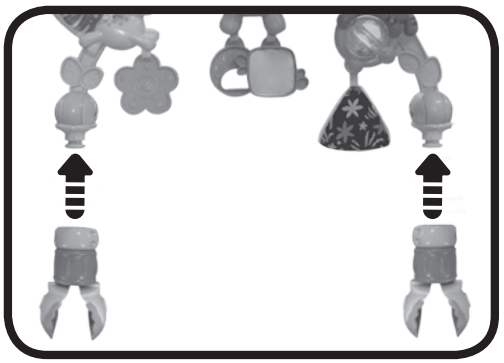

2. Pour retirer les **clips de fixation** de l'**arche**, maintenir les boutons appuyés, puis tirer les **clips de fixation** vers le bas.

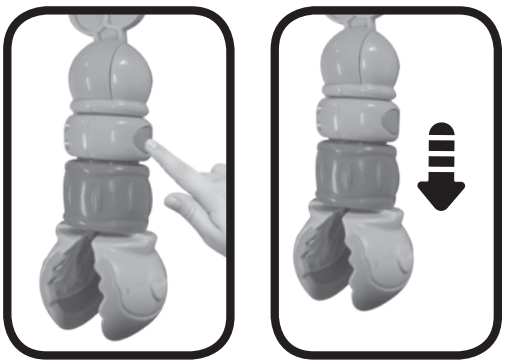

L'amplitude des clips de fixation va de 15 à 35 mm.

ASSEMBLAGE : attacher les clips de fixation à un siège coque, une nacelle ou une poussette

1. Orienter les **clips de fixation** afin qu'ils soient bien positionnés sur le support souhaité. Pour cela, tenir l'arche d'une main, maintenir le bouton appuyé et tirer le **clip de fixation** vers soi. Replacer le **clip de fixation** sur l'arche une fois que son positionnement vous convient.

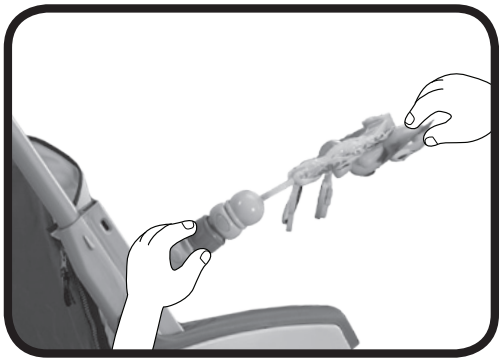

2. Tourner les anneaux oranges pour ouvrir les **clips de fixation.**

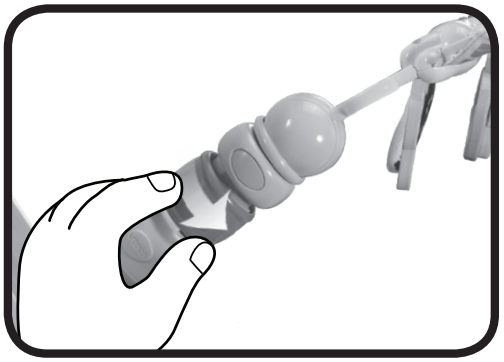

3. Tourner les anneaux oranges dans le sens opposé pour fixer les clips à un siège coque, une nacelle ou encore une poussette.

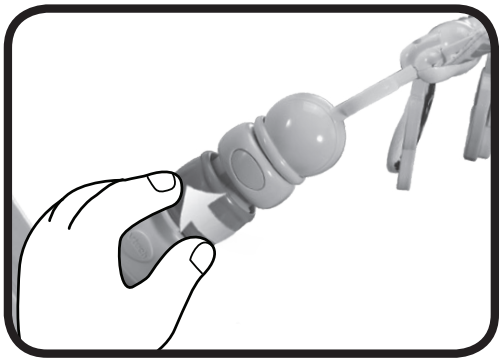

FONCTIONNALITÉS

1. Curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore

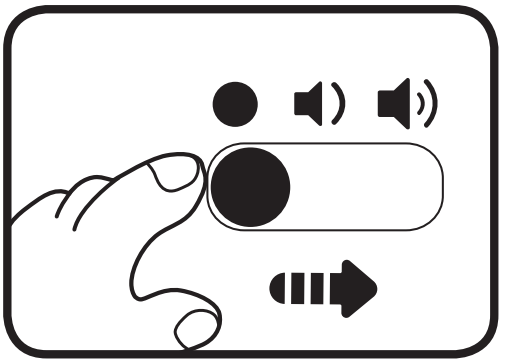

Pour allumer le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur **Volume sonore faible** ( ) ou sur **Volume sonore fort** ( ). Vous entendrez une chanson et une phrase amusante. Pour éteindre le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Arrêt** (●).

2. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, l'**Arche d'éveil musicale des Baby loulous** s'éteint automatiquement après environ 50 secondes de non-utilisation. Pour rallumer le jouet, appuyer sur n'importe quel bouton.

NOTE :

Si le jouet s'éteint de façon répétitive pendant que votre enfant joue ou si l'intensité lumineuse diminue, nous vous conseillons de changer les piles.

ACTIVITÉS

1. Bouton Cœur lumineux

Appuyer sur le **bouton Cœur lumineux** pour déclencher des chansons, des mélodies, des sons et des phrases amusantes. La lumière clignote en rythme avec les sons.

2. Hochet miroir suspendu

Tirer sur le **hochet miroir** pour déclencher une chanson, des sons et des mélodies. La lumière clignote en rythme avec les sons.

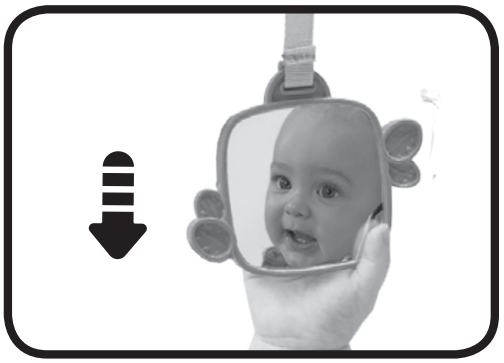

3. Hochet anneau

Tirer sur le **hochet anneau** pour déclencher une chanson, des sons et des mélodies. La lumière clignote en rythme avec les sons.

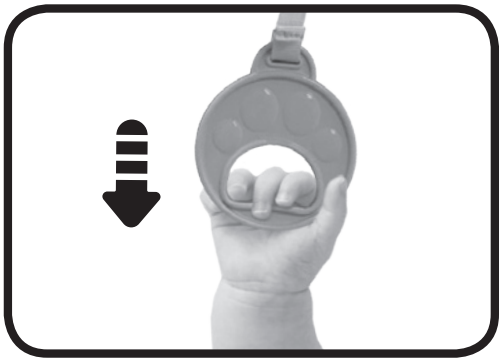

4. Arche orientable

L'arche pivote pour s'adapter à l'âge et aux envies de Bébé.

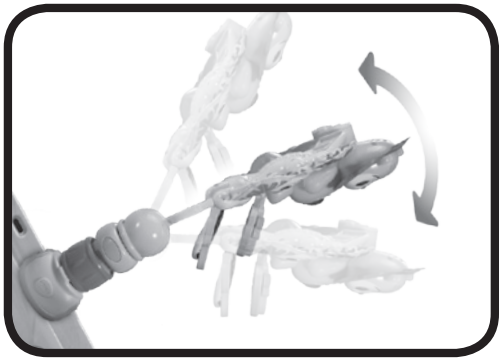

LISTE DES MÉLODIES

1. *Un éléphant qui se balançait*
2. *Alouette*
3. *Coccinelle demoiselle*
4. *Dansons la capucine*
5. *Bingo*
6. *Enroulez le fil*
7. *Gentil coquelicot*
8. *J'ai perdu le do de ma clarinette*
9. *Jean Petit*
10. *Humpty Dumpty*
11. *La Bonne Aventure*
12. *Le Grand Cerf*
13. *Passe, passe, passera*
14. *Skip to My Lou*
15. *Pomme de reinette*
16. *Tous les animaux du monde*
17. *Wheels on the Bus*
18. *Cadet Rousselle*
19. *Une souris verte*
20. *Tourne, tourne, petit moulin*

PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 : sur l'air de *Alouette*

« Je suis Léo, un mignon petit lionceau,
J'aime jouer avec toi, c'est rigolo ! »

Chanson 2 : sur l'air de *Ainsi font, font, font*

« Mes amis sont là,
Pour s'amuser avec moi,
Avec Diego et Ninon,
Nous sommes des petits fripons ! »

Chanson 3 : création **VTech®**

« Regarde le miroir, qu'est-ce que tu vois ?
Je vois mon meilleur ami qui joue avec moi ! »

Chanson 4 : sur l'air de *Row, Row, Row Your Boat*

« Tire, tire, tire l'anneau,
Tire-le bien vers toi,
Pour entendre des chansons
et des jolis sons ! »

ENTRETIEN

- Pour nettoyer l'**Arche d'éveil musicale des Baby loulous**, utiliser un linge légèrement humide.
- Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil et à toute autre source de chaleur.
- Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.

Venez découvrir tous nos produits sur notre site Internet :

Pour la France : ***www.vtech-jouets.com***

Pour le Canada : ***www.vtechkids.ca/fr***

TM & © 2021 VTech Holdings Limited.
Tous droits réservés.
IM-550700-001
Version:0