vtech® Baby

Manuel d'utilisation

1,2,3 p'tit dalmatien

91-003290-002 FR

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **1,2,3 p'tit dalmatien** de **VTech®**. Félicitations !

1,2,3 p'tit dalmatien de **VTech®** est un petit chien interactif à tirer qui accompagne votre enfant dans ses découvertes. Avec lui, il découvre les chiffres, les couleurs et les parties du corps tout en exerçant sa motricité. Magique ! Des sons amusants se déclenchent lorsque le chiot avance ou recule.

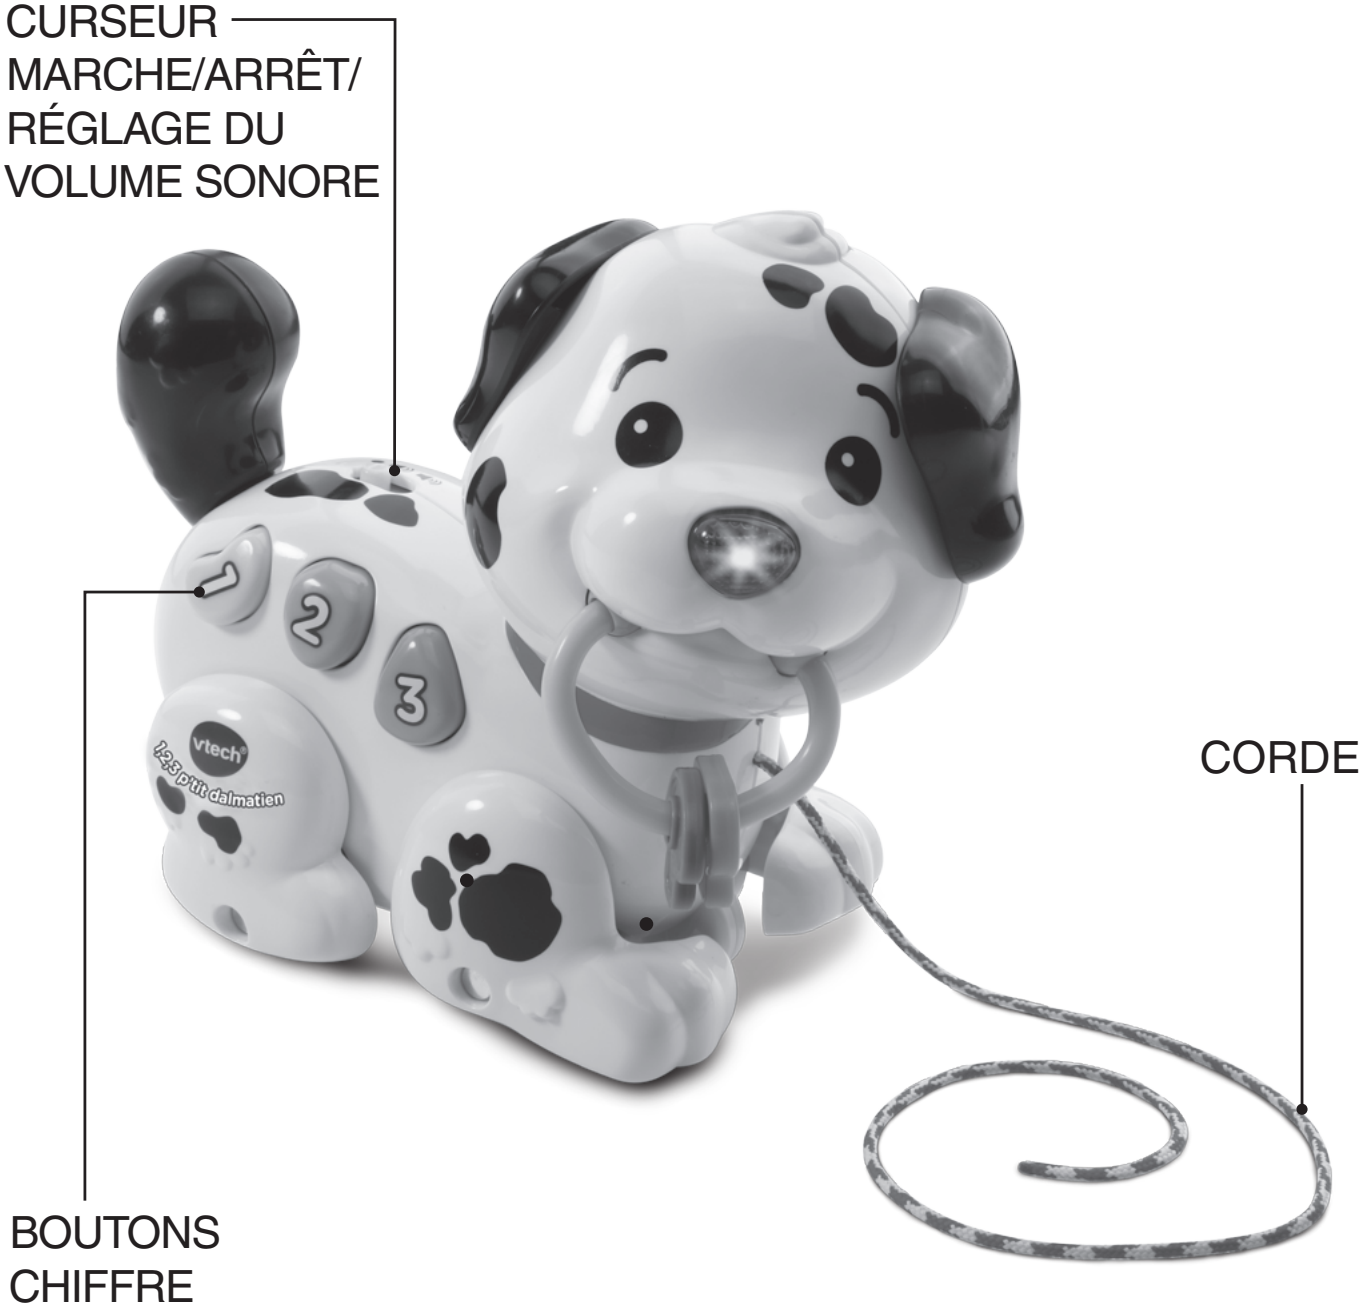

CONTENU DE LA BOÎTE

- **1,2,3 p'tit dalmatien** de **VTech®**
- Un manuel d'utilisation

ATTENTION ! **Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet. Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.**

WARNING: **All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.**

NOTE: **Please keep this user's manual as it contains important information.**

Pour retirer l'attache du jouet :

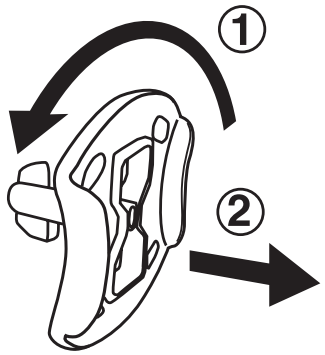

① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

② Retirer et jeter l'attache en plastique.

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES

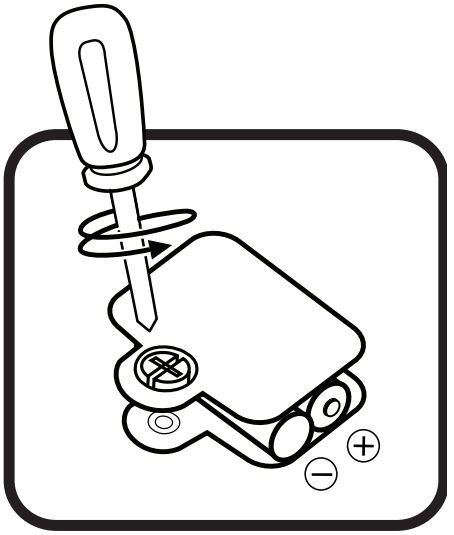

1. S'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos du jouet à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles (l'utilisation de piles neuves est recommandée pour une meilleure performance).
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**® sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**® vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.

- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet http://www.corepile.fr.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

2. FONCTIONNALITÉS

1. CURSEUR MARCHE/ARRÊT/ RÉGLAGE DU VOLUME SONORE

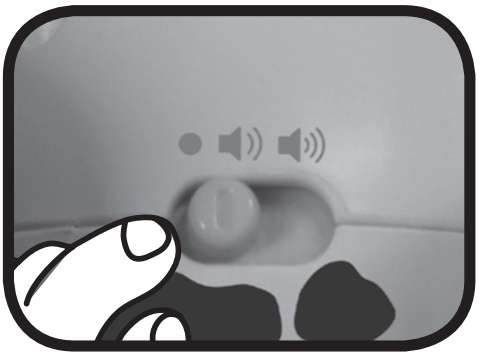

Pour allumer le jouet, déplacer le curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore sur la position Volume faible ◄)) ou Volume fort ◄)) . Pour éteindre le jouet, déplacer le curseur sur la position Arrêt ● .

2. ARRÊT AUTOMATIQUE

Pour préserver la durée de vie des piles, **1,2,3 p'tit dalmatien** s'éteint automatiquement après quelques secondes de non-utilisation. Pour réactiver le jouet, il suffit d'appuyer sur l'un des trois boutons ou de tirer le petit chien.

NOTE : si le jouet s'éteint pendant que votre enfant joue, nous vous conseillons de changer les piles.

3. ACTIVITÉS

1. Déplacer le curseur Marche/Arrêt/ Réglage du volume sonore sur la position Volume faible ◄)) ou Volume fort ◄)) . Vous entendez une phrase, une chanson et des sons amusants.

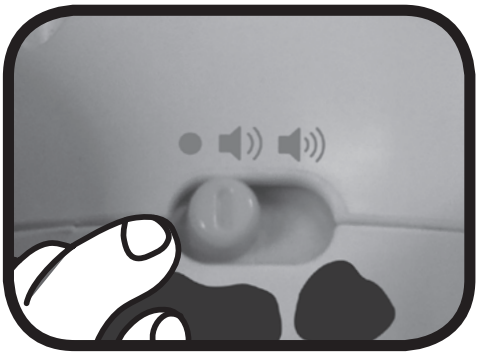

2. Appuyer sur les boutons pour découvrir les chiffres, les couleurs, de nouveaux mots et répondre à un petit quiz. Appuyer également pour écouter des mélodies et des chansons amusantes. La lumière clignote en rythme avec les sons.

3. Tirer sur la corde pour faire avancer le petit chien et déclencher des sons amusants. La lumière clignote en rythme avec les sons.

4. LISTE DES MÉLODIES

1. *À la volette*
2. *Arlequin dans sa boutique*
3. *C'est Gugusse avec son violon*
4. *Nous n'irons plus au bois*
5. *Toyland*
6. *Bingo*
7. *Camptown Races*
8. *Il était un petit homme*
9. *Quand 3 poules vont au champ*
10. *La Ronde des légumes*
11. *Sur la route de Louviers*
12. *Ainsi font, font, font*
13. *Jeanneton*
14. *Auprès de ma blonde*
15. *Bon voyage monsieur Dumollet*
16. *Chanson de l'alphabet*
17. *Le Fermier dans son pré*
18. *Polly Wolly Doodle*
19. *Cadet Rousselle*
20. *Mon âne*

5. PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 - sur l'air de *Roulez, roulez, chemins de fer* :

« Je suis un dalmatien noir et blanc, très mignon et intelligent.
Avec toi, j'ai très envie de jouer, là où tu vas, je te suivrai. »

Chanson 2 - sur l'air de *Gentil coquelicot* :

« Une tache par ici, une tache par là !
Je suis tout recouvert de pois.
1, 2, 3, compte-les avec moi ! »

Chanson 3 - sur l'air de *Le Petit Ver de terre* :

« Gambader, s'amuser, renifler, j'aime partir en balade.
Prends ma laisse, emmène-moi découvrir de jolies promenades. »

6. ENTRETIEN

1. Pour nettoyer **1,2,3 p'tit dalmatien**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Entreposer le jouet dans un endroit sec.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

7. SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

Pour la France :

Tél. : 0 805 163 030 (service et appel gratuits)
Via notre site Internet www.vtech-jouets.com – Rubrique « Assistance ».

Pour la Suisse francophone :

Via notre site Internet www.vtech-jouets.com – Rubrique « Assistance ».

Pour la Belgique francophone :

Tél. : 0 800 72 378 (appel gratuit)
Email : sav@vtechnl.com

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697
Email : toys@vtechcanada.com

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com en cliquant sur « Donnez votre avis » sur la page de présentation du jouet.

Nous lisons tous les avis déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux libertés et droits individuels.

8. GARANTIES

Pour la France, la Belgique francophone et la Suisse francophone

Tous nos produits sont couverts par la garantie légale de conformité, qui couvre les défauts de conformité apparaissant dans les deux ans à compter de la délivrance du produit, et par la garantie des vices cachés, qui couvre les vices non apparents au moment de la vente rendant le produit impropre à son usage ou diminuant très fortement cet usage.

Ces garanties n'ont pas vocation à s'appliquer dans le cas d'une mauvaise utilisation du produit (produit démonté, pièces arrachées, connecteur forcé, utilisation d'un adaptateur secteur ou de piles non recommandés par VTech, écrans ou pièces endommagés suite à une chute ou un choc…), dans le cas d'une utilisation détournée et/ou dans le cas de l'usure normale du produit.

Si vous avez une difficulté intervenant dans ce délai, vous pouvez nous contacter :

Pour la France :

Tél. : 0 805 163 030 (service et appel gratuits)

Via notre site Internet www.vtech-jouets.com – Rubrique « Assistance ».

Pour la Suisse francophone :

Via notre site Internet www.vtech-jouets.com – Rubrique « Assistance ».

Pour la Belgique francophone :

Tél. : 0 800 72 378 (appel gratuit)

Email : sav@vtechnl.com

Venez découvrir tous nos produits sur notre site Internet :

www.vtech-jouets.com

TM & © 2016 VTech Holdings Limited.
Tous droits réservés.
Imprimé en Chine.
91-003290-002 FR