

vtech[®]

Bedienungsanleitung

Musikspaß-Player



© 2017 VTech
Alle Rechte vorbehalten
In China gedruckt
91-003292-004 

Liebe Eltern,

wir von VTech® sind überzeugt, dass unsere Kinder große Fähigkeiten in sich tragen. Um diese Fähigkeiten zu fördern, entwickeln wir bei uns pädagogisch sinnvolles und kindgerechtes Lernspielzeug. Von der Geburt bis zur Grundschule – in unserem umfangreichen Sortiment finden Sie für jede Altersgruppe ein Lernspielzeug, mit dem Ihr Kind spielerisch seine Fähigkeiten erweitern und seine Freude am Entdecken ausleben kann.

Die Gestaltung unserer Lernspielzeuge, ihre Bedienung und die Lerninhalte sind stets an die jeweilige Altersgruppe angepasst. Unser oberstes Ziel ist, dass Ihr Kind durch das Lernspielzeug nachhaltig dazu motiviert wird, sich mit den jeweiligen Lerninhalten weiter zu beschäftigen und Freude am selbstständigen Lernen zu entwickeln.

Deshalb kommt der Spielspaß bei unseren Lernspielzeugen grundsätzlich nicht zu kurz. Schließlich soll Ihr Kind auch das nächste Mal wieder mit Freude bei der Sache sein. So macht Spielen Spaß - und Lernen wird zum Kinderspiel!

Mehr Informationen zu VTech® und weiteren VTech® Lernspielprodukten finden Sie unter: www.vtech.de

*Viele Grüße,
Ihr VTech-Team*

Einleitung

Der **Musikspaß-Player** bietet zahlreiche lustige und musikalische Spiele. Mit den Kinderliedern wird das Lernen von Buchstaben, Zahlen, Tieren und vielem mehr zu einem Riesenspaß!



- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| ① Buchstaben-Lieder-Taste | ⑪ Ein-/Aus-Taste |
| ② Lustige Lieder-Taste | ⑫ Wie viel Uhr ist es-Taste |
| ③ Klassische Musik-Taste | ⑬ Was kommt als Nächstes-Taste |
| ④ Schöne Lieder-Taste | ⑭ Tier-Remix-Taste |
| ⑤ Instrumenten-Remix-Taste | ⑮ Tolle Lieder-Taste |
| ⑥ Zurück-Taste | ⑯ Tanzspaß-Taste |
| ⑦ Geschwindigkeits-Taste | ⑰ Weiter-Taste |
| ⑧ Wiedergabe-/Pause-Taste | ⑱ Lautstärke-Taste |
| ⑨ Leuchtende Musik-Taste | ⑲ LED-Licht |
| ⑩ LCD-Bildschirm | |

Inhalt der Packung

- **Musikspaß-Player**
- Ein Paar Kopfhörer
- Bedienungsanleitung

Warn- und Sicherheitshinweise :


Alle Verpackungsmaterialien wie z. B. Bänder, Plastikhalterungen und -folien sowie Karton, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

Hinweis:

Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf, da sie wichtige Informationen über das Produkt und dessen Handhabung enthält.

Entfernen der Transportsicherung:

- ① Drehen Sie die Transportsicherung gegen den Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

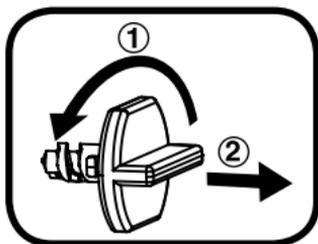

Erste Schritte

Energieversorgung

Ihr Musikspaß-Player wird mit 2 x 1,5V Micro-Batterien (AAA/LR03) betrieben.

Hinweis:


Wir empfehlen ausdrücklich, neue Batterien mit langer Haltbarkeit (Alkali-Mangan) zu verwenden. Das Verwenden erschöpfter Batterien kann Ursache einer fehlerhaften Ausführung (z. B. Ton- oder Funktionsstörungen) sein. Setzen Sie in diesem Fall bitte neue Batterien ein.

EINLEGEN DER BATTERIEN:

Bitte achten Sie darauf, dass die Batterien nur von einem Erwachsenen gewechselt werden und dass das Batteriefach fest und sachgemäß geschlossen ist.

Das Verschlucken einer Batterie kann lebensgefährlich sein!

1. Vergewissern Sie sich, dass das Lernspielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich an der Rückseite des Lernspielzeugs. Sie können es mit einem Schraubendreher öffnen.
3. Setzen Sie 2 x 1,5V Micro-Batterien (AAA/ LR03) ein, wie auf dem Bild im Inneren des Batteriefaches dargestellt. Achten Sie dabei auf die richtige Polung.
4. Verschließen Sie nun das Batteriefach wieder fest mithilfe eines Schraubendrehers.

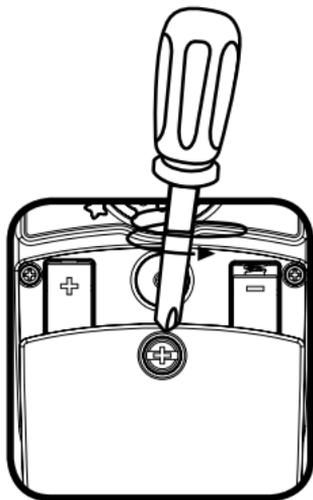

Gerät		Kopfhörer	
Maximale Ausgangsspannung	$\leq 150\text{mV}$	Breitbandspannung	$\geq 75\text{mV}$

Batteriehinweise

- Wählen Sie Batterien mit langer Haltbarkeit (Alkali-Mangan).
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Bleiben Sie bitte bei einem einheitlichen Batterietyp.
- Verwenden Sie keine beschädigten Batterien.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.

- Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.
- Entfernen Sie die Akkus aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Akkus nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.



Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.

Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

Besonderheiten

1. Ein-/Aus-Taste

Drücken Sie die **Ein-/Aus-Taste** , um das Gerät ein- und auszuschalten.

2. Funktionstasten

A) Wiedergabe-/Pause-Taste

Drücken Sie die **Wiedergabe-/Pause-Taste** , um ein Lied abzuspielen, anzuhalten und weiterzuhören.

B) Zurück-Taste oder Weiter-Taste

Drücken Sie die **Zurück-Taste**  oder die **Weiter-Taste** , um auszuwählen.

C) Leuchtende Musik-Taste

Drücken Sie die **Leuchtende Musik-Taste** , um Musik zu hören und Ihre Auswahl zu bestätigen.

D) Geschwindigkeits-Taste

Drücken Sie die **Geschwindigkeits-Taste** , um das Tempo der Melodien zu verändern.

E) Lautstärke-Taste

Drücken Sie die **Lautstärke-Taste** , um die Lautstärke einzustellen.

3. Abschaltautomatik

Um die Lebensdauer Ihrer Batterien zu verlängern, schaltet sich der **Musikspaß-Player** automatisch nach einigen Minuten ab, wenn keine Eingabe erfolgt. Durch Drücken der **Ein-/Aus-Taste** kann das Gerät erneut gestartet werden. Das Spielzeug schaltet sich auch bei schwacher Batterie automatisch ab. In diesem Fall erscheint der Hinweis auf dem Bildschirm , dass die Batterien gewechselt werden sollten.

Lernspiele

1. Buchstaben-Lieder

Lernen Sie die Buchstaben, während Sie sich die Lieder anhören. Drücken Sie die **Zurück-** oder **Weiter-Tasten**, um ein anderes Lied auszuwählen.

2. Lustige Lieder

Hören Sie bekannte Kinderlieder und lernen Sie mithilfe der Animationen ihre Inhalte kennen.

3. Was kommt als Nächstes?

Hören Sie das ABC-Lied und wählen Sie mit den **Zurück-** oder **Weiter-Tasten** den Buchstaben aus, der als Nächstes kommt.

4. Wie viel Uhr ist es?

Hören Sie das Lied und achten Sie darauf, wie oft die Uhr schlägt. Wählen Sie anschließend mit den **Zurück-** oder **Weiter-Tasten** die passende Anzahl der Schläge aus.

5. Klassische Musik

Hören Sie klassische Musik und wählen Sie mit den **Zurück-** oder **Weiter-Tasten** verschiedene Melodien aus.

6. Schöne Lieder

Genießen Sie die schönen Lieder und wählen Sie mit den **Zurück-** oder **Weiter-Tasten** verschiedene Melodien aus.

7. Tolle Lieder

Lauschen Sie den tollen Liedern und wählen Sie mit den **Zurück-** oder **Weiter-Tasten** verschiedene Melodien aus.

8. Tier-Remix

Hören Sie den Tieren zu, wie sie ihre Lieder singen. Wählen Sie mit den **Zurück-** oder **Weiter-Tasten** verschiedene Tiere aus.

9. Instrumenten-Remix

Hören Sie die Melodien, wie sie von verschiedenen Instrumenten gespielt werden. Drücken Sie die **Zurück-** oder **Weiter-Tasten**, um zwischen den Instrumenten auszuwählen.

10. Tanzspaß

Tanzen Sie und "frieren Sie ein", wenn die Musik anhält. Hören Sie auf den Text und machen Sie die Bewegungen entsprechend nach.

Gesungene Lieder

Lied 1

Musikzeit, jetzt geht's los,
alle haben Spaß, ob klein, ob groß!
Start` das Lied, es klingt so toll.
Wir tanzen im Rhythmus, ganz wundervoll!

Lied 2

Alle meine Entchen
schwimmen auf dem See,
schwimmen auf dem See,
Köpfchen in das Wasser,
Schwänzchen in die Höh'.

Alle meine Täubchen
gurren auf dem Dach,
gurren auf dem Dach,
fliegt eins in die Lüfte
fliegen alle nach.

Lied 3

Klatsche laut in die Händ',
drehe dich im Kreis.
Stampfe mit den Füßen auf,
hüpf` so hoch du kannst.
Beweg dich nun zur Musik.

Lied 4

Tanze wild zur Musik,
winke mit deinen Händen.
Tanze wild den ganzen Tag,
denn das macht so viel Spaß!
Werde nun langsamer.

Und viele mehr...

Pflegehinweise

1. Reinigen Sie das Gerät bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Gerät bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen.
3. Wenn das Gerät längere Zeit nicht in Gebrauch ist, entfernen Sie bitte die Batterien.
4. Lassen Sie das Gerät niemals herunterfallen und bauen Sie es nicht auseinander.

Hinweis

Funktioniert das Spielzeug nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Unterbrechen Sie die Stromversorgung, indem Sie die Batterien entfernen.
3. Lassen Sie das Gerät für einige Minuten ohne Batterien und legen Sie erst dann die Batterien erneut ein.
4. Schalten Sie das Gerät ein. Das Gerät sollte nun wieder wie gewünscht funktionieren.

Sollte das Problem weiterhin bestehen, kontaktieren Sie bitte den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder unseren Kundenservice (info@vtech.de) und wir freuen uns, Ihnen zu helfen.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech**[®] sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

Homepage: www.vtech.de

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-13 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereit zu halten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikel-Nummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.



LED entspricht
Laser-Klasse 1



Garantiekarte

Lieber Kunde,

bitte behalten Sie diese Karte, um sie bei Reklamationen dem defekten Gerät beizulegen. Diese Garantiekarte ist nur zusammen mit dem Original-Kaufbeleg gültig.

Bitte beachten Sie, dass die Reparatur Ihres **VTech**[®] Produktes nur dann kostenlos ausgeführt werden kann, wenn

- die Garantiezeit (2 Jahre) nicht überschritten ist
- und der Defekt durch die Garantieleistungen abgedeckt wird.

Wird der Defekt von der Garantieleistung abgedeckt, dann wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Händler (mit dem defekten Gerät, diesem Garantieschein und dem Original-Kaufbeleg).

Defekt: _____

Produktname: _____

Absender:

Name: _____

Straße: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Telefon: _____

_____ Kaufdatum

_____ Stempel des Händlers



Garantieleistungen

Sie sind Besitzer eines hochwertigen Lernspielzeuges von **VTech®**, das mit größter Sorgfalt hergestellt wurde und einer strengen Qualitätskontrolle unterlag.

Sollte dennoch ein Defekt an Ihrem Lernspielzeug auftreten, so bieten wir Ihnen folgende Garantieleistungen:

- Garantiezeitraum: 2 Jahre ab Kaufdatum
- Garantiumfang: Schäden am Produkt, die nicht durch unsachgemäßen Gebrauch hervorgerufen wurden.
- Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung bzw. unsachgemäßen Gebrauch oder durch ausgelaufene Batterien entstanden sind.
- Von der Garantie ausgenommen sind auch Transportschäden oder Schäden, die auf eine mangelhafte Verpackung zurückzuführen sind.

Bei **Problemen oder Fragen** wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-13 Uhr; nicht an Feiertagen)

