



## **Peluche bebé perezoso Nanas para dormir**

Al disminuir la cantidad de papel utilizado en los manuales, nuestro objetivo es reducir el impacto ambiental y contribuir a la preservación del medio ambiente. La versión completa del manual está disponible en nuestra página web o escaneando el código QR.



***[vtech.es/manuales](https://vtech.es/manuales)***

# INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Un **Peluche bebé perezoso** de VTech®.
- Una guía de inicio rápido.

## ADVERTENCIA:

Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.

Usar bajo la vigilancia de un adulto.

## Nota:

Conserve el manual. Contiene información importante.

# INSTALACIÓN Y CAMBIO DE PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte posterior del mismo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extraígalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 3 pilas AA nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.



## ¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

## **IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS**

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

### **PILAS RECARGABLES**

- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

## Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.




## VTech se preocupa por nuestro planeta.

- VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.

# CARACTERÍSTICAS


## 1. Apagado/Temporizador

Para encender la unidad, desliza este selector a la posición de 30 ó 45 minutos y el perezoso activará sus contenidos durante este periodo de tiempo. Para apagarla, devuelve el selector a la posición de OFF (●).

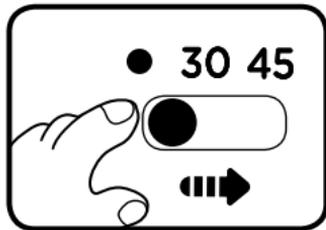

## 2. Selector música/sonidos/historias

Para elegir un contenido, desliza este selector a la posición que prefieras. El peluche reproducirá una canción o melodía en el modo música, efectos relajantes en el modo sonidos y breves cuentos para dormir con suaves melodías de fondo en el modo historias.

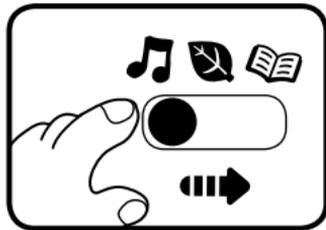

## 3. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, la unidad se apagará automáticamente al terminar el tiempo seleccionado en el temporizador. Para encender de nuevo el juguete presione cualquiera de sus botones.

### NOTA:

Si el juguete se apaga de repente durante el juego y de manera repetida, recomendamos sustituir sus pilas por unas nuevas.

# CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la exponga a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.
6. Recomendamos cambiar las pilas por unas nuevas si el juguete no funciona correctamente

VTech Electronics Europe

Atención al Consumidor: [informacion@vtech.com](mailto:informacion@vtech.com)

Tel: 91 312 07 70 (solo para España)

[www.vtech.es](http://www.vtech.es)