

nickelodeon



Manuel d'utilisation

Lumi-conteuse à histoires de Marcus




©2024 Spin Master Ltd. PAW PATROL et tous les autres titres, logos, personnages qui y sont associés ; et le logo SPIN MASTER sont des marques de commerce de Spin Master Ltd. Produit sous licence. Nickelodeon et tous les autres titres, logos et personnages qui y sont associés, sont des marques de commerce de Viacom International Inc.

INTRODUCTION

Félicitations, vous venez d'acquérir la **Lumi-conteuse à histoires de Marcus de VTech®** !

Préparez-vous pour un wouaf-wouaf sauvetage dans la Grande Vallée en compagnie de Marcus, Chase, Stella et Ruben.

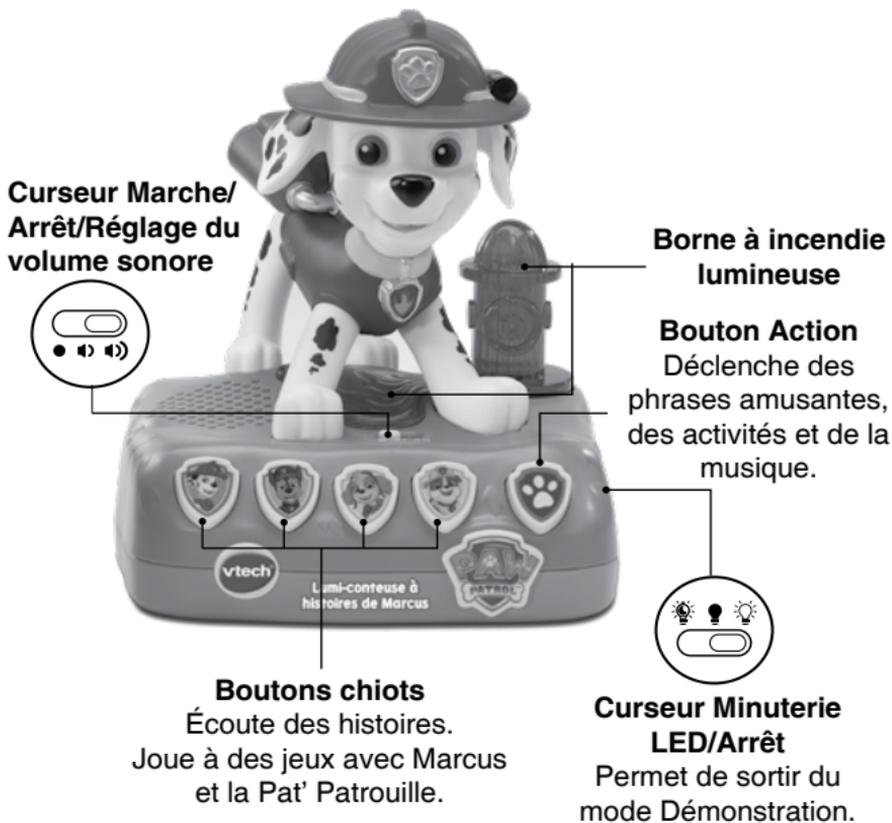

CONTENU DE LA BOÎTE

- **Lumi-conteuse à histoires de Marcus**
- Un guide de démarrage rapide

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING :

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.


NOTE :

Please keep this Quick Start Guide as it contains important information.

ATTENTION :

Ce jouet génère des éclairs qui peuvent déclencher des crises d'épilepsie chez les personnes sensibles.

Pour retirer l'attache de la boîte :

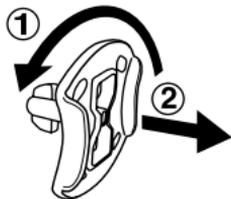


- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

ALIMENTATION

Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous le jouet à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 3 piles AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

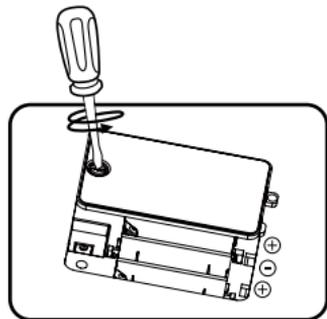

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING :

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT: INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.




Commencer à jouer

Ce produit est en mode Démonstration dans l'emballage.

Pour quitter le mode Démonstration :

1. Déplacer le curseur **Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** de la position **Arrêt** ● à **Volume faible** (🔊) ou **Volume fort** (🔊🔊).
2. Déplacer le curseur **Minuterie LED/Arrêt** de la position **Marche** (💡) à la position **Arrêt** (💡) ou **Minuterie**. (🕒💡) Marcus se met à aboyer lorsque le mode normal est activé. Déplacer le curseur **Minuterie/LED/Arrêt** sur la position **Marche** (💡) pour de meilleures performances.

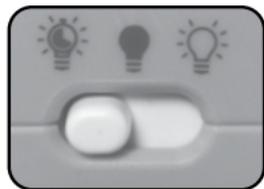

FONCTIONNALITÉS

1. **Curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore**
Pour allumer la conteuse ou pour ajuster le volume sonore, déplacer le curseur sur la position **Volume faible** (🔊) ou **Volume fort** (🔊🔊). Pour éteindre la conteuse, déplacer le curseur sur la position **Arrêt** ●.
2. **Curseur Minuterie LED/Arrêt**
Déplacer le curseur sur la position **Marche** (💡) pour activer les effets lumineux ou la position **Arrêt** (💡) pour les désactiver. Déplacer le curseur sur la position **Minuterie** (🕒💡) pour activer 10 minutes d'effets lumineux et d'histoires qui s'arrêteront automatiquement.



NOTE : la minuterie ne peut pas être utilisée pour limiter le temps de jeu. Appuyer sur n'importe quel bouton permet de réinitialiser le compteur de 10 minutes.

3. Boutons chiots

Appuyer sur n'importe quel **bouton chiot** pour lancer une histoire. Les **boutons chiots** sont aussi utilisés pour déclencher des activités avec Marcus et la Pat' Patrouille.



4. Bouton Action

Appuyer sur le **bouton Action** pour écouter des phrases amusantes, de la musique, ou jouer à des activités avec Marcus et la Pat' Patrouille.



5. Borne à incendie lumineuse

Si les effets lumineux sur la borne à incendie sont éteints pendant le jeu, vérifier le curseur **Minuterie LED/Arrêt**.

6. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, la **Lumi-conteuse à histoires de Marcus** s'arrête automatiquement au bout de 60 secondes de non-utilisation lorsque le curseur **Minuterie LED/Arrêt** est sur la position **Marche**  ou **Arrêt** . Lorsque le curseur est sur la position **Minuterie** , la conteuse s'éteint automatiquement au bout de 10 minutes. Pour rallumer la conteuse, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton.

7. Avertissement de la batterie faible

Lorsque les piles sont faibles, la borne à incendie lumineuse clignote 3 fois et la conteuse annonce "Batterie faible". Vous pouvez retrouver les informations sur l'installation des piles à la page 4.

ACTIVITÉS

Écouter une histoire

Appuyer sur un **bouton chiot** pour écouter une histoire. Appuyer de nouveau sur le bouton pour mettre l'histoire en pause.

Histoires

1. *Marcus seul dans la tour de contrôle*
2. *Un costume sur mesure*
3. *La grenouille qui vole*
4. *Alex le Géant*

Joue avec Marcus et la Pat'Patrouille

Appuie sur le **bouton action** pour écouter des phrases des personnages, de la musique ou découvrir des activités avec Marcus et la Pat'Patrouille. Le **bouton action** déclenche des réponses aléatoires. Il y a 10 activités amusantes à découvrir. Il faut appuyer sur les **boutons chiots** pour jouer et pour répondre aux 5 missions de sauvetage proposées. Joue et danse au Pop Pop Boogie, ou essaye des exercices de relaxation. Des exercices de logique permettent de développer l'imagination avec la Pat' Patrouille.

Musique

1. Musique d'introduction
2. Musique de Marcus
3. Musique du Pop Pop Boogie
4. Mélodie 1
5. Mélodie 2
6. Mélodie 3

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.
5. Si le jouet ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne plus, merci de remplacer les piles usagées par des piles neuves ou rechargées.

ASSISTANCE

Si le jouet cesse de fonctionner ou ne s'allume plus, essayez les étapes suivantes :

1. Éteindre l'appareil.
2. Enlever les piles pour éteindre la source d'alimentation.
3. Laisser le jouet quelques minutes puis réinsérer les piles.
4. Rallumer le jouet. Le jouet devrait fonctionner à nouveau.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

SERVICE CONSOMMATEURS

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : ***www.vtech-jouets.com***

Pour le Canada : ***www.vtechkids.ca/fr***

