

vtech[®]


Manuel d'utilisation

Léa découvre le pot



INTRODUCTION

Léa découvre le pot de VTech® est une adorable poupée qui a besoin de ton aide pour apprendre la propreté. Lorsque Léa a faim, donne-lui quelques morceaux de fruits. Lorsqu'elle a soif, donne-lui un peu d'eau avec son biberon. Un petit accident ? Oups, Léa n'a pas eu le temps de réclamer le pot et a fait dans sa couche, il faut la changer et lui mettre une couche toute propre. Plus tu joues avec ta poupée, plus elle apprend à demander le pot et devient une grande fille.

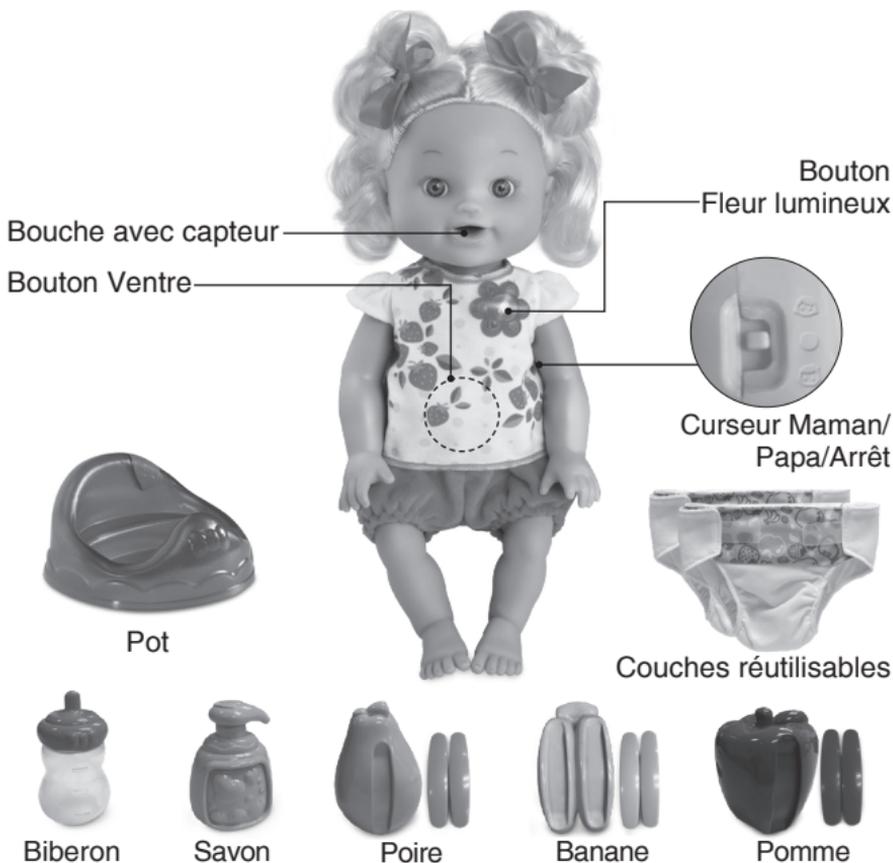

CONTENU DE LA BOÎTE

- Léa découvre le pot de VTech®
- Un pot
- Deux couches réutilisables
- Un biberon
- Une pomme
- Une banane
- Une poire
- Un savon
- Un manuel d'utilisation

ATTENTION : pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet. Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING : All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE : Please keep this user's manual as it contains important information.

- Les pièces de nourriture fournies avec la poupée Léa découvre le pot ne sont pas destinées à la consommation humaine.
- Ce jouet n'est pas destiné aux enfants de moins de 36 mois car il contient de petites pièces. Risque d'étouffement.
- Nous vous conseillons de jouer avec la poupée à distance de tous appareils ou prises électriques car elle peut libérer de l'eau à n'importe quel moment.

POUR COMMENCER À JOUER

Dans son emballage, la poupée est en mode Démonstration. Pour désactiver ce mode, éteindre le jouet en déplaçant le curseur sur la position **Arrêt** ● puis rallumer le jouet en déplaçant le curseur sur la position  ou . Le curseur se situe sur le côté gauche de la poupée au niveau de sa taille.



Apprentissage de la propreté

Plus votre enfant joue avec la poupée, plus elle sera propre et réclamera son pot pour faire ses besoins. Au début du jeu, Léa fait dans sa couche sans demander son pot. Puis, au fur et à mesure que votre enfant joue et prend soin d'elle, elle devient une grande fille et apprend à demander son pot avant de faire pipi ou caca.

Remarques : pour recommencer l'apprentissage du pot avec Léa, retirer les piles et attendre 5 minutes environ avant de les réinsérer.

Environnement de jeu

- Pour de meilleures performances, nous vous conseillons de jouer à l'intérieur car la lumière du soleil peut affecter la sensibilité des capteurs contenus dans le produit.
- Jouer avec la poupée à distance de tous appareils ou prises électriques car elle peut libérer de l'eau à n'importe quel moment.
- Utiliser la poupée sur des surfaces faciles à nettoyer et qui ne risquent pas d'être endommagées par l'eau.

Bien installer sa poupée

- Pour s'occuper de **Léa découvre le pot** correctement, elle doit être en position assise à 60 degrés au minimum. Lorsque la poupée est allongée, elle demande à être relevée pour pouvoir manger et boire.



Conseils d'utilisation des accessoires

- Avant la première utilisation, nettoyer le biberon à l'eau claire. Ne pas mettre le biberon au lave-vaisselle.
- Utiliser uniquement de l'eau pour faire boire la poupée. Ne pas insérer d'autres liquides dans la bouche de la poupée.
- Utiliser uniquement la nourriture fournie avec la poupée pour la nourrir. Ne pas insérer d'autres objets à l'intérieur de la bouche de la poupée.

Remarques :

- La poupée peut s'obstruer lorsqu'on lui donne plus de 2 morceaux de fruits à la suite.
- Si la poupée est obstruée, ouvrir le compartiment de nourriture à l'aide d'un tournevis et retirer les



morceaux de fruits coincés un à un.


- Ne pas toucher ou tirer la bande de caoutchouc placée à l'intérieur de la poupée.
- Si la poupée s'obstrue de façon répétitive, éteindre le jouet et remplacer les piles.



ALIMENTATION

Installation des piles

1. Ouvrir le T-shirt de la poupée en détachant les bandes autoagrippantes situées au dos du vêtement pour accéder au compartiment à piles.
2. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
3. Ouvrir le compartiment à piles à l'aide d'un tournevis.
4. Insérer 2 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. L'utilisation de piles neuves est recommandée pour de meilleures performances.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

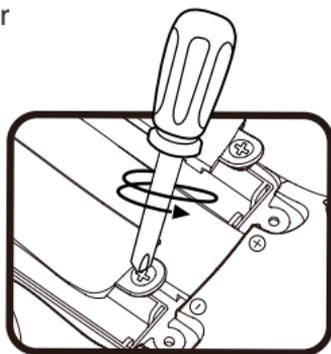

Mise en garde

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en

court-circuit (en reliant directement le + et le -).

- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- 
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- 
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
 - La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
 - Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
 - Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
 - Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

FONCTIONNALITÉS


1. Curseur Maman/Papa/Arrêt

Pour allumer la poupée, déplacer le **curseur Maman/Papa/Arrêt** sur la position **Maman**  pour que la poupée s'adresse à sa maman ou bien sur la position **Papa**  pour qu'elle s'adresse à son papa. Pour éteindre le jouet, déplacer le curseur sur la position **Arrêt** .




2. Bouton Ventre

Appuyer sur le **Bouton Ventre** de la poupée pour interagir avec elle, savoir si elle a faim ou soif et entendre des phrases amusantes.

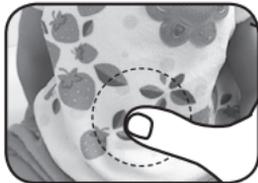

3. Bouton Fleur lumineux

Appuyer sur le **Bouton Fleur lumineux** pour entendre des conseils alimentaires et de douces phrases. Le bouton s'illumine au rythme des voix, des chansons et des mélodies.

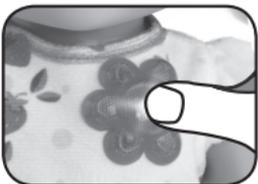

4. Bouche avec capteur

A. Détection de l'eau

Remplir le biberon inclus avec la poupée d'eau claire puis le refermer. Introduire la tétine du biberon dans la bouche de la poupée et appuyer sur les côtés du biberon pour lui donner à boire. Vous entendrez des sons amusants.



B. Détection des fruits

La poupée reconnaît les 3 types de fruits fournis (pomme, poire et banane). Retirer un morceau du fruit et l'introduire doucement dans la bouche de la poupée pour la nourrir. Vous entendrez des sons amusants et des phrases sur le fruit reconnu.



5. Couches réutilisables

Lorsque Léa salit sa couche, il faut la changer et lui mettre une nouvelle couche propre et sèche. Penser à faire sécher à l'air libre les couches humides après chaque utilisation.



6. Pot

Mettre la poupée sur son pot lorsqu'elle le demande. Vous entendrez des chansons amusantes.



Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, **Léa découvre le pot** s'éteint automatiquement après quelques minutes de non-utilisation. Pour rallumer la poupée, il suffit d'appuyer sur le **Bouton Ventre** ou sur le **Bouton Fleur lumineux**.

NOTE : veillez à ce que la poupée soit toujours placée à distance des appareils ou des prises électriques car elle peut libérer de l'eau lorsqu'elle s'éteint ou se met en veille.

Si la poupée s'éteint à plusieurs reprises pendant que votre enfant joue, nous vous conseillons de changer les piles.

ACTIVITÉS

1. Repas

A. Nourrir la poupée avec les morceaux de fruits

Lorsque Léa réclame à manger, il faut la nourrir avec les fruits inclus dans le produit. Elle reconnaît les fruits qu'elle mange et t'apprend des anecdotes à propos de ces fruits. Lorsqu'elle a bien mangé, Léa demande à aller sur le pot pour se sentir mieux.

B. Faire boire la poupée avec son biberon

Lorsque Léa a soif, il faut lui donner un peu d'eau grâce à son biberon. Vous entendrez alors des sons amusants.




2. L'heure du pot

Une fois que la poupée a mangé et bu, elle doit aller sur le pot. Dans un premier temps, elle fait ses besoins dans sa couche sans réclamer le pot. Puis, plus on prend soin d'elle, plus elle apprend à réclamer le pot pour faire ses besoins. Il faut alors la mettre alors sur le pot pour voir si elle fera pipi ou caca. Vous entendrez également des chansons.




3. Prendre soin d'elle

Appuyer sur le **Bouton Ventre** pour entendre des phrases amusantes et prendre soin de Léa en répondant à ses demandes.

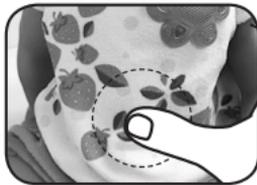

4. Conseils de santé

Appuyer sur le **Bouton Fleur lumineuse** pour découvrir les conseils alimentaires de Léa pour être en pleine forme.

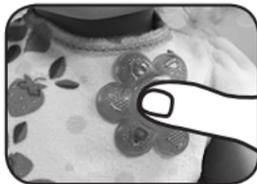


ENTRETIEN

- Garder le **compartiment d'eau** et le **compartiment de nourriture** propres et secs lorsque vous arrêtez de jouer avec la poupée.

Nettoyage intérieur de la poupée :


1. S'assurer que la poupée est bien éteinte.
2. Ouvrir le **compartiment d'eau** à l'aide d'un tournevis.

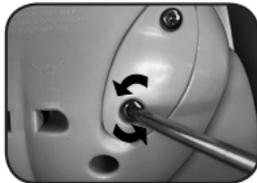

3. Retirer l'excédent d'eau qui se trouve dans le **compartiment d'eau** et le sécher à l'aide d'un bâtonnet ouaté.




4. Ouvrir le **compartiment de nourriture** à l'aide d'un tournevis.

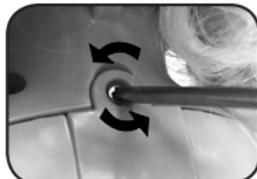

5. Vider le compartiment et le nettoyer à l'aide d'un linge propre et sec.



6. Une fois les deux compartiments totalement nettoyés et séchés à l'air libre, les refermer à l'aide d'un tournevis.

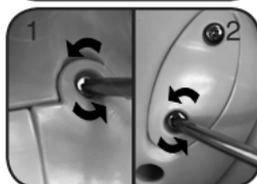

- Pour nettoyer **Léa découvre le pot**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvant ni de produit corrosif.
- Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur. Garder à distance du matériel électrique et de toutes surfaces pouvant être endommagées par l'eau.
- Après le jeu, nettoyer régulièrement le biberon à l'eau claire et le faire sécher à l'air libre. Ne pas mettre le biberon au lave-vaisselle.
- Faire sécher les couches réutilisables à l'air libre après chaque utilisation.
- Retirer les piles du jouet lorsque celui-ci n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures. Entreposer le jouet dans un endroit sec.

PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 : sur l'air de *J'aime la galette*

« Que c'est rigolo,
D'aller sur le pot,
De chanter des chansons,
En faisant popo ! »

Chanson 2 : sur l'air de *Maman, les p'tits bateaux*

« Je suis bien assise pour faire caca ou bien pipi.
Que vas-tu découvrir dans mon petit pot quand j'aurai fini ? »

Chanson 3 : création *VTech*®

« Avant de me mettre sur le pot,
Pense à enlever ma couche ! »

Chanson 4 : création *VTech*®

« Après le pot, se laver les mains,
C'est très important ! »

Chanson 5 : sur l'air de *1, 2, 3, nous irons au bois*

« Vite, vite, vite, mets-moi sur le pot !
Vite, vite, vite, car j'ai très envie ! »

Chanson 6 : création *VTech*®

« Les couches sont pour les bébés,
Mais moi, comme une grande fille,
Je vais sur le pot ! »

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet cesse de fonctionner ou présente des dysfonctionnements, suivre les étapes suivantes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles du compartiment à piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer toutes les piles par des piles neuves.

SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

Pour la France :

- Tél. : 0 805 163 030 (service et appel gratuits)
- Via notre site Internet www.vtech-jouets.com – Rubrique « Assistance ».

Pour la Suisse francophone :

- Via notre site Internet www.vtech-jouets.com – Rubrique « Assistance ».

Pour la Belgique francophone :

- Tél. : 0 800 72 378 (appel gratuit)
- Email : sav@vtechnl.com

Pour le Canada :

- Tél. : 1 877 352 8697
- Email : toys@vtechcanada.com

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com en cliquant sur « Donnez votre avis » sur la page de présentation du jouet.

Nous lisons tous les avis déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux libertés et droits individuels.

GARANTIES

Pour la France, la Belgique francophone et la Suisse francophone

Tous nos produits sont couverts par la garantie légale de conformité, qui couvre les défauts de conformité apparaissant dans les deux ans à compter de la délivrance du produit, et par la garantie des vices cachés, qui couvre les vices non apparents au moment de la vente rendant le produit impropre à son usage ou diminuant très fortement cet usage.

Ces garanties n'ont pas vocation à s'appliquer dans le cas d'une mauvaise utilisation du produit (produit démonté, pièces arrachées, connecteur forcé, utilisation d'un adaptateur secteur ou de piles non recommandés par **VTech**[®], écrans ou pièces endommagés suite à une chute ou un choc...), dans le cas d'une utilisation détournée et/ou dans le cas de l'usure normale du produit.

Si vous avez une difficulté intervenant dans ce délai, vous pouvez nous contacter :

Pour la France :

- Tél. : 0 805 163 030 (service et appel gratuits)
- Via notre site Internet www.vtech-jouets.com – Rubrique « Assistance ».

Pour la Suisse francophone :

- Via notre site Internet www.vtech-jouets.com – Rubrique « Assistance ».

Pour la Belgique francophone :

- Tél. : 0 800 72 378 (appel gratuit)
- Email : sav@vtechnl.com



***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

www.vtech-jouets.com



TM & © 2018 VTech Holdings Limited.
Tous droits réservés.

Imprimé en Chine.
91-003502-004^{FR}