

vtech®

Bedienungsanleitung


Tut Tut
Baby Flitzer®

Stuntpark



Einführung

Springen, drehen und wild umherschleudern mit dem Tut Tut Baby Flitzer Stuntpark! Im Set enthalten sind neben dem Monster Truck jede Menge spannende Elemente, die maximalen Spielspaß mitbringen! Die magischen Sensoren lösen zudem tolle Geräusche, lustige Sätze und Musik aus.

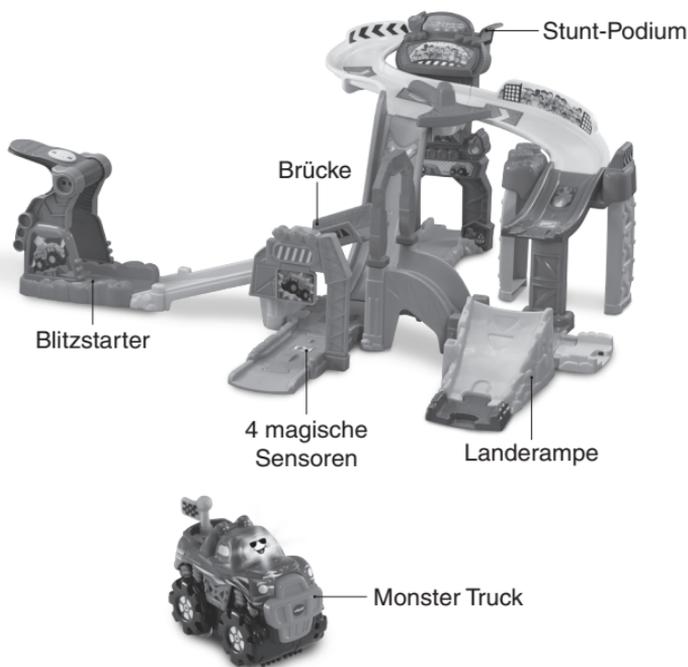

Inhalt der Packung



Ein Monster Truck



Ein Blitzstarter



Eine Blitzstarter-Basis



Eine Landerampe



Eine Piste A



Eine Piste B



Eine Park-Basis



Zwei gerade 1/3
Straßenteile



Eine Piste C




Ein Feuerbogen



Ein Stunt-Podium



Eine Park-Wand

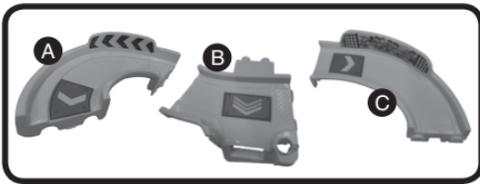

Drei S-Streckenteile




Eine S-Strecken
Plattform



Ein S-Strecken
Ausgang



Zwei S-Strecken-
Stützen

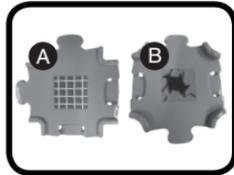

Zwei Kreuzungen



Eine Weiche



Zwei Stunt-Podium-
Stützen



Eine Brücke



Ein Schild



Eine Schild-Basis



Ein Endstück

- Aufkleberbogen
- Bedienungsanleitung

ACHTUNG:


Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

Hinweis: Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

Hinweis:

Dieses Spielzeug ist keine Zahnungshilfe.

Entfernung der Transportsicherung:

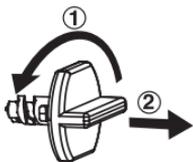


- ① Drehen Sie die Transportsicherung entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

Einführung

EINLEGEN DER BATTERIEN

Monster Truck

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich an der Unterseite des Spielzeugs. Sie können es mit einem passenden Schraubendreher öffnen.
3. Entnehmen Sie gegebenenfalls ältere Batterien, indem Sie auf eine Seite der Batterie drücken.
4. Setzen Sie 2 neue AAA (AM-4/LR03) Batterien ein, wie es auf dem Bild im Inneren des Batteriefaches dargestellt ist. Achten Sie dabei auf die richtige Polung. Für maximale Leistung wird die Verwendung neuer Batterien empfohlen.
5. Verschließen Sie das Batteriefach nun wieder fest mithilfe eines Schraubendrehers.

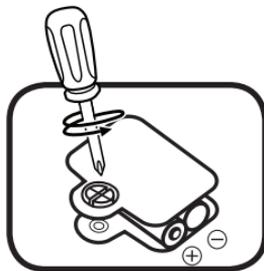

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Hinweis:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.



Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.

Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.




Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

AUFKLEBER

Kleben Sie die Aufkleber wie abgebildet auf:



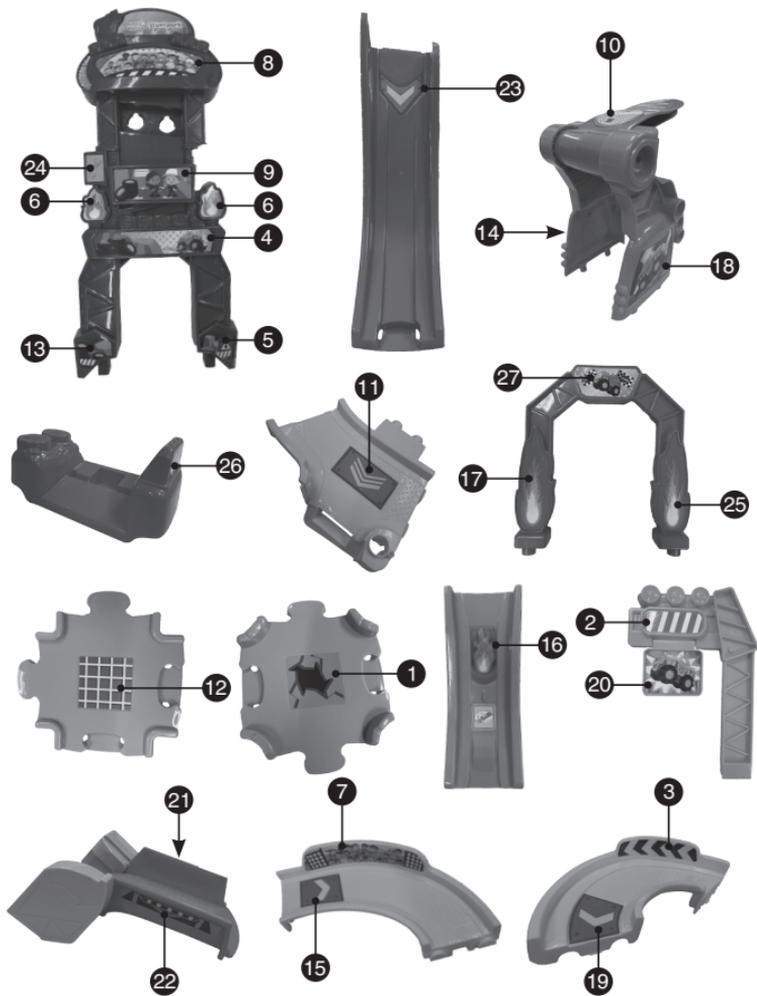

Aufbauanleitung

Aufbau nur durch Erwachsene!

1. Stecken Sie die Park-Wand in die Park-Basis. Verbinden Sie das Stunt-Podium und das S-Streckenteil B mit der Park-Wand.



2. Verbinden Sie das Stunt-Podium mit dem S-Streckenteil A, dann verbinden Sie das S-Streckenteil A, S-Streckenteil C und S-Streckenteil C mit dem S-Streckenteil B.



3. Stecken Sie den Blitzstarter in die Blitzstarter-Basis. Verbinden Sie dann Piste B mit der Kreuzung B.



4. Stecken Sie das Schild in die Schild-Basis und verbinden Sie diese mit Kreuzung B. Verbinden Sie dann Piste C und stecken Sie die Weiche in das S-Streckenteil B.



5. Stecken Sie die zwei Stunt-Podium-Stützen in die S-Strecken-Plattform. Verbinden Sie dann die eine Stütze mit dem S-Strecken Ausgang.



6. Verbinden Sie das S-Streckenteil C mit dem S-Strecken-Ausgang auf der S-Strecken-Plattform.



7. Verbinden Sie die Landerampe, die Kreuzung A und ein gerades 1/3 Straßenteil mit der S-Strecken-Stütze.



8. Stecken Sie den Feuerbogen in Piste A und stecken Sie dann die Brücke in Piste B. Verbinden Sie dann die Kreuzungen A und B mit der Piste A.




Sie können den Stuntpark nun auch mit anderen Tut Tut Baby Flitzer-Spielsets (separat erhältlich) verbinden.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

1. Ein-/Aus-Schalter

Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf Ein , um das Gerät einzuschalten. Schieben Sie den Schalter auf Aus , um das Gerät wieder auszuschalten.

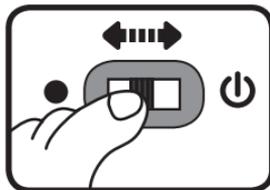

2. Abschaltautomatik

Um die Lebensdauer Ihrer Batterien zu verlängern, schaltet sich der Monster Truck nach ca. 60 Sekunden ohne Eingabe automatisch ab. Das Spielzeug schaltet sich wieder ein, wenn Sie eine beliebige Taste drücken.


Hinweis:

Sollte sich das Gerät während des Spielens abschalten oder beginnen zu leiern, legen Sie bitte neue Batterien ein.

AKTIVITÄTEN

Monster Truck


1. Drücken Sie die Gesichtstaste des Monster Trucks, um lustige Lieder, spannende Sätze, Geräusche und Musik zu hören. Die Lichter blinken passend dazu.
2. Drücken Sie den Monster Truck, um lustige Geräusche zu hören. Wenn bereits eine Melodie abgespielt wird, schieben Sie den Monster Truck, um lustige Geräusche zu der Melodie hinzuzufügen. Das Licht blinkt passend dazu.
3. Für zusätzlichen Spielspaß interagiert der Monster Truck mit dem Tut Tut Baby Flitzer Stuntpark. Fahren Sie mit dem Monster Truck einfach über einen der vier magischen Sensoren des Spielsets, um lustige Geräusche zu hören und das Licht blinken zu sehen. Der Monster Truck interagiert auch mit anderen Tut Tut Baby Flitzer-Spielsets (jeweils separat erhältlich).

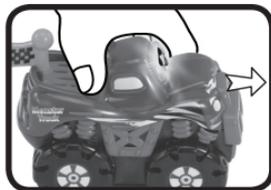

AKTIVITÄTEN

Stuntpark

1. Stellen Sie den Monster Truck auf den Blitzstarter und drücken Sie die Rückseite des Hebels, um das Fahrzeug auf die Schienen zu bringen.
2. Stellen Sie den Monster Truck auf das Stunt-Podium und heben Sie die Plattform an, um das Fahrzeug auf die Schienen zu bringen.
3. Schieben Sie den Monster Truck über die Brücke. Diese senkt sich, wenn das Fahrzeug darüber fährt.

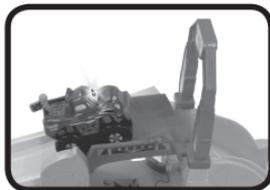

4. Kippen Sie die Weiche, um das Fahrzeug in eine andere Richtung zu schicken.



Melodienliste

1. Take Me Out to the Ball Game
2. Flohwalzer
3. Hummelflug
4. For He's a Jolly Good Fellow
5. Bingo
6. Row, Row, Row Your Boat

Gesungene Lieder

Lied 1

Links und rechts die Straße entlang,
bin so schnell, mich kann niemand fangen!
Schneller, schneller fahren wir,
bin der schnellste Truck der Tut Tut Welt!

Lied 2

Start den Motor, dreh am Rad!
Fahr ganz wild die Piste lang.
3, 2, 1 jetzt geht es los!
Das Rennen wird grandios.

Lied 3

Tut Tut Flitzer,
Tut Tut Flitzer,
ich bin ein Tut Tut Baby Flitzer,
ein mutiger Monster Truck! (Tut Tut!)
Ich fahre schnell überall drüber,
bin der größte hier!

Pflegehinweise

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
2. Bitte öffnen Sie das Spielzeug nicht.
3. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
4. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
5. Halten Sie das Spielzeug fern von übermäßiger Feuchtigkeit und lassen Sie es nicht auf eine harte Oberfläche fallen.

Problemlösung

Funktioniert der **Tut Tut Baby Flitzer - Stuntpark** nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Spielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie eventuell die Batterien und legen Sie sie erneut ein.
4. Legen Sie gegebenenfalls neue Batterien ein. Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen - unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen).

www.vtech.de

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikel-Nummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse



Garantiekarte

Lieber Kunde,

bitte behalten Sie diese Karte, um sie bei Reklamationen dem defekten Gerät beizulegen. Diese Garantiekarte ist nur zusammen mit dem Original-Kaufbeleg gültig.

Bitte beachten Sie, dass die Reparatur Ihres **VTech**[®] Produktes nur dann kostenlos ausgeführt werden kann, wenn

- die Garantiezeit (2 Jahre) nicht überschritten ist
- und der Defekt durch die Garantieleistungen abgedeckt wird.

Wird der Defekt von der Garantieleistung abgedeckt, dann wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Händler (mit dem defekten Gerät, diesem Garantieschein und dem Original-Kaufbeleg).

Defekt: _____

Produktname: _____

Absender:

Name: _____

Straße: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Telefon: _____

Kaufdatum

Stempel des Händlers



Garantieleistungen

Sie sind Besitzer eines hochwertigen Lernspielzeuges von **VTech®**, das mit größter Sorgfalt hergestellt wurde und einer strengen Qualitätskontrolle unterlag.

Sollte dennoch ein Defekt an Ihrem Lernspielzeug auftreten, so bieten wir Ihnen folgende Garantieleistungen:

- Garantiezeitraum: 2 Jahre ab Kaufdatum
- Garantiefumfang: Schäden am Produkt, die nicht durch unsachgemäßen Gebrauch hervorgerufen wurden.
- Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung bzw. unsachgemäßen Gebrauch oder durch ausgelaufene Batterien entstanden sind.
- Von der Garantie ausgenommen sind auch Transportschäden oder Schäden, die auf eine mangelhafte Verpackung zurückzuführen sind.

Bei **Problemen oder Fragen** wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

VTech® Electronics Europe GmbH
Kundenservice
Martinstr. 5
D-70794 Filderstadt
E-Mail: info@vtech.de
Kundenservice: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen)





**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter**

vtech.de



TM & © 2021 Vtech Holdings Limited.
Alle Rechte vorbehalten.
In China gedruckt.
91-003998-003 