

vtech[®]
baby

Manuel d'utilisation

Pop, ma grenouille hop hop



INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Pop, ma grenouille hop hop** de **VTech®**. Félicitations ! Quand votre enfant appuie sur son bouton lumineux, elle parle, chante et saute dans tous les sens ! Il développe aussi sa motricité en suivant les mouvements et en écoutant les consignes de cette énergique grenouille ! Surprises et fous rires garantis ! Prêt ? 1, 2, 3... saute avec moi !

Curseur Marche/
Arrêt/Sélection du
mode de jeu



Bouton lumineux

CONTENU DE LA BOÎTE

- **Pop, ma grenouille hop hop** de VTech®
- Un guide de démarrage rapide

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE:

Please save this Instruction Manual as it contains important information.

NOTE :

Couper les cordes qui maintiennent **Pop, ma grenouille hop hop** dans sa boîte, elles ne font pas partie du jouet. Elles doivent être retirées pour la sécurité de votre enfant.

NOTE :

Pop, ma grenouille hop hop est en mode Démonstration dans sa boîte. Pour sortir de ce mode, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/ Sélection du mode de jeu** sur la position **Arrêt** puis rallumer le jouet.

ALIMENTATION

Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous le jouet à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 4 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.



ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte. Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.

Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

Tri des produits et piles usagés


- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs



FONCTIONNALITÉS

1. Curseur Marche/Arrêt/Sélection du mode jeu

Pour allumer le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Sélection du mode jeu** vers le mode **Suis-moi!** (🎵) ou le mode **Découvertes** (📖). Vous entendrez une chanson, une phrase d'introduction et des sons amusants. Pour éteindre le jouet, déplacer le curseur sur la position **Arrêt** (●).

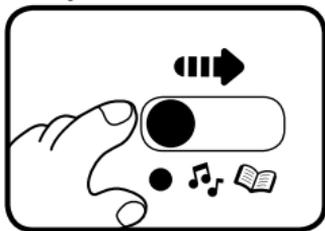

2. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, **Pop, ma grenouille hop hop** s'éteint automatiquement après environ 35 secondes de non-utilisation. Pour rallumer le jouet, appuyer sur le **bouton lumineux** ou déplacer le curseur.

NOTE :

Si le jouet s'éteint de façon répétitive pendant que votre enfant joue ou si l'intensité lumineuse diminue, nous vous conseillons de changer les piles.

ACTIVITÉS

Bouton lumineux

Appuyer sur le **bouton lumineux** pour entendre des chansons, des phrases, des mélodies et des sons amusants différents en fonction du mode choisi !

Mode **Suis-moi !** : Pop encourage votre enfant à l'imiter ! Elle parle, chante et se met à sauter partout !

Mode **Découvertes** : pour apprendre à connaître Pop, ce qu'elle aime et les caractéristiques principales d'une grenouille, le tout accompagné de chansons et mélodies !

La lumière clignote en rythme avec les sons.



LISTE DES MÉLODIES

1. *Il pleut, il mouille*
2. *J'aime la galette*
3. *MacNamara's Band*
4. *Cancan*
5. *La Chanson de l'alphabet*
6. *Rossini - « Ouverture de Guillaume Tell »*
7. *Looby Loo*
8. *Funiculi, Funicula*
9. *Les Petits Poissons*
10. *Sur le pont du Nord*
11. *Une souris verte*

PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 : sur l'air de *Ainsi font, font, font*

« Je suis une grenouille,
Qui rigole, qui rigole,
Je suis une grenouille,
Qui adore bondir partout ! »

Chanson 2 : sur l'air de *La Jument de Michao*

« Pour être en forme, et jouer toute la journée,
Je mange des insectes, des insectes bien frais,
Pour être en forme, et rester en bonne santé,
Je nage souvent, je saute et je chante ! »

Chanson 3 : sur l'air de *À la volette*

« J'adore rebondir, et j'aime beaucoup rire,
Hop Hop c'est parti, jouons mon ami,
Saute, saute, saute, le plus haut possible,
Saute, saute, saute, relève le défi,
Allez c'est parti ! »

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvant ni de produit corrosif.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr

