

vtech[®]
baby

Manuel d'utilisation

Myrtille, ma lumi-chenille sensorielle





INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Myrtille, ma lumi-chenille sensorielle** de **VTech®**.

Félicitations! Cette jolie chenille aidera Bébé à développer ses sens grâce à ses différentes textures et matières. Votre tout-petit découvre les chiffres, les formes et les insectes en appuyant sur les boutons lumineux et peut découvrir son reflet dans le petit miroir accroché au dos de la peluche. Le mode Musique permet à votre enfant d'écouter des chansons et des mélodies pour s'amuser ou se reposer.

3 boutons formes lumineux

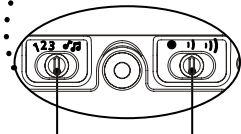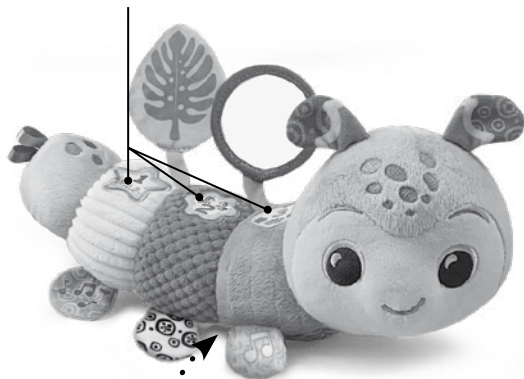

Curseur Sélection
du mode de jeu

Curseur Marche/Arrêt/Réglage
du volume sonore

CONTENU DE LA BOÎTE

- Myrtille, ma lumi-chenille sensorielle de VTech®
- Un guide de démarrage rapide

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE:

Please save this Instruction Manual as it contains important information.

ATTENTION :

Garder cette peluche hors de l'environnement de sommeil des bébés de moins de douze mois pour éviter tout risque de suffocation.

WARNING:

Keep this soft toy out of the sleeping environment for babies under twelve months to avoid suffocation risk.


NOTE :

Ce produit est en mode Démonstration dans l'emballage. Pour revenir au mode normal, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position Arrêt, puis déplacer le curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore sur la position Volume faible (**|**) ou Volume fort (**| |**).

ALIMENTATION

Retrait et installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé en bas du module électronique à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

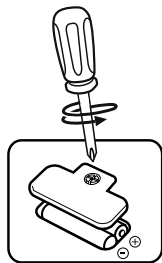

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.



- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.

- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

Tri des produits et piles usagés


- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé. 
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs. 
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.

- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

FONCTIONNALITÉS

1. Curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore

Pour allumer le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** situé sur le module électronique sur la position **Volume faible (|))** ou sur la position **Volume fort (|)))** . Pour éteindre le jouet, déplacer le curseur sur la position **Arrêt (●)** .

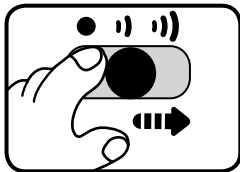

2. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, le jouet s'éteint automatiquement après environ 30 secondes de non-utilisation. Pour rallumer le jouet, appuyer sur n'importe quel bouton.


NOTE : Si le jouet s'éteint ou si l'intensité lumineuse diminue pendant que Bébé joue, veuillez installer de nouvelles piles.

ACTIVITÉS

Boutons formes lumineux

Bébé appuie sur les **boutons formes lumineux** et découvre les insectes, les chiffres, les formes ou écoute des sons amusants et de courtes mélodies dans le mode Apprentissage.

Dans le mode Musique, votre tout-petit appuie sur les boutons et déclenche des chansons et des mélodies entraînantes. La partie lumineuse s'illumine en rythme.

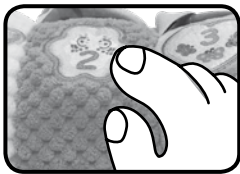

LISTE DES MÉLODIES

1. *Ah ! les crocodiles*
2. *Il court, il court le furet*
3. *1, 2, 3, nous irons au bois*
4. *Si t'es fier d'être...frappe dans tes mains*
5. *Pomme de reinette*
6. *La Mère Michel*
7. *Cadet Rousselle*
8. *J'ai du bon tabac*
9. *Sur le pont d'Avignon*
10. *L'Araignée Gipsy*
11. *À la pêche aux moules*
12. *Bon voyage, monsieur Dumollet*
13. *Bonjour, ma cousine*
14. *Alouette*
15. *Il était une Dame Tartine*

PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 : création VTech®

« Je suis Myrtille, la lumi-chenille,
J'adore chanter, je suis prête à jouer ! »

Chanson 2 : sur l'air de *Twinkle, Twinkle, Little Star*

« La chenille avance en rampant,
Les papillons, c'est en volant ! »

Chanson 3 : sur l'air du *Pont de Londres*

« Le cœur, la fleur ou l'étoile,
Appuie sur 1, 2 ou 3 ! »

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer toutes les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr

