

vtech[®]

Bedienungsanleitung

The logo for 'Magi Book v2' is centered on the page. It is enclosed within a thick, dark grey speech bubble outline. Above the word 'Magi', there is a decorative arc of small dots. The text 'Magi Book' is written in a large, bold, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to the upper right of 'Book'. Below 'Book', the text 'v2' is written in a smaller, bold, sans-serif font.

Magi
Book[®]
v2


Einführung

Viel Spaß mit Ihrem neuen **MagiBook v2!**

Fixierpunkte für die
Lernbücher mit
Spiralbindung

Lautsprecher

Interaktiver Stift

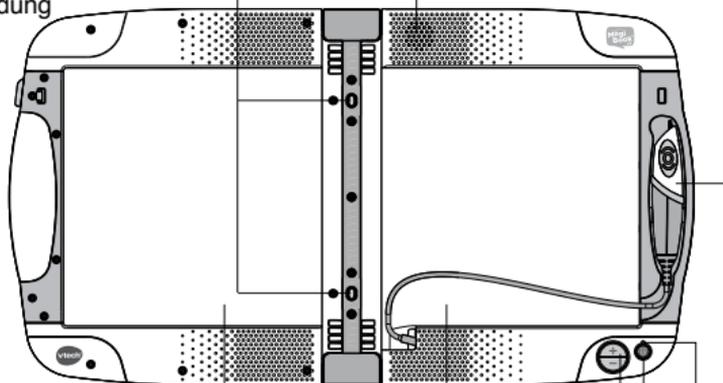

Innenseiten des
Lernbuchsystems


Batteriefach

Tragegriff

Lautstärkeregler

Ein-/Aus-Taste

LED-Lämpchen

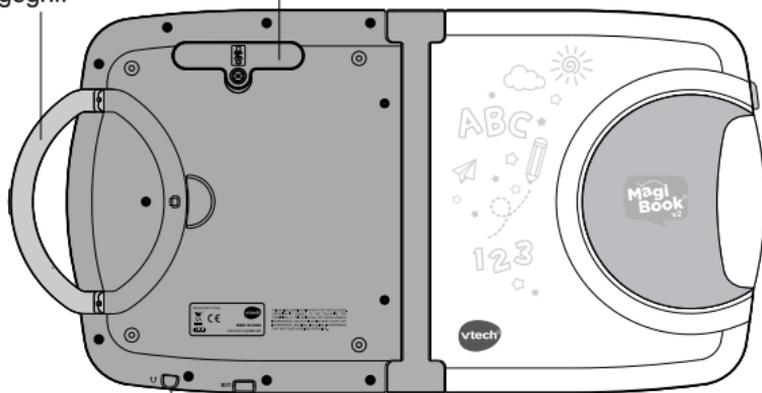


USB-Anschluss

Steckplatz für Kopfhörer*

* Kopfhörer nicht inklusive.

INHALT DER PACKUNG



- Interaktives **MagiBook v2**-Lernbuchsystem
- USB-Kabel



- Enthaltene Bücher (Audioinhalte bereits auf **MagiBook v2** vorinstalliert)
- Bedienungsanleitung

ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

Hinweis: Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

Spielstart

1. Legen Sie 2 AA/LR6-Batterien in das Lernbuchsystem ein und schalten Sie es ein. Verbinden Sie das Gerät über das beiliegende USB-Kabel mit Ihrem Computer.
2. Laden Sie den VTech Download Manager für Ihr **MagiBook v2**-Lernbuchsystem von vtech.de/support/download-manager auf Ihren Computer herunter und installieren Sie das Programm.

Hinweis: Der Audioinhalt der Innenseiten sowie des Vorschaubuchs sind bereits auf dem **MagiBook v2** installiert.

3. Registrieren Sie das Gerät, indem Sie sich ein kostenloses Konto anlegen.
4. Laden Sie den entsprechenden kostenlosen Audioinhalt für Ihr **MagiBook v2**-Lernbuch herunter.
5. Ist der Downloadvorgang abgeschlossen, können Sie das **MagiBook v2** von Ihrem Computer trennen. Nun kann Ihr Kind in die Welt der interaktiven Lernbücher eintauchen!

Mit dem Vorschaubuch spielen

1. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um zu spielen. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet das grüne LED-Lämpchen.
2. Legen Sie das Vorschaubuch auf die Fixierpunkte der **MagiBook v2**-Hardware. Tippen Sie eine beliebige Seite an, um zu spielen.


Audioinhalte auf das MagiBook-Lernbuchsystem laden (Bücher separat erhältlich)

1. Schalten Sie das **MagiBook v2** ein und tippen Sie auf Sie eine beliebige Seite mit dem Stift.
2. Sollten Sie den Download Manager noch nicht installiert haben, lesen Sie den Abschnitt „Spielstart“ in dieser Bedienungsanleitung.
3. Befolgen Sie die Anweisungen zum Download der interaktiven Audioinhalte. Wenn der Download abgeschlossen ist, leuchtet das grüne LED-Lämpchen.
4. Entfernen Sie dann das **MagiBook v2** von Ihrem Computer.
5. Tippen Sie eine beliebige Seite des Buches an, um zu spielen.

Erste Schritte

Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich an der Unterseite der **MagiBook v2**-Konsole. Sie können es mit einem passenden Schraubendreher öffnen.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 2 neue AA-Batterien (AM-3/LR6) ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

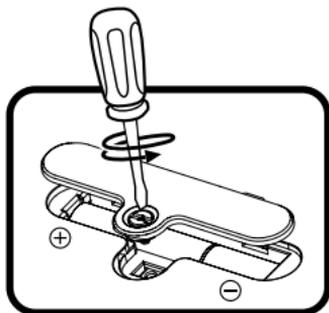

HINWEIS: Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

Wichtige Sicherheitshinweise

- Das Spielzeug darf nur an Geräte angeschlossen werden, die am Gerät mit  oder  gekennzeichnet sind.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Produkt voll funktionsfähig ist. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Eventuell könnte das Buch zu schwer für Kinder sein, wenn ein interaktives Lernbuch in das MagiBook-Lernbuchsystem eingesetzt wurde. Bleiben Sie daher in der Nähe Ihres Kindes, wenn es mit dem MagiBook-Lernbuchsystem spielt.

Hinweis: Wir empfehlen, das MagiBook-Lernbuchsystem auf einer glatten Oberfläche zu benutzen.

- Strangulationsgefahr durch das beigelegte USB-Kabel. Stellen Sie sicher, dass lediglich Erwachsene das Kabel benutzen, um eine Verbindung zum Computer herzustellen. Halten Sie das Kabel außer Reichweite von Kindern.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Kind nicht während des Spielens isst oder trinkt, um Erstickungsgefahr auszuschließen.
- Lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt mit dem Produkt spielen.

Hinweis: Maximale Ausgangsspannung $\leq 150\text{mV}$.

Micro-USB-Kabel: Das beiliegende Micro-USB-Kabel entspricht der EMV-Richtlinie 2014/30/EU sowie weiteren Vorschriften zu Emissionsgrenzen. Wenn Sie ein anderes als das beiliegende Micro-USB-Kabel verwenden, achten Sie stets darauf, ein geschirmtes Kabel zu verwenden, um nicht gegen die Richtlinie 2014/30/EU und weitere Vorschriften zu Emissionsgrenzen zu verstoßen.



Achtung: Nicht für Kinder unter 18 Monaten geeignet.



Ist Ihr Kind über längere Zeit lauten Geräuschen ausgesetzt, kann es zu Hörschäden kommen. Bei Benutzung der Kopfhörer oder Betätigung des Lautstärkereglers wird empfohlen, die Lautstärke sowie die Hörzeit zu verringern. Verändern Sie die Lautstärke, wenn Sie sich an einem ruhigen Ort befinden und verringern Sie sie, wenn Sie die Personen in Ihrem Umkreis nicht hören können. Beschränken Sie die Zeit auf 90 Minuten und gönnen Sie sich Ruhephasen. Je höher die Lautstärke eingestellt ist, desto schneller wird Ihr Gehör beeinträchtigt. Haben Sie ein Klingeln in den Ohren oder hören Sie Geräusche abgestumpft, beenden Sie sofort die Benutzung des Geräts und lassen Sie Ihr Gehör umgehend prüfen.

Pflegehinweise

Verwenden Sie das Produkt in geschlossenen Räumen und setzen Sie es keiner Feuchtigkeit aus, da es sonst beschädigt werden könnte. Sollte das **MagiBook v2**-Lernbuchsystem dennoch in Kontakt mit Wasser kommen und gerade per USB-Kabel mit dem Computer verbunden sein, trennen Sie die Verbindung, entfernen Sie das USB-Kabel von der Konsole und lassen Sie das Produkt trocknen. Verwenden Sie keine Hitzequelle zum Trocknen des Produkts.

Setzen Sie das Produkt keinen hohen Temperaturen aus und halten Sie es von Hitzequellen fern. Optimale Betriebstemperatur: 5 °C bis 38 °C. Vermeiden Sie es, das Produkt an Orten zu verwenden oder aufzubewahren, an denen die angegebene Höchsttemperatur überschritten wird (z. B. ein in der Sonne geparktes Auto). Starke Hitze verkürzt die Lebensdauer der Batterien und kann zu Schäden am Produkt führen.

Gehen Sie sorgsam mit dem MagiBook v2-Lernbuchsystem um. Setzen Sie es keiner Feuchtigkeit aus. Vermeiden Sie es, in der Nähe des Produkts zu essen oder zu trinken. Lassen Sie das MagiBook-Lernbuchsystem nicht auf eine harte Oberfläche fallen, bauen Sie es nicht auseinander und durchbohren Sie es nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen. Fassen Sie das Produkt bitte nur mit sauberen Händen an.

Pflegehinweise. Entfernen Sie vor der Reinigung alle Kabel vom Produkt. Reinigen Sie das MagiBook-Lernbuchsystem mit einem leicht feuchten Tuch und verwenden Sie zur Reinigung keine Lösungsmittel oder ätzenden Flüssigkeiten. Tauchen Sie das Produkt nicht unter Wasser. Warten Sie, bis das **MagiBook v2**-Lernbuchsystem vollständig getrocknet ist, bevor Sie es erneut verwenden.

Verwendung des Stifts:

- Verwenden Sie den Stift nicht, wenn er beschädigt ist.
- Sehen Sie nicht direkt in das Licht des Stifts.
- Platzieren Sie den Stift immer in seiner Halterung, wenn er nicht verwendet wird.
- Halten Sie den Stift fern von Augen, Nase, Ohren und Mund.

Problemlösung

Funktioniert das **MagiBook v2**-Lernbuchsystem nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Spielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Unterbrechen Sie durch Entfernen der Batterien die Energieversorgung.
3. Warten Sie wenige Minuten und legen Sie dann die Batterien wieder ein.
4. Schalten Sie das Spielzeug wieder ein. Nun sollten Sie das Spielzeug wieder wie gewohnt verwenden können.
5. Sollte das Spielzeug immer noch nicht richtig funktionieren, legen Sie bitte neue Batterien in das Spielzeug ein.
Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

Hinweis:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von VTech® sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

www.vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikel-Nummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

Liebe Eltern,

bitte nehmen Sie sich kurz die Zeit und lesen Sie sich unsere Datenschutzerklärung, in der Sie weitere Informationen darüber erhalten, wie mit Ihren personenbezogenen Daten bei VTech umgegangen wird, gut durch. Die Datenschutzerklärung kann über folgenden Link aufgerufen werden: vtech.de/informationen/datenschutz



Garantiekarte

Lieber Kunde,

bitte behalten Sie diese Karte, um sie bei Reklamationen dem defekten Gerät beizulegen. Diese Garantiekarte ist nur zusammen mit dem Original-Kaufbeleg gültig.

Bitte beachten Sie, dass die Reparatur Ihres **VTech**® Produktes nur dann kostenlos ausgeführt werden kann, wenn

- die Garantiezeit (2 Jahre) nicht überschritten ist
- und der Defekt durch die Garantieleistungen abgedeckt wird.

Wird der Defekt von der Garantieleistung abgedeckt, dann wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Händler (mit dem defekten Gerät, diesem Garantieschein und dem Original-Kaufbeleg).

Defekt: _____

Produktname: _____

Absender:

Name: _____

Straße: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Telefon: _____

Kaufdatum

Stempel des Händlers



Garantieleistungen

Sie sind Besitzer eines hochwertigen Lernspielzeuges von **VTech®**, das mit größter Sorgfalt hergestellt wurde und einer strengen Qualitätskontrolle unterlag.

Sollte dennoch ein Defekt an Ihrem Lernspielzeug auftreten, so bieten wir Ihnen folgende Garantieleistungen:

- Garantiezeitraum: 2 Jahre ab Kaufdatum
- Garantieuumfang: Schäden am Produkt, die nicht durch unsachgemäßen Gebrauch hervorgerufen wurden.
- Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung bzw. unsachgemäßen Gebrauch oder durch ausgelaufene Batterien entstanden sind.
- Von der Garantie ausgenommen sind auch Transportschäden oder Schäden, die auf eine mangelhafte Verpackung zurückzuführen sind.

Bei **Problemen oder Fragen** wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Kundenservice: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen)



***Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter
vtech.de***

