

vtech®

Manual de instrucciones

SWITCH & GO® DINOS


Rayo, el espinosaurio bólico de carreras



91-003461-006 (SP)

INTRODUCCIÓN

Con **Rayo**, el **espinosaurio bólico de carreras** de la colección **Switch & Go Dinos** de **VTech**, disfrutarás de horas y horas de aventuras pasando de dinosaurio a vehículo y vuelta a empezar. Deja volar tu imaginación y... ¡que empiece la diversión!

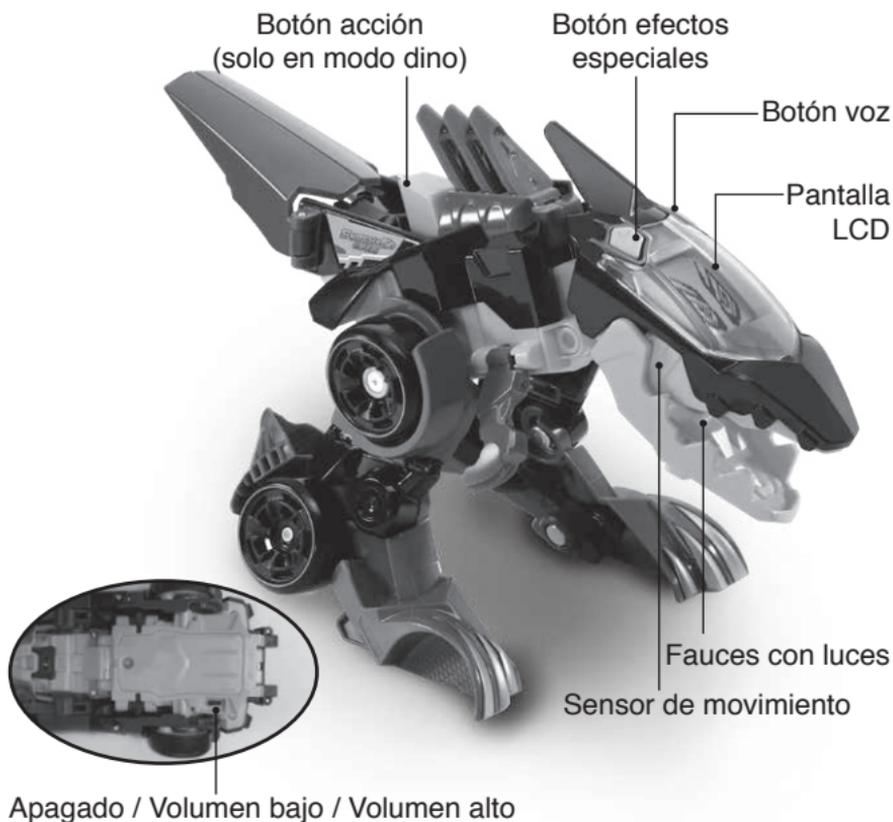

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Un juguete **Rayo, el espinosaurio bólico de carreras** de VTech
- Un manual de instrucciones

ADVERTENCIA:

Los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo. Usar bajo la vigilancia de un adulto.

Nota:


Conserve el manual. Contiene información importante.

PRECAUCIÓN:

Por la seguridad del niño, este juguete solo debe utilizarse sobre superficies planas y duras. No lo haga rodar por encima de ropa, piel o pelo bajo ninguna circunstancia.

INSTALACIÓN Y CAMBIO DE PILAS

1. Asegúrese de que la unidad esté apagada.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte inferior del juguete. Use un destornillador o una moneda para abrirlo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigaslas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 2 pilas AAA (AM-4/LR03) nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

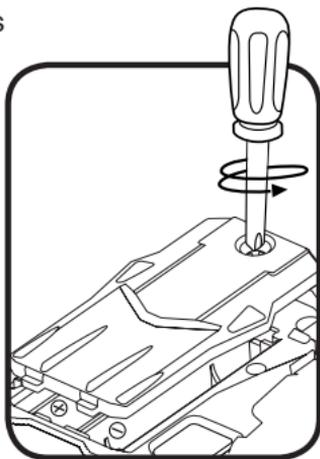

Nota: Si el juguete no responde al ser encendido, por favor utilice pilas nuevas y vuelva a encenderlo.

ADVERTENCIA

- Se recomienda el uso de pilas alcalinas o pilas recargables (Ni-MH) con carga completa de alta calidad para un mejor rendimiento.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Reemplace todas las pilas cada vez que se cambien.
- No utilice pilas deterioradas.
- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo su supervisión.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.
- No intente recargar pilas normales.
- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas




contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).

- La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.

CARACTERÍSTICAS

1. ON-OFF/ Control de volumen

Para encender la unidad, deslice este selector a la posición de volumen bajo () o alto () dependiendo de su preferencia. Para apagar el juguete, devuelva el selector a la posición de OFF ().

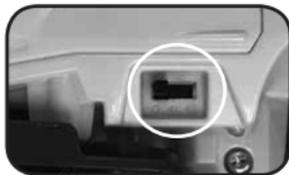

2. Botón voz !

Pulse el botón voz para escuchar al dinosaurio hablar sobre sus características y descubrir su propia personalidad.



3. Botón efectos de sonido ⚡

Presione esta tecla para acompañar el juego de realistas efectos sonoros para hacer la experiencia aún más divertida.



4. Botón acción (solo modo Dino)

Toque este botón para hacer que el dinosaurio mueva las fauces y se iluminen.



5. Sensor de movimiento

Mueva el juguete en modo dinosaurio para escuchar sus poderosas pisadas o en modo vehículo para escuchar sus derrapes y maniobras.

6. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, la unidad se apagará automáticamente después de unos minutos de inactividad. Para encender de nuevo el juguete, presione cualquiera de sus botones o inicie su transformación.

NOTA: Si el juguete se apaga de repente durante el juego y de manera repetida, recomendamos sustituir sus pilas por unas nuevas.

IMPORTANTE: El punto de la parte posterior de la cabeza del animal detecta si se encuentra en modo dinosaurio o vehículo. Recomendamos no pulsarlo manualmente ya que podría deteriorarse y causar respuestas incorrectas durante el juego.



ACTIVIDADES


1. Modo Dino

Pulsa el **botón voz** para escuchar divertidas frases con las que descubrir datos de interés sobre el mundo de los dinosaurios y saber más acerca del personaje. Presiona el **botón efectos** o mueve a tu dinosaurio para escuchar sus rugidos. Aprieta el **botón acción** para ver cómo sus fauces se mueven e iluminan.


2. Modo vehículo

En este modo, pulsa el **botón voz** para escuchar mensajes del piloto. Si por el contrario presionas la **tecla efectos**, oirás sonidos de conducción como derrapes y maniobras.


TRANSFORMACIONES

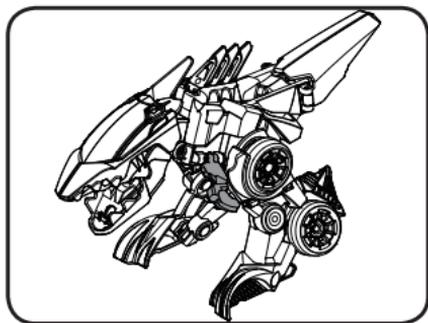


1. Modo dino.

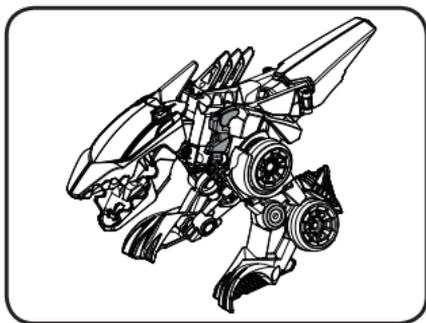


2. Dobra los brazos hacia arriba hasta asegurarlos al cuerpo con un clic.

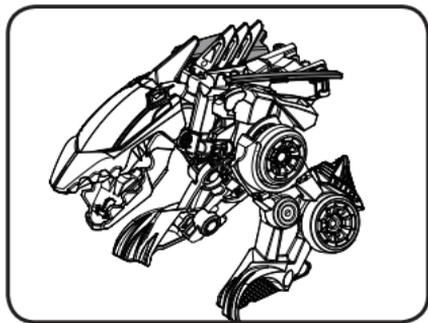


3. Mueve las dos secciones de la cola hacia delante pegándolas al chasis.

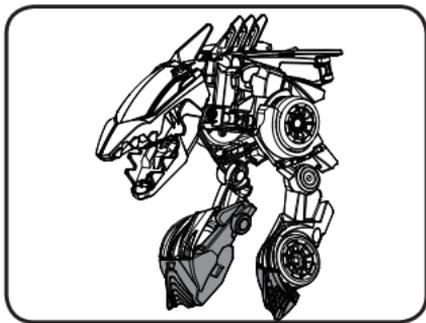


4. Desplaza las ruedas para encajarlas en las patas traseras.

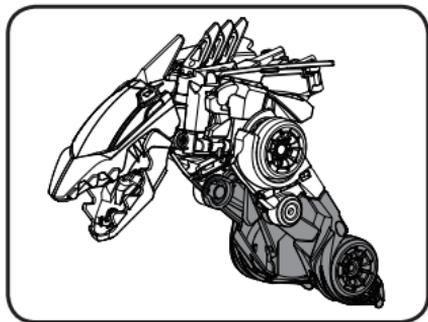

5. Endereza la articulación de las patas para alinearlas con las ruedas.

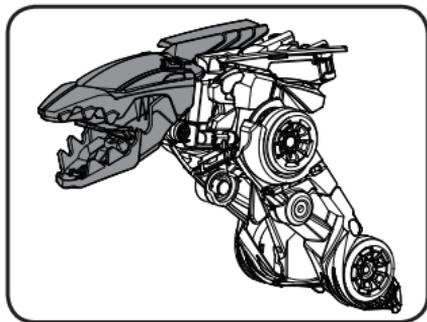

6. Empuja hacia atrás la cabeza para que bajen las púas.

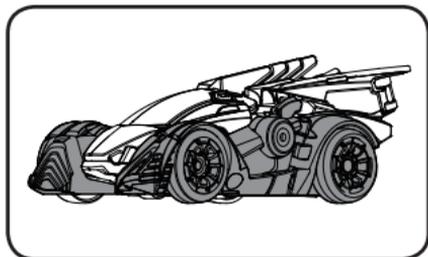

7. Lleva las dos ruedas de un lateral hacia delante hasta que hagan clic. Repite lo mismo en el otro lado. El juguete ya está listo para usarse en modo vehículo.

Nota:

Para devolver el vehículo al modo dino, siga los pasos anteriores en el orden inverso.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
- Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
- Extraiga las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
- No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
- No trate de reparar la unidad ni de desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

PRODUCTO
LED CLASE 1



TARJETA DE GARANTÍA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 años siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: informacion@vtech.com

Tel.: 91 312 07 70

Fax: 91 747 06 38

PRODUCTO:


FECHA DE COMPRA:

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

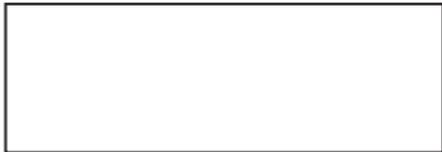

Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.

Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.



***Para buscar más información
acerca de los productos visite
nuestra página web.***

vtech.es



TM & © 2019 VTech Holdings Limited.

Todos los derechos reservados.

Impreso en China.

91-003461-006 