

**vtech**<sup>®</sup>


Manuel d'utilisation

# **SUPER SOUND** **KARAOKE**<sup>™</sup>




# INTRODUCTION

Que la fête commence avec le SuperSound Karaoké de **VTech®** ! Grâce à cette boom box ultra complète, tu vas pouvoir écouter tes chansons préférées sur un haut-parleur de 40 watts, chanter avec un micro, ajouter des effets sonores, de l'écho, déformer ta voix ou encore t'entraîner à chanter des gammes comme dans un véritable cours de chant ! Tu peux aussi utiliser la fonction Magic Voice pour supprimer la voix de l'interprète d'origine d'une chanson et chanter à sa place ! Alors, invite tes amis, n'oublie pas d'allumer la boule disco et la fête pourra commencer !

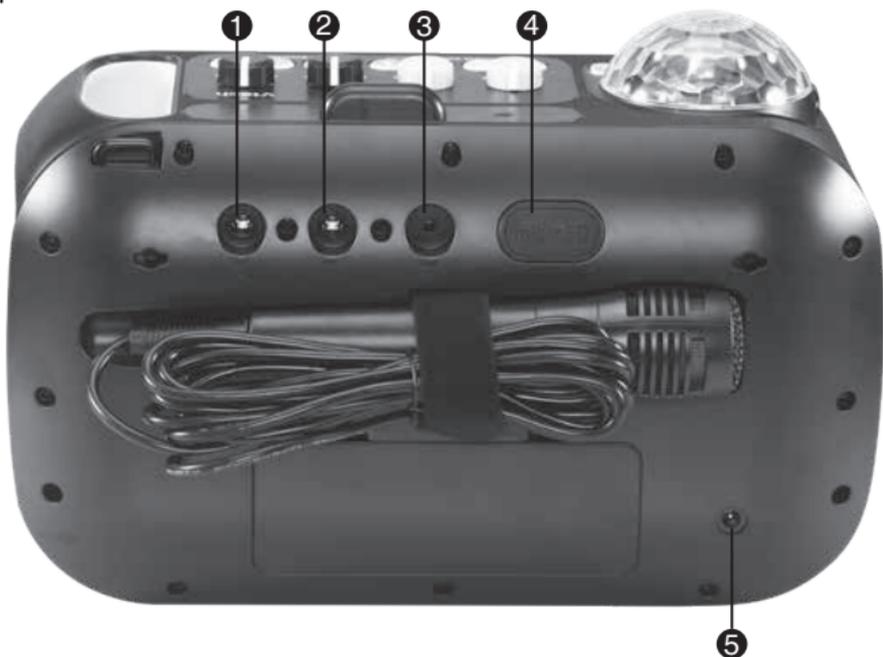

- ❶ Port audio Jack 6,35 mm pour le micro 2 (non inclus)
- ❷ Port audio Jack 6,35 mm pour le micro 1 (inclus)
- ❸ Port audio Jack 3 mm pour brancher un lecteur mp3 (non inclus)
- ❹ Emplacement pour carte micro-SD (non incluse)
- ❺ Port pour branchement de transformateur secteur (non inclus)

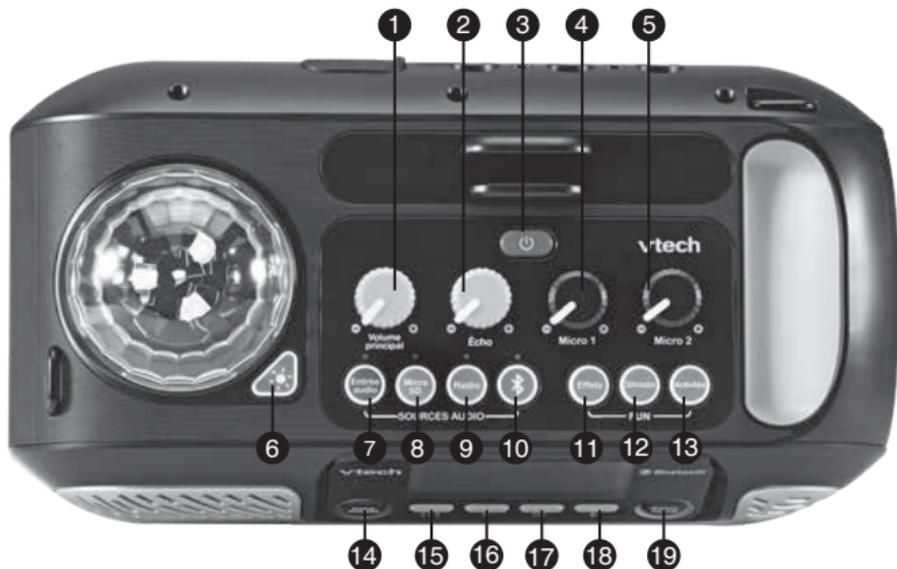

- 1 Contrôleur du volume sonore principal
- 2 Contrôleur de l'écho
- 3 Bouton Marche/Arrêt
- 4 Contrôleur du volume sonore du micro 1
- 5 Contrôleur du volume sonore du micro 2
- 6 Bouton Marche/Arrêt de la boule disco
- 7 Bouton pour sélectionner l'entrée audio du lecteur mp3 (non inclus)
- 8 Bouton pour sélectionner la carte micro-SD
- 9 Bouton pour sélectionner la radio FM
- 10 Bouton de la connexion **Bluetooth®**
- 11 Bouton des effets sonores
- 12 Bouton de la déformation de la voix
- 13 Bouton des activités
- 14 Boutons des effets sonores
- 15 Bouton pour le mode Lecture de musique
- 16 Flèche de piste précédente/Flèche de gauche
- 17 Bouton Lecture/Pause/OK
- 18 Flèche de piste suivante/Flèche de droite
- 19 Bouton Magic Voice

# CONTENU DE LA BOÎTE


- 1 **Super Sound Karaoke™** de VTech®
- 1 micro
- Un guide de démarrage rapide

## NOTES :

- Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.
- Avant la première utilisation, nous vous recommandons de vous assurer que le volume sonore principal est réglé vers le bas.

## Pour retirer l'appareil de la boîte :

- ① Tourner les attaches dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter les attaches.

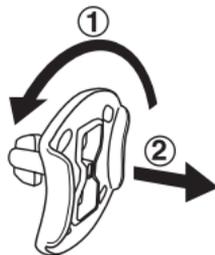


# ALIMENTATION

Pour sortir de ce mode, insérer le micro dans un des ports Jack 6,35 mm.

## Installation des piles

**SuperSound Karoké** fonctionne avec 6 piles LR6/AA ou un transformateur secteur 12 V/2 A/3,5 mm (non inclus).

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que l'appareil est éteint.
2. Le couvercle du compartiment à piles se trouve sur la partie inférieure de l'appareil. Utiliser un tournevis pour desserrer la vis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans l'appareil, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 6 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

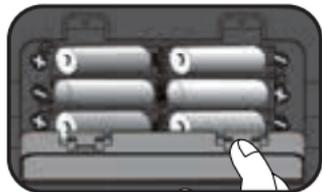

## IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester l'appareil en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.

- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés de l'appareil.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

#### **PILES RECHARGEABLES :**

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs de l'appareil pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

## Tri des produits et piles usagés

- Les produits **VTech**<sup>®</sup> sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**<sup>®</sup> vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le produit en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé. 
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs. 
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

## **UTILISER UN TRANSFORMATEUR SECTEUR (non inclus)**

- Vérifier que l'appareil est éteint.
- Brancher le transformateur dans la prise située sur le côté de la base.
- Brancher le transformateur sur secteur.
- Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt.

### **NOTES :**

Débrancher le transformateur du secteur et du produit en cas de non-utilisation prolongée.

Si le SuperSound Karaoké ne fonctionne pas ou si le son est vraiment très faible, cela peut provenir d'un mauvais branchement.

Éteindre l'appareil et débrancher le transformateur pendant quelques secondes. Puis, rebrancher le transformateur et remettre l'appareil en marche. Si le problème persiste, remplacer le transformateur car il doit être endommagé.

### **INFORMATIONS DE SÉCURITÉ LORS DE L'UTILISATION D'UNE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE**

Nous recommandons l'utilisation d'une alimentation électrique adaptateur/transformateur CA / CC 12 V/2 A ou supérieur avec une sortie DC 5,5mm/2,5mm.

- Ne jamais exposer à l'humidité un produit branché sur le secteur.
- Vérifier régulièrement l'état de la source d'alimentation (fiches de raccordement, boîtier, prise ou toute autre pièce). Ne pas utiliser une source d'alimentation endommagée pour éviter tout risque d'incendie, de choc électrique ou de dommage corporel.

# FONCTIONNALITÉS

## 1. Bouton Marche/Arrêt

Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer la boom box. Appuyer une nouvelle fois sur ce bouton pour l'éteindre.



## 2. Entrée audio

Brancher un lecteur mp3 (non inclus) à l'aide d'un câble audio Jack 3,5 mm (non inclus).



## 3. Carte micro-SD

Insérer une carte micro-SD dans cette fente puis appuyer doucement pour bien l'insérer dans son emplacement (carte micro-SD non incluse).



## 4. Transformateur secteur

L'appareil offre la possibilité de brancher un transformateur secteur 12 V/2 A/3,5 mm (non inclus).



## 5. Ports pour micro

Brancher le micro inclus dans le port 6,35 mm prévu à cet effet. Un second micro peut être branché pour chanter en duo (micro supplémentaire non inclus).



## 6. Bouton Marche/Arrêt de la boule disco

Appuyer sur ce bouton pour mettre en marche ou arrêter la boule disco.



# BOUTONS ET ACTIVITÉS

## 1. Volume sonore

Différents contrôleurs sont disponibles : volume principal, écho, micro 1 et micro 2. Tourner les contrôleurs dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume sonore et dans le sens inverse pour le réduire.



## 2. Bouton Entrée audio

Appuyer sur ce bouton pour écouter de la musique à partir d'un lecteur mp3 branché à l'aide d'un câble audio Jack 3,5 mm (lecteur et câble non inclus). La fonction Magic Voice n'est pas accessible dans ce mode.



## 3. Bouton Carte micro-SD

Appuyer sur ce bouton pour écouter de la musique au format mp3 disponible sur la carte micro-SD (non incluse). Appuyer sur le bouton Mode pour écouter en mode aléatoire ou pour répéter une chanson.



## 4. Bouton Radio

Appuyer sur ce bouton pour écouter la radio FM. Pour changer de station, utiliser les flèches de droite et de gauche. Si la réception n'est pas bonne, essayer de changer de station ou de positionner la boom box dans un autre endroit.



## 5. Bouton **Bluetooth®**

Appuyer sur ce bouton pour écouter de la musique grâce à la connexion **Bluetooth®**. Sélectionner « VTech SuperSound Karaoké » sur votre appareil, puis entrer le code qui s'affiche sur l'écran LCD de la boom box. Appuyer sur le bouton Mode ou les flèches pour désactiver le code PIN en cas de problème de connexion **Bluetooth®**. En cas de problème de jumelage avec votre appareil **Bluetooth®**, merci de vous rendre dans les paramètres de votre appareil. Si « VTech SuperSound Karaoké » se trouve dans la liste des appareils connectés, jumelés ou enregistrés, veuillez l'« oublier » . Ensuite, désactivez et réactivez le **Bluetooth®**, ou redémarrez votre appareil. Enfin, éteignez puis rallumez votre SuperSound Karaoké. Vous pouvez maintenant recommencer le processus de jumelage **Bluetooth®**.



## 6. Bouton Effets sonores

Appuyer sur ce bouton pour ajouter des effets sonores.



## 7. Bouton Déformation

Appuyer sur ce bouton pour déformer la voix de 4 façons différentes.



## 8. Bouton Activités

Appuyer sur le bouton Activités pour accéder au menu.

Utiliser les flèches pour choisir une activité puis le bouton OK pour confirmer.



### Activité 1 : Échauffement vocal

Pour commencer, écouter la gamme chantée puis essayer de la reproduire par la suite. Utiliser les flèches pour changer de tonalité. Appuyer sur le bouton Mode pour quitter l'activité.



### Activité 2 : Mode Chanson

Choisir une mélodie puis il ne reste plus qu'à inventer les paroles !



### Activité 3 : Mode Concert

Chanter a cappella sous les encouragements et applaudissements du public !



## 9. Effets sonores

Appuyer sur ce bouton pour ajouter des effets sonores.



## 10. Bouton Mode

Lorsque la musique provient d'une carte micro-SD, appuyer sur ce bouton pour passer de la lecture aléatoire à la répétition d'une piste. Appuyer sur ce bouton dans les activités pour stopper une activité.



## 11. Bouton de piste précédente, Lecture/Pause bouton OK et bouton de piste suivante

Appuyer sur ces boutons pour sélectionner une chanson ou une activité et contrôler les chansons écoutées.



## 12. Bouton Magic Voice

Appuyer sur ce bouton pour atténuer la voix de l'interprète d'origine d'une chanson.

\* Cette fonction n'est pas accessible lorsque le lecteur mp3 est branché grâce à un câble audio Jack.

De plus, cette fonction est compatible avec la plupart des chansons au format mp3 enregistrées en studio. **VTech**<sup>®</sup> ne peut pas garantir cette fonctionnalité avec toutes les chansons mp3 car elle dépend des conditions d'enregistrement des chansons.



## ENTRETIEN

1. Pour nettoyer l'appareil, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée de l'appareil au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Cet appareil est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

## ASSISTANCE

Si l'appareil cesse de fonctionner ou ne s'allume plus, essayez les étapes suivantes :

1. Éteindre l'appareil.
2. Enlever les piles pour éteindre la source d'alimentation.
3. Laisser l'appareil quelques minutes puis réinsérer les piles.
4. Rallumer l'appareil. Celui-ci devrait fonctionner à nouveau.
5. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.

## Besoin d'aide sur nos produits ?

**Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :**

[www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com), rubrique Assistance

**Pour le Canada :** [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr), rubrique Soutien à la clientèle

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

**Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :**

[www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com), rubrique Garantie

**Pour le Canada :** [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr), rubrique Politiques

## **Informations Bluetooth®**

Le terme et les logos **Bluetooth®** sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et tout usage de ces marques par **VTech®** s'inscrit dans le cadre d'une licence. Les autres marques commerciales et noms de marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

## **Déclaration UE de conformité simplifiée**

Le soussigné, **VTech®** Electronics Europe BV, déclare que l'équipement radioélectrique de type 5474 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : [www.vtech.com/re-directive](http://www.vtech.com/re-directive)

Bande de fréquence FM Radio : 87.5 MHz - 108 MHz

Bande de fréquence **Bluetooth®** : de 2 402 MHz à 2 480 MHz

Puissance maximale de l'émetteur **Bluetooth®** : 2 dBm (1,6 mW)

**Venez découvrir tous nos produits  
sur notre site Internet :**

**Pour la France : [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com)**

**Pour le Canada : [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr)**



**FR**

Cet appareil, ses  
accessoires,  
cordon et piles se  
recyclent

À DÉPOSER  
EN MAGASIN

À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



OU



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



TM & © 2022 VTech Holdings Limited.  
Tous droits réservés.  
IM-547400-001  
Version: 0