

**vtech**<sup>®</sup>  
Baby

Bedienungsanleitung

## Melodienhündchen



© 2016 VTech  
Alle Rechte vorbehalten  
In China gedruckt  
91-003288-003 ©



*Liebe Eltern,*

*wir von VTech® sind überzeugt, dass unsere Kinder große Fähigkeiten in sich tragen. Um diese Fähigkeiten zu fördern, entwickeln wir bei uns pädagogisch sinnvolles und kindgerechtes Lernspielzeug. Von der Geburt bis zur Grundschule – in unserem umfangreichen Sortiment finden Sie für jede Altersgruppe ein Lernspielzeug, mit dem Ihr Kind spielerisch seine Fähigkeiten erweitern und seine Freude am Entdecken ausleben kann.*

*Die Gestaltung unserer Lernspielzeuge, ihre Bedienung und die Lerninhalte sind stets an die jeweilige Altersgruppe angepasst. Unser oberstes Ziel ist, dass Ihr Kind durch das Lernspielzeug nachhaltig dazu motiviert wird, sich mit den jeweiligen Lerninhalten weiter zu beschäftigen und Freude am selbstständigen Lernen zu entwickeln.*

*Deshalb kommt der Spielspaß bei unseren Lernspielzeugen grundsätzlich nicht zu kurz. Schließlich soll Ihr Kind auch das nächste Mal wieder mit Freude bei der Sache sein. So macht Spielen Spaß - und Lernen wird zum Kinderspiel!*

*Mehr Informationen zu VTech® und weiteren VTech® Lernspielprodukten finden Sie unter: [www.vtech.de](http://www.vtech.de)*

*Viele Grüße,  
Ihr VTech-Team*





## Einführung

Mit dem **Melodienhündchen** überall spielen und lernen. Der tierische Begleiter mit seinen aufleuchtenden Tasten benennt Zahlen, Objekte und vieles mehr!





## Inhalt der Packung

- Ein **Melodienhündchen**
- Eine Bedienungsanleitung mit Garantiekarte

### Warn- und Sicherheitshinweise:

**Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Plastikhalterungen und -folien sowie Karton, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.**

### Hinweis:

**Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Informationen enthält!**

## Energieversorgung

Ihr **Melodienhündchen** wird mit 2 x 1,5V Micro-Batterien (AAA/LR03) betrieben.

### Hinweis:


Wir empfehlen ausdrücklich, neue Batterien mit langer Haltbarkeit (Alkali-Mangan) zu verwenden. Das Verwenden erschöpfter Batterien kann Ursache einer fehlerhaften Ausführung (z. B. Ton- oder Funktionsstörungen) sein. Setzen Sie in diesem Fall bitte neue Batterien ein.

### Einlegen der Batterien

Bitte achten Sie darauf, dass die Batterien nur von einem Erwachsenen gewechselt werden und dass das Batteriefach fest und sachgemäß geschlossen ist.

## Das Verschlucken einer Batterie kann lebensgefährlich sein!

1. Vergewissern Sie sich, dass das Lernspielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich an der Rückseite des Lernspielzeugs. Sie können es mit einem Schraubendreher öffnen.
3. Setzen Sie 2 x 1,5V Micro-Batterien (AAA/LR03) ein, wie auf dem Bild im Inneren des Batteriefaches dargestellt. Achten Sie dabei auf die richtige Polung.
4. Verschließen Sie nun das Batteriefach wieder fest mithilfe eines Schraubendrehers.

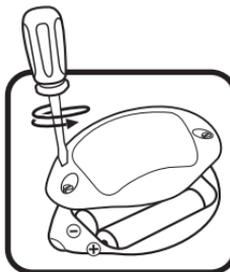

## BATTERIEHINWEISE

- Wählen Sie Batterien mit langer Haltbarkeit (Alkali-Mangan).
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Bleiben Sie bitte bei einem einheitlichen Batterietyp.
- Verwenden Sie keine beschädigten Batterien.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.



- Entfernen Sie die Akkus aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Akkus nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.

**Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.**



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

# Besonderheiten

## 1. Ein-/Aus-Taste

Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie die **Ein-/Aus-Taste**. Drücken Sie die Taste erneut, um das Gerät wieder auszuschalten.




## 2. Abschaltautomatik

Um die Lebensdauer Ihrer Batterien zu verlängern, schaltet sich das **Melodienhündchen** automatisch nach ca. 60 Sekunden ab, wenn keine Eingabe erfolgt. Das Spielzeug wird durch Drücken der Ein-/Aus-Taste oder einer der aufleuchtenden Tasten wieder eingeschaltet.

**Hinweis:** Schaltet sich das Gerät während des Spielens unvermittelt aus, setzen Sie bitte neue Batterien ein.

# Lernspiele

1. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten. Sie hören Hundegeräusche, einen lustigen Satz und ein Lied. Die Lichter blinken passend dazu.

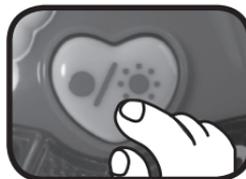

2. Drücken Sie die aufleuchtenden Tasten, um lustige Sätze, Zahlen, Objekte, Lieder und Melodien zu hören. Die Lichter blinken passend dazu. Drücken Sie die aufleuchtenden Tasten mehrmals kurz hintereinander, während eine Melodie gespielt wird, um lustige Geräusche zu hineinzumischen. Halten Sie die Tasten gedrückt, um eine kurze Melodie zu hören.



Folgende Melodien sind in Ihrem **Melodienhündchen** enthalten:

### **Brüderchen komm tanz mit mir**

1. Brüderchen, komm tanz mit mir,  
beide Hände reich ich dir,  
einmal hin, einmal her,  
rundherum, das ist nicht schwer.
2. Mit den Händen klipp, klipp, klapp,  
mit den Füßen tripp, tripp, trapp.  
Einmal hin, einmal her,  
rundherum, das ist nicht schwer.
3. Mit den Köpfchen nick, nick, nick,  
mit den Fingern tick, tick, tick.  
Einmal hin, einmal her,  
rundherum, das ist nicht schwer.
4. Ei, das hast du gut gemacht,  
ei, das hätt ich nicht gedacht.  
Einmal hin, einmal her,  
rundherum, das ist nicht schwer.



## Grün grün grün

1. Grün, grün, grün sind alle meine Kleider,  
grün, grün, grün ist alles was ich hab.  
Darum lieb ich alles, was so grün ist,  
weil mein Schatz ein Jäger, Jäger ist.
2. Rot, rot, rot sind alle meine Kleider,  
rot, rot, rot ist alles was ich hab.  
Darum lieb ich alles, was so rot ist,  
weil mein Schatz ein Reiter, Reiter ist.
3. Blau, blau, blau sind alle meine Kleider,  
blau, blau, blau ist alles was ich hab.  
Darum lieb ich alles was so blau ist,  
weil mein Schatz ein Seemann, Seemann ist.
4. Weiß, weiß, weiß sind alle meine Kleider,  
weiß, weiß, weiß, ist alles was ich hab.  
Darum lieb ich alles was so weiß ist,  
weil mein Schatz ein Bäcker, Bäcker ist.

## Sonne liebe Sonne

1. Sonne, liebe Sonne  
komm ein bisschen runter!  
Lass den Regen oben,  
dann wollen wir dich loben.  
Einer schließt den Himmel auf,  
kommt die liebe Sonn' heraus.

## Summ summ summ

1. Summ, summ, summ,  
Bienenchen, summ herum.  
Ei, wir tun dir nichts zu Leide,  
flieg nur aus in Wald und Heide.  
Summ, summ, summ,  
Bienenchen, summ herum.



2. Summ, summ, summ,  
Bienen, summ herum.  
Kehre heim mit reicher Habe,  
bau uns manche volle Wabe.  
Summ, summ, summ,  
Bienen, summ herum.
3. Summ, summ, summ,  
Bienen, summ herum.  
Such in Blumen, such in Blümchen  
dir ein Tröpfchen, dir ein Krümchen!  
Summ, summ, summ,  
Bienen, summ herum.

### **Alle Vögel sind schon da**

1. Alle Vögel sind schon da,  
alle Vögel alle!  
Welch ein Singen, Musizieren,  
Pfeifen, Zwitschern, Tiriliern!  
Frühling will nun einmaschieren,  
kommt mit Sang und Schalle.
2. Wie sie alle lustig sind,  
flink und froh sich regen!  
Amsel, Drossel, Fink und Star  
und die ganze Vogelschar  
wünschen dir ein frohes Jahr,  
lauter Heil und Segen.
3. Was sie uns verkünden nun,  
nehmen wir zu Herzen:  
alle wolln wir lustig sein,  
lustig wie die Vögelein,  
hier und dort feldaus, feldein,  
singen, springen, scherzen.





### **Mein Hut der hat 3 Ecken**

1. Il: Mein Hut, der hat drei Ecken,  
Drei Ecken hat mein Hut.  
Und hätt' er nicht drei Ecken,  
So wär' er nicht mein Hut. :Il

### **Der Kuckuck und der Esel**

1. Der Kuckuck und der Esel,  
die hatten einen Streit,  
wer wohl am besten sänge,  
wer wohl am besten sange,  
zur schönen Maienzeit,  
zur schönen Maienzeit.
2. Der Kuckuck sprach: „Das kann ich“  
und fing gleich an zu schrein.  
„Ich aber kann es besser,  
ich aber kann es besser“  
fiel gleich der Esel ein,  
fiel gleich der Esel ein.
3. Das klang so schön und lieblich,  
das klang von fern und nah;  
sie sangen alle beide,  
sie sangen alle beide:  
Kuckuck, Kuckuck! I-a!  
Kuckuck, Kuckuck! I-a!

### **Auf der Mauer, auf der Lauer**

1. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt `ne kleine Wanze,  
auf der Mauer, auf der Lauer sitzt `ne kleine Wanze.  
Seht euch mal die Wanze an, wie die Wanze tanzen kann!  
Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt `ne kleine Wanze.
2. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt `ne kleine Wanz,  
auf der Mauer, auf der Lauer sitzt `ne kleine Wanz.  
Seht euch mal die Wanz an, wie die Wanz tanz kann!  
Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt `ne kleine Wanz.



### **Die Affen rasen durch den Wald**

1. Die Affen rasen durch den Wald,  
der eine macht den andern kalt,  
die ganze Affenbande brüllt:  
Wo ist die Kokosnuss, wo ist die Kokosnuss,  
wer hat die Kokosnuss geklaut?  
Wo ist die Kokosnuss, wo ist die Kokosnuss,  
wer hat die Kokosnuss geklaut?
2. Die Affenmama sitzt am Fluss  
und angelt nach der Kokosnuss.  
Die ganze Affenbande brüllt...
3. Der Affenonkel, welch ein Graus,  
reißt ganze Urwaldbäume aus.  
Die ganze Affenbande brüllt...
4. Die Affentante kommt von fern,  
sie isst die Kokosnuss so gern.  
Die ganze Affenbande brüllt...
5. Der Affenmilchmann, dieser Knilch,  
der wartet auf die Kokosmilch.  
Die ganze Affenbande brüllt...

### **Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad**

1. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, Motorrad, Motorrad.  
Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad,  
meine Oma ist 'ne ganz patente Frau!
2. Meine Oma hat im hohlen Zahn ein Radio, ein Radio, ein Radio,  
meine Oma ...
3. Meine Oma hat 'nen Nachtopf mit Beleuchtung, ...
4. Meine Oma hat 'ne Glatze mit Geländer, ...

### **Oh du lieber Augustin**

1. Oh, du lieber Augustin, Augustin, Augustin,  
oh, du lieber Augustin, alles ist hin.  
Rock ist weg, Stock ist weg,  
Augustin liegt im Dreck,  
oh, du lieber Augustin, alles ist hin.



**Clementine**  
**London Bridge**  
**This old man**  
**Yankee Doodle**

## **Gesungene Lieder**

### **Lied 1**

Ein kleines Hündchen bin ich,  
Ich lach und zähl und sing für dich!

### **Lied 2**

Ich hab ne Hütte, da schlaf ich gern,  
und manchmal, schau ich in die Stern'.

### **Lied 3**

Am liebsten kau ich auf 'nem Knoch'n,  
denn er hat so gut geroch'n.

### **Lied 4**

Ich jage und fang' am liebsten Bälle,  
und manchmal hüpf ich auf der Stelle.

## **Pflegehinweise**

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Bitte öffnen Sie das Spielzeug nicht.
5. Halten Sie das Spielzeug fern von Feuchtigkeit und lassen Sie kein Wasser darauf kommen.

## ENERGIEVERSORGUNG

**BATTERIEN : 2 x 1,5V Micro-Batterien (AAA/ LR03)**

**Bitte halten Sie sich unbedingt an unsere Angaben zur Energieversorgung.**

## HINWEIS

Funktioniert Ihr **Melodienhündchen** nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Lernspielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie eventuell die Batterien und legen Sie sie erneut ein.
4. Legen Sie gegebenenfalls neue Batterien ein.

Wenn das Lernspielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

### Hinweis:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

## Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

**VTech®** Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: [info@vtech.de](mailto:info@vtech.de)

[www.vtech.de](http://www.vtech.de)

Hotline: 0180/500 10 64 (Mo-Fr von 8-12 Uhr; 0,14 €/Minute)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereit zu halten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikel-Nummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

## Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse

LED entspricht  
Laser-Klasse 1

Service

15



**vtech**<sup>®</sup>

## Garantiekarte

Lieber Kunde,

bitte behalten Sie diese Karte, um sie bei Reklamationen dem defekten Gerät beizulegen. Diese Garantiekarte ist nur zusammen mit dem Original-Kaufbeleg gültig.

Bitte beachten Sie, dass die Reparatur Ihres **VTech**<sup>®</sup> Produktes nur dann kostenlos ausgeführt werden kann, wenn

- die Garantiezeit (2 Jahre) nicht überschritten ist
- und der Defekt durch die Garantieleistungen abgedeckt wird.

Wird der Defekt von der Garantieleistung abgedeckt, dann wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Händler (mit dem defekten Gerät, diesem Garantieschein und dem Original-Kaufbeleg).

Defekt: \_\_\_\_\_

Produktname: \_\_\_\_\_

**Absender:**

Name: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Kaufdatum

\_\_\_\_\_

Stempel des Händlers

91-003288-003 



## Garantieleistungen

Sie sind Besitzer eines hochwertigen Lernspielzeuges von **VTech®**, das mit größter Sorgfalt hergestellt wurde und einer strengen Qualitätskontrolle unterlag.

Sollte dennoch ein Defekt an Ihrem Lernspielzeug auftreten, so bieten wir Ihnen folgende Garantieleistungen:

- Garantiezeitraum: 2 Jahre ab Kaufdatum
- Garantieuumfang: Schäden am Produkt, die nicht durch unsachgemäßen Gebrauch hervorgerufen wurden.
- Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung bzw. unsachgemäßen Gebrauch oder durch ausgelaufene Batterien entstanden sind.
- Von der Garantie ausgenommen sind auch Transportschäden oder Schäden, die auf eine mangelhafte Verpackung zurückzuführen sind.

Bei **Problemen oder Fragen** wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

**VTech®** Electronics Europe GmbH  
Kundenservice  
Martinstr. 5  
D-70794 Filderstadt  
E-Mail: [info@vtech.de](mailto:info@vtech.de)  
Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-13 Uhr; nicht an Feiertagen)



91-003288-003 ©