

vtech®

Manuel d'utilisation

Tut Tut Bolides®


Garage SOS dépannage



INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir le **Garage SOS dépannage** de **VTech®**.
Félicitations !

Ce garage comprend un espace de réparation avec un bras robotique pouvant être manipulé à l'aide d'un contrôleur ! La plate-forme élévatrice permet de déplacer **Noé voiture à réparer** à l'étage supérieur pour lui faire dévaler la piste jusqu'à la station de lavage ! Les **3 Zones Magiques** déclenchent des phrases et des sons amusants.

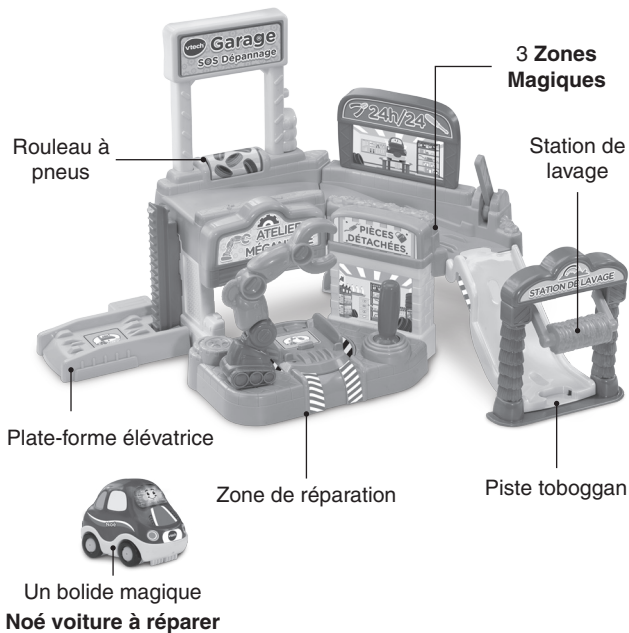

CONTENU DE LA BOÎTE



Noé voiture à réparer



Une zone de réparation



Une piste de base A



Une piste de base B




Un support de piste A



Un support de piste B




Une piste toboggan

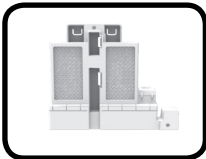

Un mur de plate-forme



Une plate-forme élévatrice

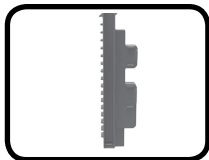

Un rail de levage




Un panneau d'affichage



Un rouleau à pneus




Une plaque de présentation

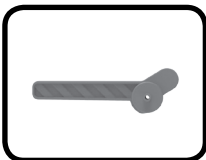

Une barrière amovible




Un portique de station de lavage

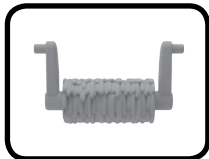

Un rouleau de station de lavage



Un guide de démarrage rapide

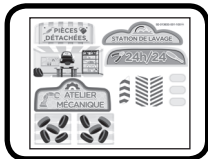

Une planche d'autocollants

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE:


Please save this user's manual as it contains important information.

Si aucune attache n'est présente sur la boîte, ne pas tenir compte de ce message.

If there are no locks inside the package, disregard this message.

Pour retirer le jouet de la boîte :


- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

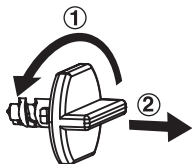

ALIMENTATION

Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous le jouet à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

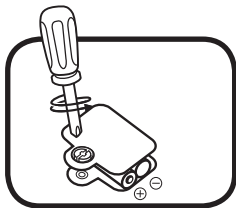

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES



Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :


- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.




Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé. 
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005. 
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

ASSEMBLAGE - AUTOCOLLANTS

Coller soigneusement les autocollants en suivant les indications ci-dessous :

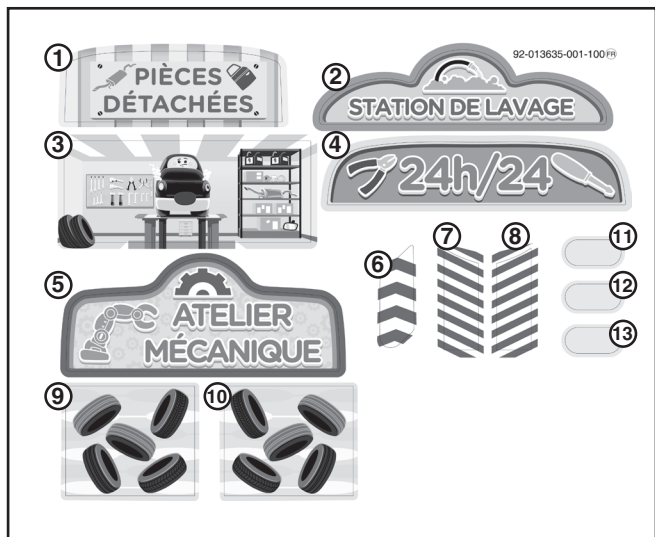

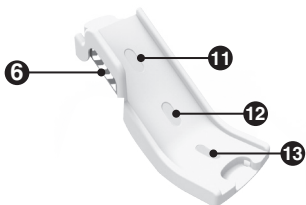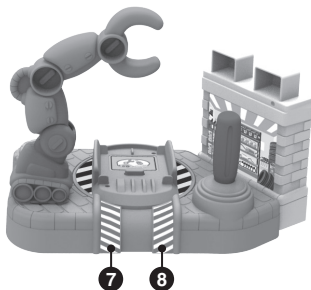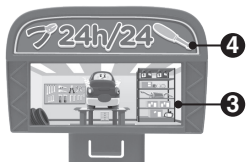


ASSEMBLAGE - GARAGE SOS DÉPANNAGE




ATTENTION : ce jouet doit être assemblé par un adulte.

1. Assembler et fixer les pistes de base avec les supports de piste en suivant les étapes ci-dessous :



A. Connecter la piste de base A avec la piste de base B. Vous entendrez un “clic” signifiant que les pièces sont correctement attachées.

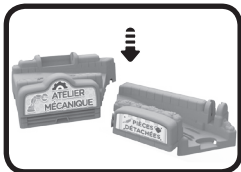



B. Après avoir retourné l'ensemble, insérer le mur de plate-forme et les supports de piste A et B dans les emplacements prévus. Vous entendrez un “clic” signifiant que les pièces sont correctement attachées.

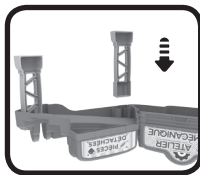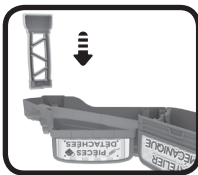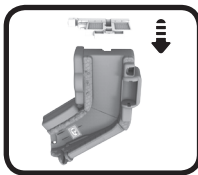



C. Connecter la zone de réparation avec la piste de base en insérant le mur de la zone de réparation dans les emplacements prévus sous la piste de base. Ensuite, insérer la zone de réparation dans l'extrémité du mur de plate-forme. Vous entendrez un "clac" signifiant que les pièces sont correctement attachées.

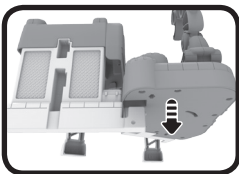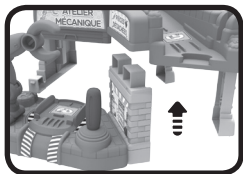


2. Assembler la plate-forme en insérant le rail de levage dans le mur de plate-forme, puis en insérant la plate-forme élévatrice dans le rail de levage.

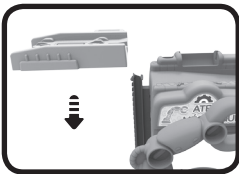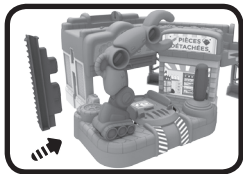


3. Insérer le panneau d'affichage, le rouleau à pneus, la plaque de présentation, la barrière amovible et la piste toboggan dans les emplacements prévus sur la piste de base.

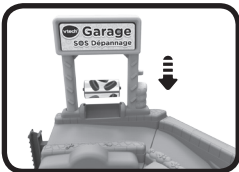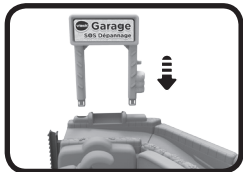

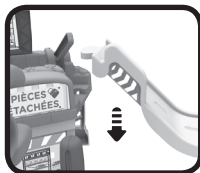

4. Insérer le rouleau dans le portique de station de lavage, puis connecter l'ensemble à la piste toboggan.

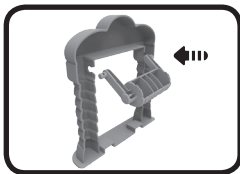

Une fois ces étapes terminées, il est temps de jouer ! Vous pouvez également relier le **Garage SOS dépannage** à tous les autres univers de jeu **Tut Tut Bolides®** (vendus séparément).




POUR COMMENCER À JOUER

Noé voiture à réparer

1. Curseur Marche/Arrêt

Pour mettre en marche **Noé voiture à réparer**, déplacer le **curseur Marche/Arrêt** sur la position **Marche** (⏻). Pour l'éteindre, déplacer le curseur sur la position **Arrêt** (●).

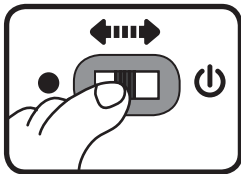

2. Arrêt automatique


Pour économiser les piles, **Noé voiture à réparer** de VTech® s'éteint automatiquement après 60 secondes d'inactivité. Pour rallumer le jouet, il suffit d'appuyer sur le **bouton Visage lumineux**, de le faire rouler rapidement, ou de le faire rouler sur une **Zone Magique**.

NOTE : **Noé voiture à réparer** est en mode Démonstration dans sa boîte. Pour sortir de ce mode, déplacer le **curseur Marche/Arrêt** sur la position **Arrêt** puis rallumer le jouet. Si le jouet s'éteint de façon répétitive pendant que votre enfant joue ou si la lumière du **bouton Visage lumineux** s'affaiblit, nous vous conseillons de changer les piles.


ACTIVITÉS

Noé voiture à réparer

1. Appuyer sur le **bouton Visage lumineux** pour entendre des chansons, des phrases et des sons rigolos. La lumière clignote en rythme avec les sons.

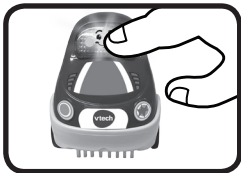

2. Faire rouler le bolide pour entendre des mélodies et des effets sonores. Lorsqu'une mélodie est jouée, continuer à faire avancer le bolide pour y ajouter des sons amusants. La lumière clignote en rythme avec les sons.
3. Pour plus de plaisir, le bolide interagit avec le **Garage SOS dépannage** de **VTech®**. Il suffit de faire rouler le véhicule sur l'une des trois **Zones Magiques** pour voir la lumière clignoter et entendre des phrases, des chansons et des sons amusants (pistes avec **Zones Magiques** vendues séparément).

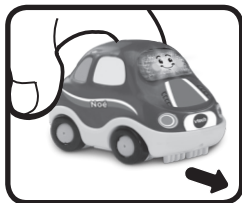

ACTIVITÉS

Garage SOS dépannage

1. Placer ou faire rouler **Noé voiture à réparer** ou n'importe quel autre bolide (vendus séparément) sur une des trois **Zones Magiques** pour déclencher des phrases et des effets sonores supplémentaires.



2. Placer **Noé voiture à réparer** sur la plate-forme élévatrice pour le déplacer d'un niveau à l'autre et pour entendre des phrases et des sons amusants.



3. Arrêter le bolide au niveau de la barrière amovible pour entendre des phrases et des sons amusants. Lever la barrière pour faire dévaler le bolide jusqu'à la station de lavage !



4. Placer le bolide sur la zone de réparation, manipuler le contrôleur pour déplacer le bras robotique vers le haut ou vers le bas. Déplacer le contrôleur vers la gauche ou vers la droite pour déplacer le bras robotique dans ces directions.



LISTE DES MÉLODIES

1. *Alphabet Song*
2. *Dans la forêt lointaine*
3. *Blue Danube Waltz*
4. *Humpty Dumpty*
5. *L'as-tu vu ?*
6. *Il pleut, il mouille*

PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 : sur l'air de *Un kilomètre à pied*

« Je suis toujours prudent,
Pour éviter les accidents,
Mais comme je n'ai pas de chance,
Je suis souvent en panne ! »

Chanson 2 : sur l'air de *Good Morning Merry Sunshine*

« Bonjour je m'appelle Noé,
J'ai besoin d'être réparé,
Libérez le passage et direction le garage ! »

Chanson 3 : sur l'air de *Il court, il court, le furet*

« Pars en balade, avec moi,
Je sors tout juste du garage,
Je suis prêt à démarrer,
En toute sécurité ! »

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

SERVICE CONSOMMATEURS

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.



FR

Ce jouet,
ses accessoires
et piles se
recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr

