


vtech®

Safe & Sound Babyphone Sensor Light BM2110

Manuel d'utilisation

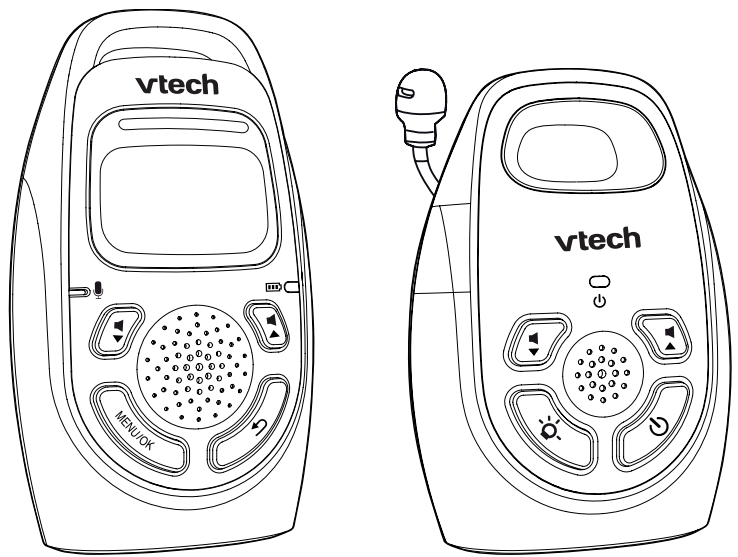

Remerciements

Merci pour votre achat. Nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction. Avant d'utiliser le produit, nous vous remercions de bien vouloir lire les avertissements ci-joints.

Ce manuel a pour but de vous informer de toutes les fonctionnalités du produit pour vous garantir une utilisation optimale.

Avertissements – informations de sécurité

Certaines règles de sécurité importantes sont à respecter lors de l'utilisation de cet équipement :

- Respecter les instructions du présent manuel d'utilisation ainsi que les informations marquées sur le produit.
- La configuration du produit doit être effectuée par un adulte.
- Ce produit ne doit pas se substituer à la supervision d'un adulte et ne doit pas être utilisé en tant que telle.
- Ce produit n'est pas un dispositif médical.
- Ne pas utiliser ce produit à proximité de zones humides telles que la baignoire, la douche, l'évier, la machine à laver ou encore la piscine. Lui éviter tout contact avec de l'eau.
- IMPORTANT** : utiliser uniquement la batterie incluse. Il existe un risque d'explosion si un autre type de batterie est utilisé pour l'unité Parents.
- Utiliser uniquement les adaptateurs inclus avec le produit. L'utilisation d'un autre adaptateur avec une mauvaise polarité ou un mauvais voltage pourrait endommager le produit. Adaptateur unité Bébé : sortie : 6V CC 450mA. Adaptateur unité Parents : sortie : 6V CC 450mA.
- Les adaptateurs doivent être branchés à des prises murales ou au sol. Ils ne sont pas conçus pour être branchés vers le haut, sous un meuble, au plafond ou dans un placard.
- La prise de courant utilisée doit être située à proximité du produit et doit être facile d'accès.
- Débrancher le produit avant nettoyage. Utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- En cas de remplacement de la batterie, débrancher le produit avant d'ouvrir le compartiment de la batterie.
- Ne pas modifier les adaptateurs ou les câbles d'alimentation fournis afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Ne rien poser sur les câbles de branchement. Ne pas brancher le produit dans un lieu de passage où les câbles pourraient être arrachés ou piétinés.


- Ce produit doit être utilisé uniquement avec les puissances électriques indiquées sur le produit.
- Ne pas brancher de multiples équipements à une même source d'alimentation. Ne pas utiliser le produit avec une rallonge électrique.
- Placer le produit sur des surfaces planes, stables et horizontales.
- Placer le produit dans des lieux suffisamment ventilés. Les trous situés sur le produit permettent une bonne ventilation des circuits internes. Ne pas les obstruer. Ne pas placer le produit sur du tissu (lit, canapé, tapis, etc.). Ne pas placer le produit sur ou à proximité d'un radiateur.
- Ne jamais introduire d'objets dans les trous situés sur le produit afin d'éviter tout risque d'électrocution ou de court-circuit. Ne jamais renverser de liquide sur le produit.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, ne pas démonter le produit. Lors du démontage, vous vous exposez à des risques d'électrocution ou de blessure. Des risques d'électrocution et de court-circuit peuvent aussi survenir une fois le produit réassemblé.
- Vérifier la bonne réception du son à chaque utilisation du produit ainsi qu'à chaque déplacement des unités.
- Vérifier régulièrement l'état du produit et son bon fonctionnement.
- Ce produit n'est pas un jouet. Ne pas laisser un enfant jouer avec le produit afin d'éviter tout dysfonctionnement ou risque d'incident.
- Ce produit ne doit pas être utilisé par un enfant ou par toute autre personne n'ayant pas les compétences nécessaires à sa bonne utilisation.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Utiliser et stocker le produit dans une pièce dont la température est comprise entre 0 et 40 degrés.
- Ne pas exposer le produit de manière prolongée à une source de froid trop intense ou aux rayons directs du soleil.
- Ne pas placer le produit à proximité d'une source de chaleur, dans une pièce humide ou très poussiéreuse.
- S'assurer que l'unité Bébé ainsi que les cordons d'alimentation sont hors d'atteinte de Bébé, à au moins un mètre de lui ou de son berceau, pour éviter tout risque d'étranglement.
- Ne jamais placer l'unité Bébé dans le berceau ou dans le parc. Ne jamais couvrir l'unité Bébé ou l'unité Parents.
- Il existe un très faible risque d'interférences avec certains appareils électroniques. Éviter de placer le babyphone à proximité de ce type de produits.

Contenu de la boîte

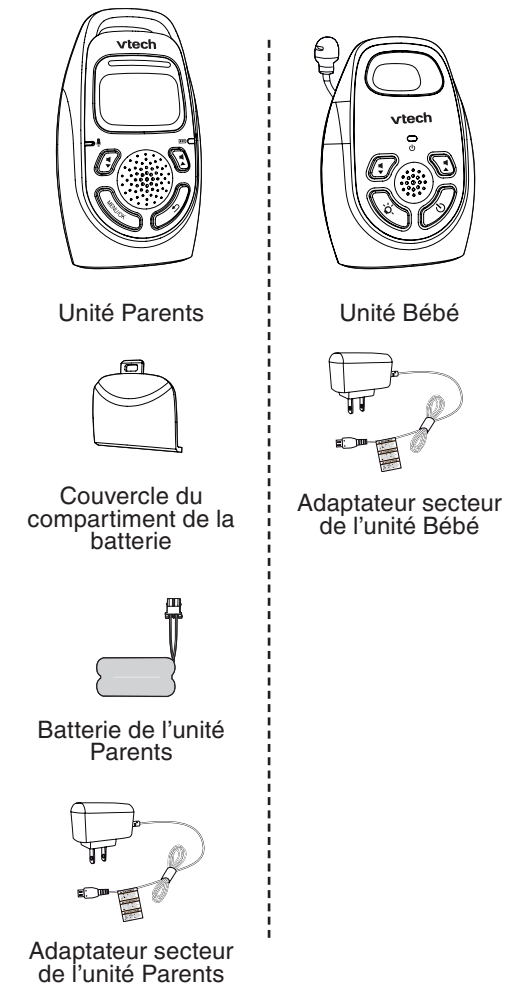


Installation de la batterie

Il est possible d'alimenter l'unité Parents directement sur secteur ou grâce à sa batterie rechargeable incluse. Nous vous recommandons d'installer la batterie même si l'unité Parents est branchée sur secteur. Ceci vous garantit une utilisation optimale, y compris en cas de coupure de courant.

- note**
- Utiliser uniquement la batterie fournie avec l'unité Parents.
 - Si vous souhaitez surveiller votre Bébé sur une longue durée, nous vous conseillons de brancher l'unité Parents directement sur secteur.
 - En cas de non-utilisation prolongée de l'unité Parents, débrancher l'unité et retirer la batterie pour éviter tout risque de fuite.

Installer la batterie selon les indications suivantes :

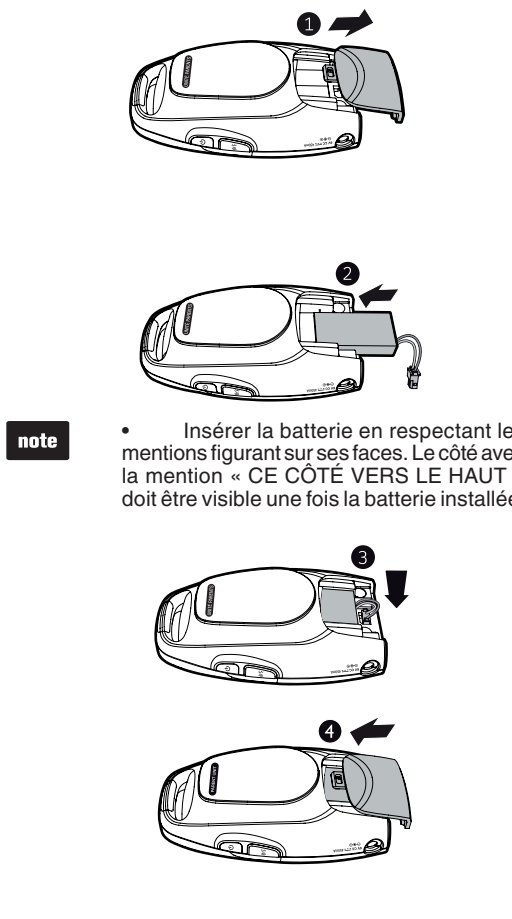


Remplacer la batterie

Pour remplacer la batterie, retirer le couvercle du compartiment puis, suivre à nouveau les étapes mentionnées précédemment.

Alimentation

- note**
- Utiliser uniquement les adaptateurs fournis avec le babyphone.
 - S'assurer que les prises de courant utilisées ne sont pas contrôlées par un interrupteur mural.
 - Les adaptateurs doivent être branchés à des prises murales ou au sol. Ils ne sont pas conçus pour être branchés vers le haut, sous un meuble, au plafond ou dans un placard.
 - S'assurer que les deux unités ainsi que les adaptateurs et leurs cordons d'alimentation ne sont pas à la portée des enfants.

Installation du babyphone

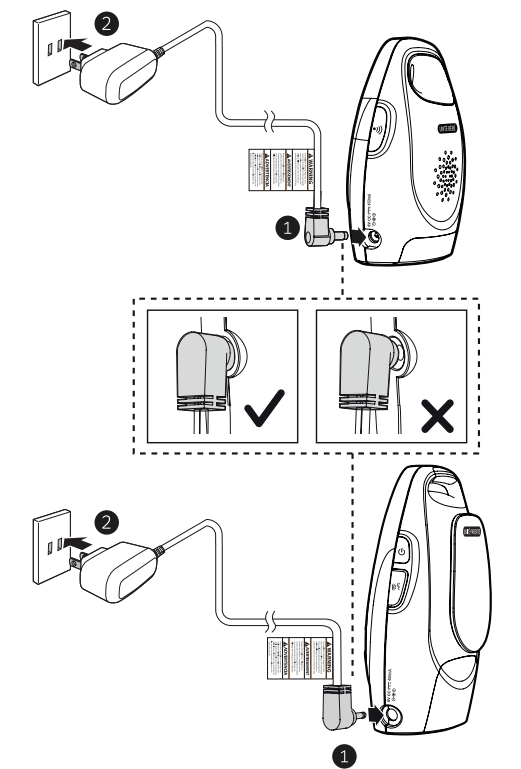

Chargement de la batterie

L'unité Parents se met en marche automatiquement une fois la batterie insérée ou lorsque le produit est branché à une source d'alimentation.

- note**
- La batterie de l'unité Parents nécessite 11 heures de charge pour être totalement chargée.
 - La batterie se charge plus lentement si l'unité Parents est en cours d'utilisation. Pour charger la batterie plus rapidement, éteindre l'unité Parents.
 - La tenue de la batterie entre deux charges dépend du niveau de sensibilité choisi, de l'utilisation qui est faite du babyphone et de l'âge de la batterie.

Indications	État de la batterie	Action
L'icône de la batterie n'apparaît pas à l'écran.	La batterie n'est pas installée ou mal installée. L'unité Parents fonctionne car elle est branchée sur secteur.	Installer la batterie de l'unité Parents. La laisser charger pendant au moins 30 minutes.
L'écran affiche Batt. faible sur l'unité Parents. L'icône  et la LED  clignotent.	La batterie est très faible et ne peut être utilisée que sur une très courte durée.	Charger la batterie sans interruption pendant environ 30 minutes.
L'icône de la batterie  devient pleine.	La batterie est complètement chargée.	Laisser l'unité branchée pour ne pas décharger la batterie ou utiliser l'unité Parents de façon nomade.


Avant toute utilisation

- note**
- Ce produit n'est pas un dispositif médical. Il ne doit pas se substituer à la supervision d'un adulte et ne doit pas être utilisé en tant que telle.

Test du babyphone

Il est important de tester le babyphone avant la première utilisation, puis régulièrement lors des utilisations suivantes.

- ATTENTION**
- S'assurer que l'unité Parents est située à plus de 2 mètres de l'unité Bébé. Si vous entendez un son aigu, éloignez l'unité Parents jusqu'à ce que le bruit émis s'arrête. Vous pouvez également baisser le volume du haut-parleur de l'unité Parents ou couper le son complètement.

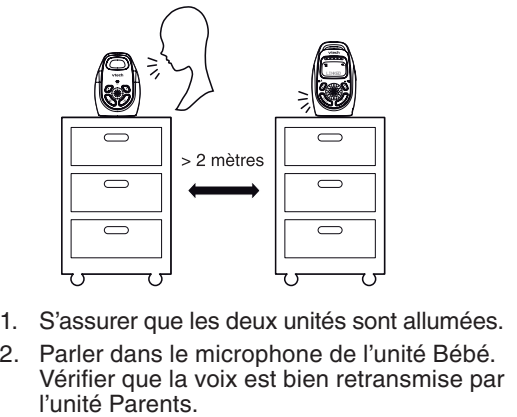


- note**
- Lorsque l'écran de l'unité Parents affiche **PB CONNECT** et que l'icône  clignote, rapprocher l'unité Parents de l'unité Bébé en respectant une distance minimale de deux mètres. S'assurer également que l'unité Bébé est branchée à une source d'alimentation et qu'elle est bien allumée.

- CONSEIL**
- Augmenter le volume du haut-parleur de l'unité Parents si vous ne parvenez pas à entendre les sons retransmis par l'unité Bébé.


Emplacement du babyphone

- ATTENTION**
- Placer l'unité Bébé hors de la portée de Bébé. Ne jamais placer l'unité dans le lit ou dans le parc.

- Placer l'unité Bébé à au moins 1 mètre de Bébé.

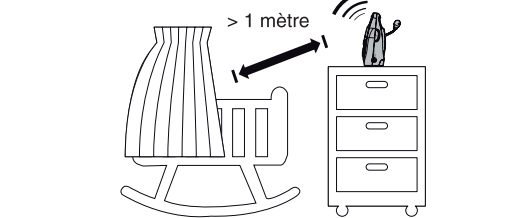

- Placer l'unité Parents à au moins 2 mètres de l'unité Bébé.

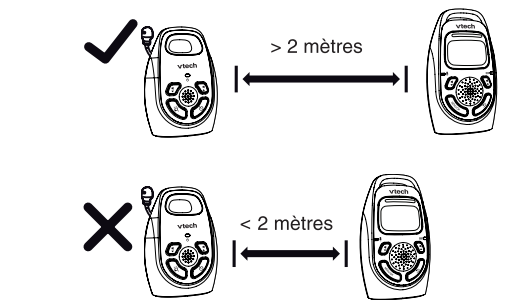

CONSEIL


- Par défaut, le volume du haut-parleur de l'unité Parents est au niveau 3. Si vous entendez un son aigu :
 - S'assurer que l'unité Parents est placée à plus de 2 mètres de l'unité Bébé OU
 - Baisser le volume du haut-parleur de l'unité Parents.

Portée entre les unités

La portée maximale entre les unités est de 300 mètres en extérieur et de 50 mètres en intérieur. Cette portée peut varier en fonction de l'environnement dans lequel le babyphone est utilisé.


Fonctionnalités

Fonctions de l'unité Bébé

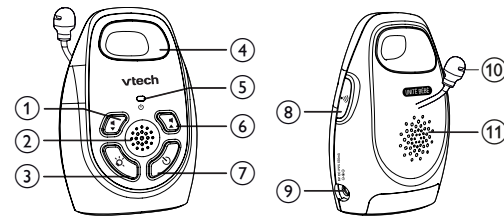

1	 Appuyer pour diminuer le volume du haut-parleur.
2	Microphone
3	 Appuyer pour allumer ou éteindre la veilleuse.
4	Fonction veilleuse L'intérieur de la poignée s'éclaire pour rassurer et apaiser Bébé. La lumière peut être allumée manuellement via l'unité Bébé ou à distance via l'unité Parents.
5	Témoin lumineux de marche
6	 Appuyer pour augmenter le volume du haut-parleur.
7	 Marche/arrêt - Maintenir appuyé pour allumer l'unité Bébé. - Maintenir appuyé pour éteindre l'unité Bébé.
8	 Appuyer pour envoyer un signal à l'unité Parents. Appuyer à nouveau pour arrêter l'envoi du signal.
9	Prise d'alimentation
10	Capteur de température
11	Haut-parleur

Fonctions de l'unité Parents

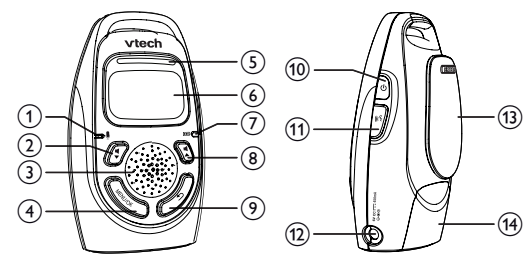

1	 Microphone
2	 - Appuyer pour diminuer le volume du haut-parleur. - Une fois dans le menu, appuyer pour faire défiler vers le bas.
3	Haut-parleur
4	MENU/OK - Appuyer pour accéder au menu. - Une fois dans le menu, appuyer pour choisir un élément ou enregistrer un paramètre.
5	Indicateur lumineux du niveau sonore  Cet indicateur lumineux présente deux fonctions. Il permet de retranscrire visuellement le niveau sonore détecté par l'unité Bébé ainsi que le volume du haut-parleur de l'unité Parents. Niveau sonore détecté par l'unité Bébé     Les trois premières lumières vertes indiquent que le niveau sonore détecté est modéré.     Les deux dernières lumières rouges indiquent que le niveau sonore détecté est élevé. Volume du haut-parleur de l'unité Parents     Les trois premières lumières vertes correspondent aux niveaux 1 à 3 du haut-parleur de l'unité Parents.     Les deux dernières lumières rouges correspondent aux niveaux 4 et 5 du haut-parleur de l'unité Parents.
6	Écran rétro-éclairé

7	 Indicateur lumineux de la batterie - Allumé lorsque la batterie est en charge. - Clignote lorsque la batterie de l'unité Parents est faible et nécessite d'être chargée. - Éteint lorsque la batterie n'est pas installée ou mal installée.
8	 - Appuyer pour augmenter le volume du haut-parleur. - Une fois dans le menu, appuyer pour faire défiler vers le haut.
9	 Une fois dans le menu, appuyer pour revenir en arrière.
10	 Marche/arrêt - Maintenir appuyé pour allumer ou éteindre l'unité. - Une fois dans le menu, appuyer pour revenir à l'écran d'accueil.
11	 Maintenir appuyé pour communiquer avec l'unité Bébé.
12	Prise d'alimentation
13	Clip ceinture
14	Couvercle du compartiment à batterie

Affichage des icônes à l'écran

	État de la connexion  S'affiche lorsque la connexion entre l'unité Bébé et l'unité Parents est très bonne.  S'affiche lorsque la connexion entre l'unité Bébé et l'unité Parents est modérée.  S'affiche lorsque la connexion entre l'unité Bébé et l'unité Parents est mauvaise.  Clignote lorsque la connexion entre l'unité Bébé et l'unité Parents est perdue.
	Mode NEMO S'affiche lorsque le mode NEMO est activé.
	Veilleuse S'affiche lorsque la veilleuse est allumée.
	Alerte sonore - S'affiche lorsque l'alerte sonore de l'unité Parents est activée. - Clignote lorsque l'unité Bébé détecte du bruit et que le haut-parleur de l'unité Parents est éteint.
	Alerte vibreur - S'affiche lorsque le mode vibreur de l'unité Parents est activé. - Clignote lorsque l'unité Bébé détecte du bruit.
	Haut-parleur muet S'affiche lorsque le haut-parleur de l'unité Parents est éteint.
	État de la batterie     S'affiche lorsque la batterie est en train de charger.  S'affiche lorsque la batterie est complètement chargée.  Clignote lorsque la batterie est faible et nécessite d'être chargée. - Aucune icône n'apparaît lorsque la batterie n'est pas insérée dans l'unité Parents.


Messages sur l'unité Parents

U CONNECTÉES	La connexion entre l'unité Parents et l'unité Bébé est bien établie.
BATT FAIBLE	La batterie de l'unité Parents est faible et nécessite d'être chargée.
PB CONNECT	La connexion entre l'unité Parents et l'unité Bébé a été perdue pendant plus de 10 secondes.
SIGNAL	L'unité Bébé envoie un signal afin de retrouver l'unité Parents.
ENREGISTRÉ	La sélection a bien été enregistrée.
RECHERCHE	L'unité Parents recherche l'unité Bébé. Cette dernière peut être éteinte ou hors de portée.
PARLER	L'unité Parents communique avec l'unité Bébé.
TEMP ÉLEVÉE	La température relevée par l'unité Bébé est trop élevée.
TEMP BASSE	La température relevée par l'unité Bébé est trop basse.
°C / °F	Affiche la température relevée par l'unité Bébé en temps réel (en degrés Celsius (°C) ou en Fahrenheit (°F)).

Utilisation du babyphone


Allumer / éteindre l'unité Bébé

- Maintenir appuyé le bouton  de l'unité Bébé pour l'allumer. Le témoin lumineux de marche s'allume.
- Maintenir appuyé le bouton  de l'unité Bébé pour l'éteindre. Le témoin lumineux de marche s'éteint.

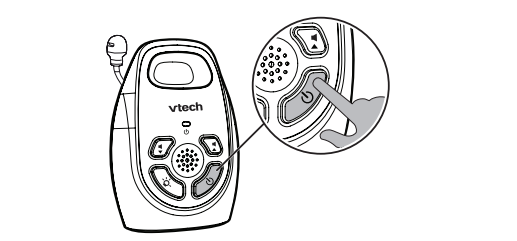

Allumer / éteindre l'unité Parents

- Maintenir appuyé le bouton  de l'unité Parents pour l'allumer. L'écran s'allume.
- Maintenir appuyé le bouton  de l'unité Parents pour l'éteindre. L'écran s'éteint.

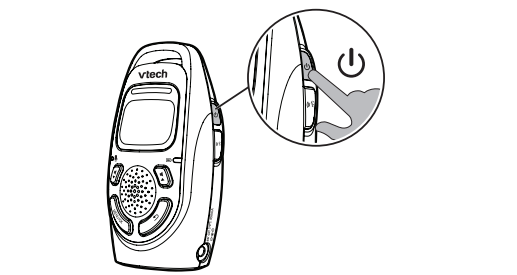

note L'unité Parents se met en marche automatiquement une fois la batterie insérée ou lorsque le produit est branché à une source d'alimentation. L'unité Bébé s'allume elle aussi automatiquement dès lors qu'elle est branchée sur secteur.

Ajuster le volume du haut-parleur

Pour l'unité Parents :

Le volume du haut-parleur détermine le volume des sons retransmis par l'unité Parents.

- Appuyer sur  ou  si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.

note Lorsque le volume du haut-parleur est coupé, l'icône  apparaît sur l'écran.

Entretien général du produit

Pour profiter pleinement des fonctionnalités du produit et optimiser sa durée de vie, merci de bien vouloir respecter les instructions suivantes :

- Ne pas placer le babyphone à proximité d'appareils ou de dispositifs bruyants.
- NE PAS exposer le produit aux rayons directs du soleil ou à la moisissure.
- Éviter de faire tomber le produit et manipuler les deux unités avec précaution.
- Nettoyer les deux unités avec un linge légèrement humide.
- NE PAS mettre les unités dans l'eau et ne pas les nettoyer sous le robinet.
- NE PAS utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- S'assurer que les deux unités sont parfaitement sèches avant de les rebrancher sur secteur.

Stockage

En cas de non-utilisation prolongée, retirer la batterie de l'unité Parents. Stocker l'unité Bébé ainsi que l'unité Parents dans un endroit frais et sec.

Pour l'unité Bébé :

Le volume du haut-parleur détermine le volume des berceuses ainsi que celui de la voix des parents.

- Appuyer sur  ou  de l'unité Bébé.

Ajuster la sensibilité sonore

Vous pouvez choisir d'entendre tous les sons émis par l'unité Bébé ou bien ceux excédant un certain niveau sonore. L'unité Parents permet d'ajuster la sensibilité du microphone de l'unité Bébé (**5 niveaux**).

	Sensibilité	Description
Niveau 5	Sensibilité très élevée	Très élevée Le haut-parleur de l'unité Parents est constamment allumé. Vous entendez tous les sons provenant de la chambre de Bébé, y compris les bruits de fond.
Niveau 4		Élevée Le haut-parleur de l'unité Parents se met en marche pour des babillages discrets. Il reste éteint si Bébé dort profondément.
Niveau 3		Moyenne Le haut-parleur de l'unité Parents se met en marche pour des babillages bruyants. Il reste éteint si Bébé émet des sons discrets.
Niveau 2		Faible Le haut-parleur de l'unité Parents se met en marche si Bébé pleure. Il reste éteint si Bébé émet des sons discrets.
Niveau 1	Sensibilité très faible	Très faible Le haut-parleur de l'unité Parents se met en marche si Bébé crie ou pleure fort. Il reste éteint si Bébé émet des sons discrets.

- Appuyer sur  si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur  ou  pour sélectionner **SENSIBILITÉ** puis, appuyer sur .
- Appuyer sur  ou  pour sélectionner le niveau de sensibilité souhaité.
- Appuyer sur  pour confirmer.

note Pour accéder au menu **SENSIBILITÉ** de l'unité Parents, l'unité Bébé doit être allumée.

Choix de la langue

Vous pouvez choisir la langue affichée sur l'écran de l'unité Parents.

- Appuyer sur  si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur  ou  pour sélectionner **Langue**, puis appuyer sur .
- Appuyer sur  ou  pour sélectionner la langue souhaitée, puis appuyer sur  pour confirmer.

Berceuses

Vous pouvez déclencher des berceuses à distance via l'unité Parents. Vous pouvez choisir parmi 5 berceuses ; la berceuse sélectionnée est répétée pendant environ 15 minutes.

- Appuyer sur  si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur  ou  pour sélectionner **BERCEUSES** puis, appuyer sur .
- Appuyer sur  ou  pour sélectionner la berceuse souhaitée puis, appuyer sur  pour lancer la berceuse.

note

- Si **TOUT LIRE** est sélectionné, les 5 berceuses sont jouées les unes après les autres pendant environ 15 minutes.
- La musique continue même si l'unité Parents est éteinte pendant la lecture.

Alerte sonore

Une fois activée, l'alerte sonore fonctionne uniquement si le haut-parleur de l'unité Parents est éteint. Lorsqu'elle est activée, l'écran de l'unité Parents affiche l'icône . Par défaut, l'alerte sonore est désactivée.

- Appuyer sur  si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur  ou  pour sélectionner **ALERTE SON**, puis appuyer sur .
- Appuyer sur  ou  pour sélectionner **MARCHE** ou **ARRÊT**.
- Appuyer sur  pour confirmer.

Veilleuse

L'unité Bébé présente une fonction veilleuse. L'intérieur de la poignée s'éclaire afin de rassurer Bébé. La veilleuse s'allume manuellement via l'unité Bébé.

Une option « veilleuse automatique » est également disponible. Une fois activée via l'unité Parents, elle permet à la veilleuse de s'allumer automatiquement lorsque Bébé se réveille et pleure. Si aucun son n'est détecté au bout de 15 minutes, cette dernière s'éteint automatiquement.

Activer la veilleuse automatique

- Appuyer sur  si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur  ou  pour sélectionner **VEILLEUSE**, puis appuyer sur .
- Appuyer sur  pour confirmer la mise en marche ou l'arrêt de la veilleuse.

Allumer la veilleuse via l'unité Bébé

Vous pouvez allumer ou éteindre la veilleuse manuellement en appuyant sur le bouton de l'unité Bébé . Lorsque la veilleuse est allumée, l'icône  s'affiche sur l'écran de l'unité Parents.

note La veilleuse peut être allumée via l'unité Bébé même si l'unité Parents est éteinte.

Mode vibreur

Vous pouvez activer le mode vibreur afin que l'unité Parents vibre lorsqu'un son est détecté par l'unité Bébé.

Lorsque le mode vibreur est activé, l'icône  s'affiche sur l'écran de l'unité Parents. Par défaut, le mode vibreur est désactivé.

- Appuyer sur  si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur  ou  pour sélectionner **VIBREUR** puis, appuyer sur .
- Appuyer sur  ou  pour sélectionner **MARCHE** ou **ARRÊT**.
- Appuyer sur  pour confirmer.

note L'unité Parents émet une courte vibration chaque fois que le mode vibreur est activé.

Service consommateurs

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

Pour la France :

- Tél. : 0 805 163 030 (service et appel gratuits)
- Via notre site Internet : **www.vtech-babyphones.com**
Rubrique « Assistance »

Pour la Suisse francophone :

- Via notre site Internet : **www.vtech-babyphones.com**
Rubrique « Assistance »

Pour la Belgique francophone :

- Tél. : 0 800 72 378 (appel gratuit)
- Email : sav@vtechnl.com

Vous avez aimé ce produit ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet **www.vtech-babyphones.com** en cliquant sur « Donnez votre avis » sur la page de présentation du produit. Nous lisons tous les avis déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux libertés et droits individuels.

Garantie sérénité 3 ans

Garantie fabricant de 3 ans gratuite, valable en France, Belgique Francophone et Suisse francophone – sous réserve d'enregistrement de votre produit* sur **www.vtech-babyphones.com**

*Enregistrement à faire durant la 1^{ère} année suivant l'achat

- En sus des garanties légales, le produit détaillé dans cette notice est couvert par une garantie VTech de 3 ans – pièces et main d'œuvre – contre tout défaut de fabrication si vous l'enregistrez sur **www.vtech-babyphones.com** dans la première année suivant l'achat. La durée de 3 ans court à partir de la date d'achat du produit.
- La garantie commerciale VTech ne pourra s'appliquer en cas de panne liée à une mauvaise utilisation du produit (produit démonté, pièces arrachées, connecteur d'un accessoire forcé, utilisation d'un adaptateur ou de piles non recommandés par VTech, écran ou pièces endommagés suite à la chute du produit, etc.).
- Si le produit est défectueux, nous vous invitons à le rapporter au magasin dans lequel vous l'avez acheté.
- Si l'échange de votre produit ne peut se faire en magasin ou sur le site Internet où vous l'avez acheté, vous pouvez nous contacter au Service Consommateurs VTech au 0 805 163 030 (service et appel gratuits) ou via notre site Internet **www.vtech-babyphones.com** - Rubrique « Assistance ».

Contrôle de la température

L'unité Bébé mesure la température ambiante. Si la température captée se situe hors de la fourchette souhaitée, l'écran de l'unité Parents affiche **TEMP ÉLEVÉE** ou **TEMP BASSE**. Vous pouvez également activer une alerte sonore afin que l'unité Parents émette un bip.

Format de température

Vous pouvez choisir d'afficher la température en degrés Celsius (°C) ou en Fahrenheit (°F).

- Appuyer sur  si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur  ou  pour sélectionner **TEMPÉRATURE**, puis appuyer sur .
- Appuyer sur  ou  pour sélectionner **FORMAT**, puis appuyer sur .
- Appuyer sur  ou  pour sélectionner **CELSIUS** ou **FAHRENHEIT**, puis appuyer sur  pour confirmer.

Température minimale

- Appuyer sur  si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur  ou  pour sélectionner **TEMPÉRATURE**, puis appuyer sur .
- Appuyer sur  ou  pour sélectionner **MINIMUM**, puis appuyer sur .
- Appuyer sur  ou  pour sélectionner la température souhaitée, puis appuyer sur  pour confirmer.

Température maximale

- Appuyer sur  si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur  ou  pour sélectionner **TEMPÉRATURE**, puis appuyer sur .
- Appuyer sur  ou  pour sélectionner **MAXIMUM**, puis appuyer sur .
- Appuyer sur  ou  pour sélectionner la température souhaitée, puis appuyer sur  pour confirmer.

Alerte température

- Appuyer sur  si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur  ou  pour sélectionner **TEMPÉRATURE**, puis appuyer sur .
- Appuyer sur  ou  pour sélectionner **ALERTE M/A**, puis appuyer sur .
- Appuyer sur  pour confirmer.

-OU-

- Appuyer sur  pour revenir en arrière et quitter le menu.

Portée

Il est possible de diminuer la portée entre les deux unités afin de réduire l'émission d'ondes. Plus la portée est réduite plus l'émission l'est aussi.

- Appuyer sur  si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur  ou  pour sélectionner **PORTÉE**, puis appuyer sur .
- Appuyer sur  ou  pour sélectionner la portée souhaitée :
 - PORTÉE MAX :** La portée est maximale.
 - DEMI-PORTÉE :** La portée est réduite de moitié.
 - POR RÉDUITE :** La portée est réduite à environ 7-10 mètres.
 - PORTEE MIN :** La portée est réduite à environ 3-4 mètres.
- Appuyer sur  pour confirmer.

-OU-

- Appuyer sur  pour revenir en arrière et quitter le menu.

Mode NEMO

Le mode NEMO doit être activé par l'utilisateur via l'unité Parents. Une fois activé, il s'enclenche automatiquement si l'unité Bébé ne détecte aucun son pendant quelques dizaines de secondes (l'unité Bébé envoie un signal à l'unité Parents afin qu'elle enclenche le mode NEMO). L'unité Parents interrompt alors toute transmission ce qui permet à l'unité Bébé de ne plus émettre d'ondes dans la chambre de Bébé. La transmission entre les deux unités reprend dès qu'un bruit est de nouveau détecté par l'unité Bébé. L'émission d'ondes redevient alors relative à la portée choisie. Plus la portée est réduite plus l'émission l'est aussi. Le mode NEMO est axé sur la sécurité de Bébé et n'a pas pour but d'économiser la batterie de l'unité Parents.

Activation du mode NEMO

- Appuyer sur  si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur  ou  pour sélectionner **MODE NEMO**, puis appuyer sur .
- Appuyer sur  pour confirmer.

-OU-

- Appuyer sur  pour revenir en arrière et quitter le menu.


Mise en veille automatique

Lorsque le mode NEMO n'est pas activé, un mise en veille se fait automatiquement si l'unité Bébé ne détecte aucun son pendant quelques dizaines de secondes. Elle permet ainsi d'économiser la batterie de l'unité Parents. La veille s'interrompt dès qu'un son est détecté par l'unité Bébé. Contrairement au mode NEMO, elle n'a pas pour vocation de réduire l'émission d'ondes. L'émission d'ondes dépend ici de la portée choisie. Plus la portée est réduite plus l'émission l'est aussi.

note

- L'unité Parents se met à sonner même si le volume de son haut-parleur est éteint.
- L'unité Bébé ne peut pas retrouver l'unité Parents si cette dernière est éteinte ou hors de portée.

Tri des produits, batteries et piles usagés

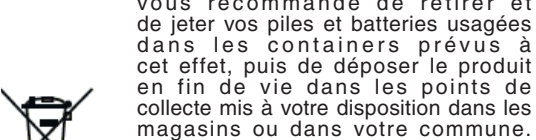

Les produits VTech sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, VTech vous recommande de retirer et de jeter vos piles et batteries usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le produit en fin de vie dans les points de collecte mis à votre disposition dans les magasins ou dans votre commune.

Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles et les batteries ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et la santé.

Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile ou la batterie contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive (2006/66/CE) sur les piles et les accumulateurs.

La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.

Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.

Déclaration de conformité

Ce produit est destiné à être utilisé en Europe. Cet équipement est conforme aux dispositions de la Directive RED - Directive européenne 2014/53/EU - concernant la mise sur le marché des équipements radioélectriques.

Nous, VTech, déclarons que le Babyphone Sensor Light (BM2110) est conforme aux spécifications essentielles et autres dispositions de la Directive 2014/53/CE.

Une copie de la déclaration de conformité est disponible sur le site : www.vtech.com/rtte-directive



Réinitialisation

Vous avez la possibilité de réinitialiser tous les paramètres du babyphone.

- Appuyer sur  si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur  ou  pour sélectionner **REINITIAL**, puis appuyer sur .
- L'écran affiche **CONFIRMER**. Appuyer sur  pour confirmer.

-OU-

- Appuyer sur  pour revenir en arrière et quitter le menu.

Communication à distance

L'unité Parents est équipée d'un microphone permettant de parler et rassurer Bébé depuis une autre pièce, sans avoir à se déplacer, ni se montrer.

- Maintenir appuyé le bouton  sur le côté droit de l'unité Parents.
- Parler dans le microphone de l'unité Parents. Votre voix est diffusée par l'unité Bébé.
- Relâcher le bouton  pour arrêter la diffusion.

note

- Si le haut-parleur de l'unité Parents était éteint avant la communication, il retrouve son volume par défaut après la communication.

Retrouver l'unité Parents

Cette fonction permet d'envoyer un signal à l'unité Parents afin que cette dernière se mette à sonner en cas de perte.

- Appuyer sur le bouton  situé sur le côté droit de l'unité Bébé. L'unité Parents se met alors à sonner et