

**vtech**<sup>®</sup>

**Manuel d'utilisation**

**Lovelies**

**Elfie, mon bébé licorne magique**



# INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Elfie, mon bébé licorne magique** de **VTech®** ! Félicitations ! Cette adorable licorne interactive est prête à partir en promenade à bord de son petit sac magique ! Trois façons de jouer : 1. donner à manger et jouer, 2. coucher sa licorne sous une projection étoilée avec le sac ouvert ou 3. partir en promenade avec le sac fermé ! En fonction des situations, Elfie réagit différemment, super !

Corne  
lumineuse

Bouche

Ventre

Tétine

Capteur de lumière

Curseur Marche/Arrêt/  
Réglage du volume  
sonore


Doudou

Couche

Biberon

Sac magique

Couverture

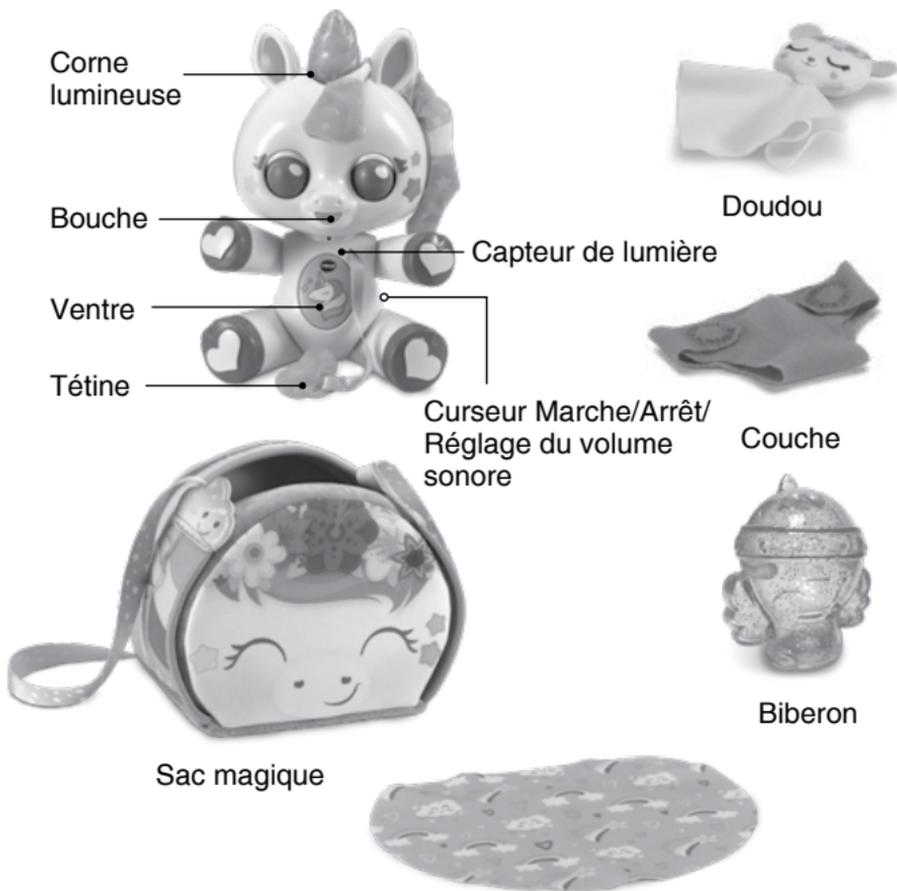

# CONTENU DE LA BOÎTE

- Elfie, mon bébé licorne magique de VTech®
- Un sac magique
- Un biberon factice
- Une tétine factice
- Une couche
- Un doudou
- Une couverture
- Un guide de démarrage rapide

## ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet. Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.


## WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

## NOTE:

Please save this user's manual as it contains important information.

## Pour retirer l'attache de la boîte :

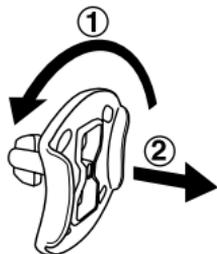

- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

## CONSEIL D'UTILISATION :

La poupée peut être nettoyée en surface. Le sac, la couverture, le doudou et la couche doivent être lavés à la main.




## ALIMENTATION

### Sortir du mode de démonstration

La poupée est en mode de démonstration dans sa boîte. Pour sortir de ce mode, il suffit d'éteindre puis de remettre en marche la poupée.

### Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos du jouet à l'aide d'un tournevis ou d'une pièce.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

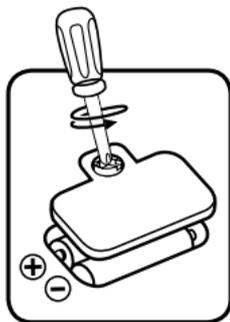

### ATTENTION

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.  
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

### WARNING:

Adult assembly required for battery installation.  
Keep batteries out of reach of children.

## IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

### PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

### Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**<sup>®</sup> sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**<sup>®</sup> vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.

- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.



- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.



- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

## FONCTIONNALITÉS

### 1. Curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore

Pour allumer le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Volume sonore faible** ou sur la position **Volume sonore fort**. Pour éteindre le jouet, déplacer le curseur sur la position **Arrêt**.




## 2. Corne lumineuse

Appuyer sur la corne de la poupée pour écouter des chansons ou de jolies mélodies lorsqu'elle est assise. Des berceuses seront déclenchées lorsqu'elle sera en position allongée.



## 3. Bouche

Insérer le biberon ou la tétine dans la bouche de la poupée pour entendre des effets sonores réalistes.

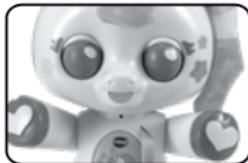

## 4. Ventre

Appuyer sur le ventre de la poupée pour l'entendre parler.



## 5. Chaise et lit

Pour indiquer qu'elle est bien installée sur sa chaise, la poupée dit : "Quelle chaise confortable !". Pour indiquer qu'elle est bien installée dans son lit, la poupée dit : "Quel lit confortable !"


## 6. Projection lumineuse colorée

L'intensité de la projection lumineuse colorée s'adapte au rythme de la musique et se met en route lorsque la poupée est allongée dans son lit.




## 7. Détecteur de mouvements

Grâce au détecteur de mouvements, les réactions de la poupée seront différentes selon qu'elle est assise ou allongée.

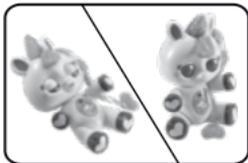

## 8. Capteur de lumière

Ouvrir et fermer le sac dans un environnement peu éclairé avec la poupée assise pour interagir avec elle.

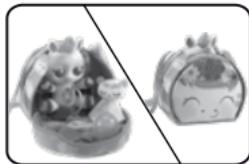

Note :

Pour de meilleurs résultats, il est recommandé de jouer à l'intérieur ou dans un environnement à faible luminosité.

## 9. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, la poupée se met en veille après quelques secondes de non-utilisation. En mode Berceuses, la poupée se met en veille après 20 minutes de mélodies. Pour rallumer le jouet, appuyer sur n'importe quel bouton.

**NOTE :**

Si le jouet s'éteint de façon répétitive pendant que votre enfant joue, nous vous conseillons de changer les piles.

# ACTIVITÉS

### 1. Mode Sac fermé

Elfie adore partir en promenade cachée dans son sac magique ! Appuyer sur sa corne pour l'entendre chanter.

### 2. Mode Sac ouvert

Dans ce mode, lorsque la poupée est assise, appuyer sur sa corne pour l'entendre chanter et déclencher des mélodies. Utiliser le biberon pour lui donner à manger. Appuyer sur son ventre pour l'entendre parler.

### 3. Mode Berceuses

Allonger la poupée sur l'oreiller du lit, appuyer sur sa corne et le mode Berceuses se déclenchera pendant 20 minutes. L'intensité de la projection lumineuse s'adapte pour créer un joli spectacle coloré.

## 4. Sortir du mode Berceuses

Elfie adore quand on s'occupe d'elle. Pour sortir du mode Berceuses, il suffit de l'asseoir sur sa chaise ou d'appuyer sur sa corne, sa bouche ou son ventre. Si on appuie sur sa corne alors qu'on la berce, elle déclenche une berceuse.

# PAROLES DES CHANSONS

### Chanson 1

« Nous partons nous promener, toi et moi,  
Profitons ensemble du beau soleil !  
Nous partons nous promener, toi et moi,  
J'aime tant t'accompagner ! »

### Chanson 2

« Notre amitié est magique,  
Toi et moi, c'est pour la vie !  
Porte-moi dans mon petit sac  
Et partons en promenade ! »

### Chanson 3

« Chante, chante mon ami(e),  
Chantons toi et moi !  
Chanter avec toi me rend si heureuse,  
Ne nous arrêtons pas ! »

### Chanson 4

« Les lumières s'illuminent,  
Un arc-en-ciel se dessine,  
Quel spectacle merveilleux !  
Quel bonheur de le partager à deux ! »

# ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvant ni de produit corrosif.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

## EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

### Besoin d'aide sur nos produits ?

**Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :**

[www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com), rubrique Assistance.

**Pour le Canada :** [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr), rubrique Soutien.

### Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

**Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :**

[www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com), rubrique Garantie.

**Pour le Canada :** [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr), rubrique Politiques.

***Venez découvrir tous nos produits  
sur notre site Internet :***

***Pour la France : [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com)***

***Pour le Canada : [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr)***



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

