



Manual de  
instrucciones

Peppa Pig<sup>TM</sup>


# El Coche Alfabeto de Peppa



# INTRODUCCIÓN

¡Gracias por adquirir **El Coche Alfabeto de Peppa Pig**, de **VTech®**!

Viaja en el alegre coche de Peppa Pig y su familia y descubre con ellos las letras, objetos, música y nuevo vocabulario. Peppa Pig te enseñará además muchas cosas en los 4 juegos incluidos. ¡Súbete al coche de las letras más divertidas!

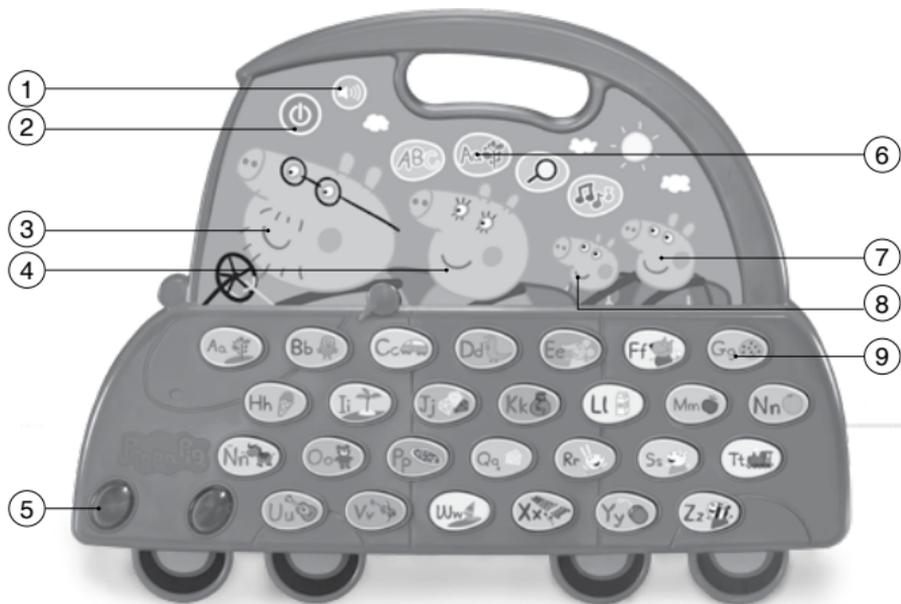

- |   |                   |   |                             |
|---|-------------------|---|-----------------------------|
| 1 | Botón de Volumen  | 6 | Cuatro botones de actividad |
| 2 | Botón On/Off      | 7 | Botón de Peppa Pig          |
| 3 | Botón de Papá Pig | 8 | Botón de George             |
| 4 | Botón de Mamá Pig | 9 | 27 teclas de letras         |
| 5 | Luces del coche   |   |                             |

# INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE


- Un juguete El Coche Alfabeto de Peppa, de VTech®
- Un manual de instrucciones

## ADVERTENCIA:

Los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados para la seguridad de su hijo. Usar bajo la vigilancia de un adulto.

**Nota: Conserve el manual. Contiene información importante.**

**Cómo desbloquear la seguridad del embalaje:**

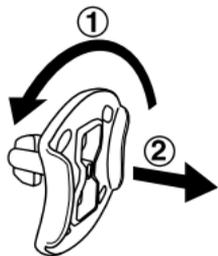


- ① 1. Gire el sistema de sujeción en sentido contrario a las agujas del reloj.
- ② 2. Tire de él hacia afuera, ya no lo necesitará más.

# INSTALACIÓN Y CAMBIO DE PILAS

**Nota:** Se recomienda reemplazar las pilas instaladas en el juguete por pilas alcalinas nuevas para un mejor rendimiento.

1. Asegúrese de que la unidad esté apagada.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte posterior del juguete. Use un destornillador para abrirlo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 2 pilas AA (AM-3/LR6) nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

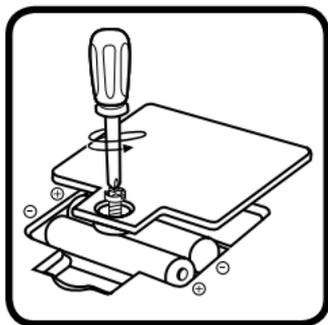

## ADVERTENCIA

- Se recomienda el uso de pilas alcalinas. El funcionamiento óptimo de este producto no está garantizado con el uso de pilas recargables.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Reemplace todas las pilas cada vez que se cambien.
- No utilice pilas deterioradas.
- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo su supervisión.

- Retire las pilas usadas del juguete.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.
- No intente recargar pilas normales.
- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



# CARACTERÍSTICAS


## 1. Botón On/Off

Pulse el Botón On/Off  para encender la unidad. Para apagarla, presione de nuevo este botón.



## 2. Botón de Volumen

Presionando el Botón de Volumen  podrá ajustar el volumen de sonido.

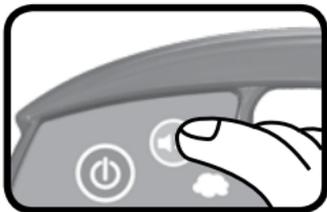

## 3. Cuatro botones de actividad

Con estos cuatro botones puede seleccionar los diferentes juegos del alfabeto.




## 4. Teclas de letras

Al pulsar las 27 teclas de letras del juguete, escuchará las letras o podrá responder a las preguntas de Peppa Pig.



## 5. Botones de personaje

El juguete contiene 4 botones para escuchar simpáticas frases de Peppa, George, Mamá Pig y Papá Pig.

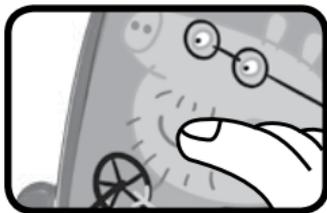

## 6. Luces del coche

Los dos faros del coche se iluminan acompañando los sonidos y las frases de los personajes.



## 7. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, El Coche Alfabeto de Peppa se apagará de manera automática después de aproximadamente 60 segundos sin actividad. Puede encender la unidad pulsando de nuevo el Botón On/Off.

### NOTA

Si el juguete o las 2 luces se apagan de repente, recomendamos sustituir sus pilas por unas nuevas.

# ACTIVIDADES

## 1. Las Letras



Presione el **Botón ABC** para activar este juego. Peppa Pig enseñará las letras al presionar las teclas de letras del alfabeto.

## 2. Palabras



Con el **Botón Aa** podrá aprender palabras que empiecen con la letra de la tecla pulsada.

## 3. ¡A buscar!



Para jugar a esta actividad pulse el **botón de la lupa**. Peppa Pig hará varias preguntas a los niños sobre las letras, los objetos o los personajes, que puede responder tocando las teclas o botones del juguete.

## 4. ¡Música!



Tras presionar el botón de este juego, puede escuchar animadas melodías y añadir divertidos sonidos a la música pulsando las teclas de letras o los botones de los personajes.

# CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la exponga a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico [informacion@vtech.com](mailto:informacion@vtech.com). Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

**PRODUCTO  
LED CLASE 1**



# TARJETA DE GARANTÍA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 años siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: [informacion@vtech.com](mailto:informacion@vtech.com)

Tel.: 91 312 07 70

Fax: 91 747 06 38

**PRODUCTO:**

**FECHA DE COMPRA:**

**NOMBRE:**

**DIRECCIÓN:**

**TELÉFONO:**



**SELLO DEL ESTABLECIMIENTO**



Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

---

---

---

\* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.

Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.

*Para buscar más información  
acerca de los productos visite  
nuestra página web.*

*[www.vtech.es](http://www.vtech.es)*



VTech y el logotipo de VTech TM & © 2020 VTech Holdings Limited.  
Todos los derechos reservados.

**Impreso en China.**

91-003799-002 